

Q. 浄水カートリッジを交換するには？

初めて浄水カートリッジを取り付ける場合や、浄水カートリッジを取り替える際には、以下の手順に従って交換してください。

注意

- 高温の湯をお使いの後は、浄水カートリッジの取り付け、交換は行わないでください。
※水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。
※しばらく水を流してから行ってください。
- 浄水カートリッジを落とさないでください。
※破損して満足な性能が得られない場合があります。



1. グリップを押さえてヘッドを左に止まるまで回して引き抜き、ダミーカートリッジまたは古い浄水カートリッジを外します。

ポイント

外したダミーカートリッジは、取扱説明書の入った袋に入れて、大切に保管してください。浄水カートリッジを使用しないときに必要です。

注意

- シンクの上で行ってください。
※少量の水がこぼれる場合があります。
- 回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

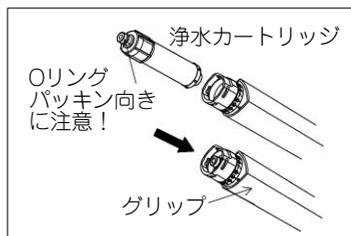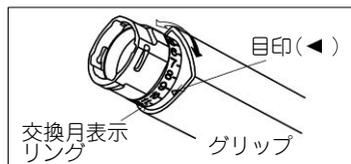

2. 交換月表示リングを回して、「約4ヶ月後の月表示」と「グリップの目印 ◀」を合わせる

3. 新しい浄水カートリッジをグリップに差し込む。



注意

- 浄水カートリッジの向きに注意してください。
- Oリング、パッキンにキズ・ゴミ等つかないようにしてをください。
※満足な性能が得られない場合があります。

4. ヘッドをグリップに差し込む。

ポイント


ヘッドをグリップに左へ25度傾けてしっかり奥まで差し込む。

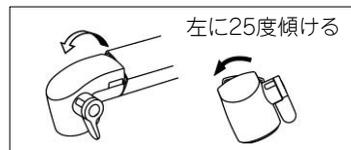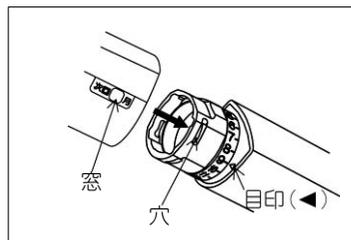

5. グリップを押さえてヘッドを右に止まるまで回す。

ポイント

最後まで回り、形や表示が合っていることを確認してください。

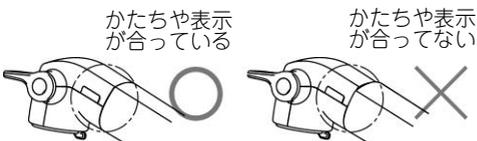


注意

回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

6. 切替レバーを浄水の位置に合わせ、約1分間通水する。

ポイント

初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

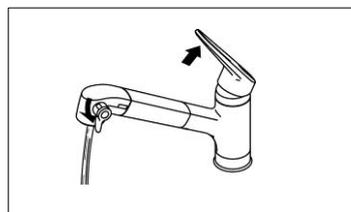

※古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って、燃えないゴミとして捨ててください。