

LR8512

LR8513

LR8514

LR8515

HIOKI

取扱説明書

ワイヤレスパルスロガー
ワイヤレスクランプロガー
ワイヤレス温湿度ロガー
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー



JA

Sept. 2018 Revised edition 6
LR8512A980-06 18-09H



* 6 0 0 4 4 4 5 6 6 *

目 次

はじめに	1
商標について	1
梱包内容の確認	2
■ オプション	3
安全について	5
ご使用にあたっての注意	8
LR8410 ワイヤレスロギングステーション、	
LR8416 ワイヤレス熱流口ガードをお使いのお客様へ	22
本器のバージョンについて	23

1 概要 25

1.1 概要と特長	25
1.2 各部の名称と機能	26
1.3 画面構成例	28

2 測定前の準備 31

2.1 使用前の点検をする	31
2.2 電池を取り付ける・交換する	32
■ 取り付け方法(交換方法)	33
■ 電池残量表示について	34
■ 電池寿命の目安	35
2.3 ACアダプタを接続する	36
2.4 ストラップ(オプション)を取り付ける	37
2.5 ケーブルを接続する	38
■ L1010 接続ケーブルの接続(LR8512)	38
■ クランプセンサの接続(LR8513)	39
■ 温湿度センサの接続(LR8514)	49
■ 入力ケーブル・熱電対の接続(LR8515)	49

3 LR8410/ LR8416のユニットとしての使い方	51
3.1 LR8410/ LR8416でリアルタイム測定する	51
3.2 Windows® PCでリアルタイム測定する	52
4 Windows® PCを使ったデータ回収	53
4.1 ソフトウェア仕様	53
■ 動作環境	53
■ 機能仕様	53
4.2 測定の流れ	54
4.3 ソフトウェアをインストールする	56
■ インストール	56
■ 起動方法	57
■ 終了方法	57
■ アンインストール	58
4.4 画面構成	59
4.5 基本操作方法	60
■ 操作の流れ	60
■ 複数の無線口ガードの選択	61
4.6 無線口ガードを登録・削除する	62
■ 無線口ガードの登録	62
■ 無線口ガードの削除	65
■ 無線口ガードのグループ化	66
4.7 測定条件を設定する	68
■ 測定設定	69
■ チャネル設定	71
■ スケーリングの設定(必要に応じて)	82
■ 警報の設定(必要に応じて)	86
■ 省電力の設定(必要に応じて)	89
■ 環境設定	90
■ 通信	91
■ 設定のコピー	93
■ 設定の初期化	94

4.8 設定条件を送信・受信する	95
■ 設定送信	95
■ 設定受信	96
4.9 測定とモニタを開始・停止する	97
■ 測定開始・停止	97
■ 状態監視の開始・停止	98
■ 数値モニタの開始・停止	99
4.10 測定データを回収する	100
■ 回収開始・中止	100
4.11 測定データを閲覧・解析する	101
■ 測定データの閲覧	101
■ 測定データのエクスポート	102
■ 測定データの削除	104
4.12 無線口ガードのメンテナンス	105
■ 時刻合わせ	105
■ 自己診断	106
■ バージョン番号の確認	107
■ フームウェアのバージョンアップ	108
4.13 便利な機能	109

5 Android™ 端末を使ったデータ回収	113
5.1 ソフトウェア仕様	113
■ 動作環境	113
■ 機能仕様	113
5.2 測定の流れ	114
5.3 ソフトウェアをインストールする	117
■ インストール	117
■ 起動方法	118
■ アンインストール	118
5.4 画面構成	119
5.5 無線口ガードを登録・削除する	124
■ 無線口ガードの登録	124
■ 無線口ガードの削除	125
■ 無線口ガードのグループ化	126

5.6	測定条件を設定する	128
■	測定設定	129
■	チャネル設定	130
■	高度な設定	131
■	設定の初期化	133
5.7	設定条件を送信・受信する	134
■	設定送信	134
■	設定受信	135
5.8	測定とモニタを開始・停止する	136
■	測定開始・停止	136
■	モニタの開始・停止	137
5.9	測定データを回収する	139
■	回収開始・停止	139
5.10	測定データを閲覧・解析する	140
■	測定データの閲覧	140
■	測定データのエクスポート	142
■	測定データの削除	145
5.11	無線口ガードのメンテナンス	146
■	時刻合わせ	147
■	バージョン番号の確認	147

6 遠隔計測サービスを使用する (有償サービス) 149

■	SF4101 / SF4102 (Basic / Pro) 共通機能	149
■	SF4102 (Pro) 専用機能	150
■	セットアップ方法 (Bluetooth ダイレクト接続)	150

7 仕様 155

7.1	LR8512 ワイヤレスパルスロガー	155
7.2	LR8513 ワイヤレスクランプロガー	159
7.3	LR8514 ワイヤレス温湿度ロガー	164
7.4	LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	168
7.5	Z2010, Z2011 温湿度センサ	173

8 保守・サービス 175

8.1 修理・点検・クリーニング	175
8.2 困ったときは	177
8.3 エラー表示	179
8.4 本器の廃棄	180
■ リチウム電池の取り外し方	180

付録 付1

■ 測定値の記録方式	付1
■ 記録間隔と記録時間	付4
■ 回収時間の目安	付4
■ 初期設定一覧	付5

目 次

はじめに

このたびは、HIOKI LR8512 ワイヤレスパルスロガー、LR8513 ワイヤレスクランプロガー、LR8514 ワイヤレス温湿度ロガー、LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対ロガーをご選定いただき、誠にありがとうございます。この製品を十分にご活用いただき、末長くご使用いただくためにも、取扱説明書はていねいに扱い、いつもお手元に置いてご使用ください。

本器には、以下の取扱説明書があります。用途に応じて参照してください。

測定ガイド

はじめにお読みください。

本器を初めてお使いになる方のために、基本的な操作方法を紹介しています。

取扱説明書（本書）

本器の機能や操作についての詳細、仕様などを記載しています。
取扱説明書（PDF）の印刷版をご用命の場合は最寄りの営業拠点までご連絡ください。有償にて承ります。

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Excelは米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
日置電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- Adobe および Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Android、Google Play は Google, Inc. の商標です。


梱包内容の確認

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損がないか点検してからご使用ください。特に付属品および、パネル面のキー、端子類に注意してください。万一、破損あるいは仕様どおり動作しない場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。


梱包内容が正しいか確認してください。

本器


- LR8512 ×1

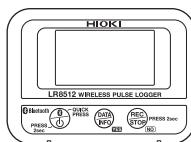


- LR8513 ×1

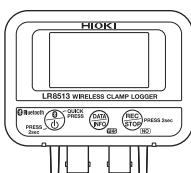

- LR8514 ×1

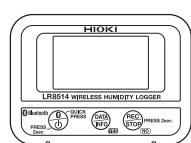

- LR8515 ×1

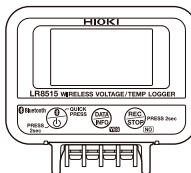

共通付属品

- CD-R ×1【取扱説明書（PDF）、アプリケーションソフト（ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ）】



・アプリケーションソフトの最新バージョンは、弊社ホームページからダウンロードできます。

・取扱説明書（PDF）の印刷版をご用命の場合は最寄りの営業拠点までご連絡ください。有償にて承ります。

- 測定ガイド



- 電波使用上の注意




- 単3形アルカリ乾電池（LR6）×2



LR8512 付属品

- L1010 接続ケーブル（長さ約1.5 m）×2




オプション

LR8512、LR8513、LR8514、LR8515には次のオプションがあります。
お買い求めの際は、お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。

共通オプション

- Z2003 ACアダプタ（電源コード付属）



- Z5004 マグネット付きストラップ
- Z5020 マグネット付きストラップ



LR8512 オプション

- L1010 接続ケーブル（長さ約1.5 m）

LR8513 オプション

- 9669 クランプオンセンサ
- 9695-02 クランプオンセンサ
- CT6500 クランプオンセンサ
- 9657-10 クランプオンリーケンセンサ
- 9675 クランプオンリーケンセンサ
- CT9691-90 クランプオンAC/DCセンサ
- CT9692-90 クランプオンAC/DCセンサ
- CT9693-90 クランプオンAC/DCセンサ
- 9219 接続ケーブル（9695-02接続用）
- CT7631 AC/DCカレントセンサ
- CT7636 AC/DCカレントセンサ
- CT7642 AC/DCカレントセンサ
- CT7731 AC/DCオートゼロカレントセンサ
- CT7736 AC/DCオートゼロカレントセンサ
- CT7742 AC/DCオートゼロカレントセンサ
- CT9667-01 ACフレキシブルカレントセンサ
- CT9667-02 ACフレキシブルカレントセンサ
- CT9667-03 ACフレキシブルカレントセンサ
- CT7044 ACフレキシブルカレントセンサ
- CT7045 ACフレキシブルカレントセンサ
- CT7046 ACフレキシブルカレントセンサ
- CM7290 ディスプレイユニット
(CT7631/CT7636/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742/CT7044/CT7045/CT7046用)
- CM7291 ディスプレイユニット
(CT7631/CT7636/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742/CT7044/CT7045/CT7046用)
- L9095 出力コード(CM7290/CM7291接続用)

LR8514 オプション


- Z2010 温湿度センサ (センサ部を含む全長約 50 mm)
- Z2011 温湿度センサ (ケーブル長約 1.5 m)

LR8515 オプション

- 9810 K熱電対
- 9811 T熱電対

対応機器

- LR8410 ワイヤレスロギングステーション
- LR8416 ワイヤレス熱流口ガー
(ソフトウェアV1.30以降で対応)

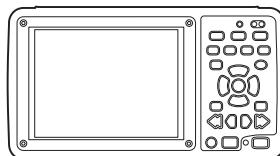

遠隔計測サービス

- SF4101 遠隔計測サービス
- SF4101-01 遠隔計測サービス
- SF4101-12 遠隔計測サービス
- SF4102 遠隔計測サービス
- SF4102-01 遠隔計測サービス
- SF4102-12 遠隔計測サービス

安全について

本器はIEC 61010安全規格に従って、設計され、試験し、安全な状態で出荷されています。ただし、この取扱説明書の記載事項を守らない場合は、本器が備えている安全確保のための機能が損なわれる可能性があります。

本器を使用する前に、次の安全に関する事項をよくお読みください。

⚠ 危険



誤った使いかたをすると、人身事故や機器の故障につながる可能性があります。この取扱説明書を熟読し、十分に内容を理解してから操作してください。

⚠ 警告



電気測定の知識と経験がない方は、電気測定の知識と経験のある方の監督の下で使用してください。

表記について

本書では、リスクの重大性および危険性のレベルを以下のように区分して表記します。

⚠ 危険	作業者が死亡または重傷に至る切迫した危険性のある場合について記述しています。
⚠ 警告	作業者が死亡または重傷を負う可能性のある場合について記述しています。
⚠ 注意	作業者が軽傷を負う可能性のある場合、または機器などに損害や故障を引き起こすことが予想される場合について記述しています。
重要	操作および保守作業上、特に知っておかなければならぬ情報や内容がある場合に記述します。
	強磁石による危険があることを示します。 ペースメーカーや電子医療機器の作動を損ないます。
	してはいけない行為を示します。
	必ず行っていただく「強制」事項を示します。
*	説明を下部に記載しています。
Windows	特に断り書きのない場合、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10を「Windows」と表記しています。
ダイアログ	Windowsのダイアログボックスは「ダイアログ」と表記しています。
[]	メニュー名、コマンド名、ダイアログ名、ダイアログ内のボタンなどの画面上の名称、およびキーは[]で囲んで表記しています。

機器上の記号



注意や危険を示します。機器上にこの記号が表示されている場合は、取扱説明書の該当箇所を参照ください。



接地端子を示します。



直流(DC)を示します。

規格に関する記号



EU加盟国における、電子電気機器の廃棄にかかる法規制(WEEE指令)のマークです。



EU指令が示す規制に適合していることを示します。



Bluetooth®無線技術を搭載していることを示します。

FCC ID FCC(米国連邦通信委員会)により認証された無線モジュールの認証番号を示します。

IC IC(カナダ産業省)により認証された無線モジュールの認証番号を示します。

画面表示について

本器の画面では、英数字を次のように表示しています。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

確度について

弊社では測定値の限界誤差を、次に示すf.s. (フルスケール)、rdg. (リーディング)、dgt. (デイジット) に対する値として定義しています。

	(最大表示値、目盛長、レンジ)
f.s.	最大表示値または、目盛長を表します。一般的には、現在使用中のレンジを表します。
dgt.	(分解能) デジタル測定器における最小表示単位、つまり最小桁の“1”を表します。
rdg.	(読み値、表示値) 現在測定中の値、測定器が現在表示している値を表します。

測定カテゴリについて

測定器を安全に使用するため、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCAT II～CAT IVで分類しています。

△ 危険




- ・ カテゴリの数値の小さいクラスの測定器で、数値の大きいクラスに該当する場所を測定すると重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に避けてください。
- ・ カテゴリのない測定器で、CAT II～CAT IVの測定カテゴリを測定すると重大な事故につながる恐れがありますので、絶対に避けてください。

CAT II：コンセントに接続する電源コード付き機器（可搬形工具・家庭用電気製品など）の一次側電路コンセント差込口を直接測定する場合。

CAT III：直接分電盤から電気を取り込む機器（固定設備）の一次側および分電盤からコンセントまでの電路を測定する場合。

CAT IV：建造物への引込み電路、引込み口から電力量メータおよび一次側電流保護装置（分電盤）までの電路を測定する場合。

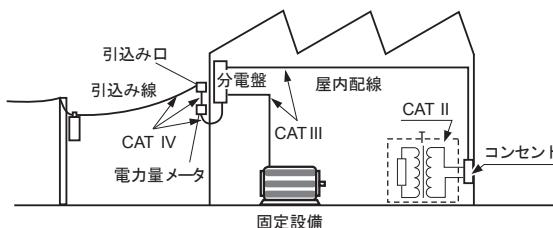

ご使用にあたっての注意

本器を安全にご使用いただくために、また機能を十二分にご活用いただくために、次の注意事項をお守りください。

本器の仕様だけではなく、使用する付属品、オプション、電池などの仕様の範囲内で本器をご使用ください。

Bluetooth®について

本器、LR8410およびLR8416は、2.4 GHz 帯域の電波を使用しています。

本製品を使用する上で無線局の免許は必要ありませんが、以下にご注意ください。

△警告

- 高い安全性や信頼性が要求されるシステムでは使用しないでください。
- 心臓ペースメーカーなどの医療用機器の近くでは使用しないでください。
- 改造、分解はしないでください。

△注意

- 無線LAN機器など同一周波数帯を使用する機器の近くで使用した場合、通信が不安定になったり、他の機器に影響を与える可能性があります。
- 本器と、LR8410またはLR8416との通信距離は見通し30 mです。障害物(壁、金属の遮蔽物など)が存在する場合、通信が不安定になったり、通信距離が短くなったりすることがあります。
- 本器と、LR8410またはLR8416との通信は、SSPによる暗号化通信を行っていますが、情報の秘匿性を保証するものではありません。弊社では無線通信による測定値の漏洩などにつきましては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本器と、LR8410またはLR8416は電波を発生します。電波の利用にはそれぞれの国での許認可が必要となるため、付属の「電波使用上の注意」に記載されている国と地域以外で使用した場合には、法律違反となり罰せられることがありますのでご注意ください。

床にじかに置くよりも、台などの上に置いて床から離した方が通信が安定します。

ご使用前の確認

保存や輸送による故障がないか、点検と動作確認をしてから使用してください。故障を確認した場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。

設置について

△警告

本器の故障、事故の原因になりますので、次のような場所には設置しないでください。

- ・直射日光があたる場所、高温になる場所
- ・腐食性ガスや爆発性ガスが発生する場所
- ・水、油、薬品、溶剤などのかかる場所
- ・多湿、結露するような場所
- ・強力な電磁波を発生する場所、帯電している物の近く
- ・ホコリの多い場所
- ・誘導加熱装置の近く（高周波誘導加熱装置、IH調理器具など）
- ・機械的振動の多い場所

使用温湿度範囲については、仕様をご覧ください。

△注意

- ・本器は防滴構造となっていません。コネクタ部に水滴が付着すると、故障の原因になりますので、注意してください。
- ・結露しないように注意してください。特に温度が急激に変化するような環境では、結露しやすくなります。
- ・本器をぬらしたり、ぬれた手で測定したりしないでください。本器の損傷の原因になります。
- ・不安定な台の上や傾いた場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりした場合、けがや本体の故障の原因になります。

LR8515ワイヤレス電圧・熱電対口ガードでは以下のことに注意して設置してください。

- ・端子台付近の周囲温度が変化しないようにしてください。特に換気扇やエアコンなどの吹き出しが直接当たらないようにしてください。熱電対入力のとき、測定誤差を生じます。
- ・温度変化の大きな場所に移動したときには、60分以上放置してから測定を開始してください。

本器の取り扱いについて

⚠ 注意



本器の損傷を防ぐため、運搬および取り扱いの際は振動、衝撃を避けてください。特に、落下などによる衝撃に注意してください。

本器はEN61326 Class Aの製品です。

住宅地などの家庭環境で使用すると、ラジオおよびテレビ放送の受信を妨害することがあります。

その場合は、作業者が適切な対策を施してください。

コードやケーブル類の取り扱いについて

⚠ 警告



- 本器を使用するときは、必ず指定の電源コードを使用してください。指定以外の電源コードを使用すると、火災の恐れがあります。

⚠ 注意



- ケーブルの損傷を防ぐため、踏んだり挟んだりしないでください。また、ケーブルの付け根を折ったり、引っ張ったりしないでください。

- 断線防止のため、出力コネクタを引き抜くときは、差込部分（ケーブル以外）を持って抜いてください。

- 断線防止のため、電源コードをコンセントまたは本器から抜く場合は、差込部分（コード以外）を持って抜いてください。

- 0°C以下の環境では、ケーブルが硬くなります。この状態でケーブルを曲げたり、引っ張ったりした場合、ケーブルの被覆破損、および断線の可能性がありますので注意してください。

- 本器を使用するときは、必ず弊社指定の接続ケーブルを使用してください。指定以外のケーブルを使用すると接触不良などで正確に測定できない場合があります。
- 3 m以上の測定ケーブルを接続した場合、外来ノイズなど、EMC環境の影響を受けることがあります。
- 測定ケーブルは、電源ラインやアース線から離して配線してください。
- 測定ケーブルを他の機器とパラレルに接続すると、測定値がばらつく場合があります。パラレルに接続する場合は、必ず動作を確認してご使用ください。

電源を入れる前に

⚠ 注意



- UPS（無停電電源）やDC-ACインバータを使用して本器を駆動する場合は、矩形波および擬似正弦波出力のUPSおよびDC-ACインバータを使用しないでください。本器を破損することがあります。



- 電源電圧の接続を間違えないでください。内部回路が破壊される場合があります。

本器および測定ユニットは40 ms以下の瞬停では誤動作を起こしません。しかし、40 msを超える瞬停が起きたときは、電源が一時遮断される場合がありますので、あらかじめ設置場所の電源事情を考慮して設置してください。

ストラップ(オプション)の磁石について

⚠ 危険



ベースメーカーなど電子医療機器を装着した人はZ5004/Z5020マグネット付きストラップを使用しないでください。また、Z5004またはZ5020を近づけることも大変危険ですのでおやめください。医療機器の正常な作動を損ない、人命にかかる恐れがあります。

⚠ 警告



磁石を飲み込むと、生命にかかる場合があります。特に小さいお子様の手の届く所には磁石を置かないでください。誤って飲み込んだ場合は、至急医師の診断を受け指示に従ってください。

⚠ 注意

- Z5004 または Z5020 に雨水やホコリなどがかかる場所、または結露が生じる場所での使用を避けてください。このような場所では磁石が腐食したり劣化したりすることがあります。また、密着性が落ち、本器が落下する恐れがあります。
-  Z5004 または Z5020 をフロッピーディスク、磁気カード、プリペイドカード、切符などの磁気記録媒体に近づけないでください。データが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。また、パソコン、テレビ画面、電子腕時計などの精密電子機器に近づけると故障の原因になる可能性があります。
- 磁石に落下などによる衝撃を加えないでください。衝撃により欠け、割れが発生することがあります。

ACアダプタについて

⚠ 警告

- ACアダプタは、オプションのZ2003 ACアダプタを必ず使用してください。ACアダプタの定格電源電圧はAC100 V～240 V、定格電源周波数は50/60 Hzです。機器の損傷および電気事故を避けるため、それ以外の電圧での使用は絶対にしないでください。
-  電源を入れる前に、ACアダプタに記載されている電源電圧と、ご使用になる電源電圧が一致していることを確認してください。指定電源電圧範囲外で使用すると本器またはACアダプタの破損や電気事故の原因になります。

⚠ 注意

-  出力プラグを本器に接続してから、差込プラグをコンセントに接続してください。通電している出力プラグを本器に接続すると、本器を破損することがあります。
- 外部電源を接続する際も、出力プラグを本器に接続してから、外部電源を供給してください。

電池の取り扱いについて

⚠ 警告



- 電池をショート、分解または火中への投入はしないでください。アルカリ乾電池は充電しないでください。破裂する恐れがあり危険です。また、地域で定められた規則に従って処分してください。
- 感電事故を防ぐため、測定ケーブル類を外してから電池を交換してください。
- 交換後は、必ずカバーを取り付けて、ネジを留めてから使用してください。
- 本器の破損や感電事故を防ぐため、電池カバーのネジ(バネ付き専用ネジ)は工場出荷時に取り付けられているものを使用してください。ネジまたはバネを紛失、破損した場合は、お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にお問い合わせください。



⚠ 注意



- 性能劣化や電池の液漏れの原因になりますので、以下をお守りください。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混在して使用しないでください。
 - 極性+に注意し、逆向きに入れないでください。性能劣化や液漏れの原因になります。
 - 使用推奨期限を過ぎた電池は使用しないでください。
 - 使い切った電池を本器に入れたままにしないでください。

△注意



- 電池の液漏れによる腐食と本器の損傷を防ぐため、長い間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。

重要

表示される電池残量は、電池の特性上、ご使用時の設定条件や、使用温度、消耗度合いにより、実際の電池残量から変動します。特に、低温環境下でのご使用や、消耗により劣化した電池をご使用時は、電池残量表示によらず、電源が落ちてしまう可能性がありますので注意してください。

使用電池について

本器の電池残量表示、電池寿命は新品アルカリ乾電池の使用を前提としています。

ニッケル水素充電池の使用について

ニッケル水素充電池を使用すると、電池残量表示が正しく動作しません。また、電池寿命も容量、充電状態、繰り返し使用による劣化などによって大きく変わります。この点を考慮のうえ、使用してください。

マンガン乾電池の使用について

マンガン乾電池は、測定や通信ができないことがありますので使用しないでください。

結線について

⚠ 危険



耐電圧を超えるサージの発生する可能性がある環境で、常時接続しないでください。本器を破損し、人身事故になります。

⚠ 警告

- 最大定格を超える入力はしないでください。発熱による本器の破損や短絡・感電事故の原因になります。
- LR8513**ワイヤレスクランプロガーには、指定のクランプセンサ以外をつながないでください。指定のクランプセンサ以外をつなぐと、感電事故や本器の損傷の原因となります。
- LR8514**ワイヤレス温湿度ロガーには、指定の温湿度センサ以外をつながないでください。指定の温湿度センサ以外をつなぐと、感電事故や本器の損傷の原因となります。
- LR8515**ワイヤレス電圧・熱電対ロガーのチャネル間は半導体リレーで絶縁しています。仕様を超えた電圧がチャネル間に印加されると半導体リレーが短絡故障する可能性があります。仕様を超えた電圧は絶対に印加しないでください。特に雷などのサージにご注意ください。測定値に異常が見られる場合は、点検に出してください。
- 測定ケーブル類を測定対象物に接続したまま、本器に接続しないでください。感電事故の原因になります。
- 各ロガーのアナログ入力端子の最大入力電圧、対地間最大定格電圧、チャネル間最大定格電圧は下表のとおりです。感電事故、本器の損傷を避けるため、これらの電圧を超える入力をしないでください。



機種	最大入力電圧	対地間最大定格電圧	チャネル間最大定格電圧
LR8512	DC 0 V ~ 50 V	AC 30 V rms または DC 60 V (各アナログ入力チャネル -筐体間)	非絶縁 (GND 共通)
LR8515	DC±50 V	AC 30 V rms または DC 60 V (各アナログ入力チャネル -筐体間)	DC 60 V

⚠ 警告

- 本器の電源**GND**と入力端子(-)は共通で絶縁されていません。外部電源を使用する場合、本器の破損や短絡・感電事故を防ぐために絶縁された外部電源を使用するか、外部電源の**GND**と測定対象物に電位差が生じないように配線してください。

CD-Rの取り扱いについて

- ディスクの記録面に汚れや傷がつかないようご注意ください。また、文字などをレーベル面に記入するときは、先の柔らかい筆記用具をお使いください。
- ディスクは保護ケースに入れ、直射日光や高温多湿の環境にさらさないでください。
- このディスクのご使用にあたってのWindows® PCシステム上のトラブルについて、弊社は一切の責任を負いません。

クランプセンサの取り扱いについて

⚠ 危険

クランプセンサは、LR8513に接続してから活線状態の測定ラインに接続します。短絡・感電事故を防ぐため次のことをお守りください。

- クランプセンサを開いたとき、クランプ先端の金属部で測定ラインの2線間を短絡したり、裸導体に使用したりしないでください。
- クランプセンサは次の数値以下の電路で使用してください。
また裸導体には使用しないでください。



機種名	クランプセンサ	電路
9669	クランプオンセンサ	CAT III AC600 V
9695-02		CAT III AC300 V
CT6500		CAT III AC600 V
9657-10	クランプオンリーカークセンサ	CAT III AC300 V
9675		
CT9691-90	クランプオン AC/DC センサ	CAT III AC/DC 600 V
CT9692-90		
CT9693-90		
CT7631	AC/DC カレントセンサ	CAT IV AC/DC 600 V
CT7636		CAT IV AC/DC 600 V
CT7642		CAT III AC/DC 1000 V
CT7731	AC/DC オートゼロ カレントセンサ	CAT IV AC/DC 600 V
CT7736		CAT IV AC/DC 600 V
CT7742		CAT III AC/DC 1000 V
CT9667-01	AC フレキシブル カレントセンサ	
CT9667-02		
CT9667-03		
CT7044		CAT IV AC 600 V
CT7045		CAT III AC 1000 V
CT7046		

⚠ 危険

- ・ クランプセンサを使用するときはバリア(障壁)より先を触らないでください。
- ・ クランプセンサの最大入力電流は次のとおりです。
(45 Hz ~ 66 Hzにおいて)



機種名	クランプセンサ	最大入力電流
9669	クランプオンセンサ	1000 A
9695-02		60 A
CT6500		600 A
9657-10	クランプオンリークセンサ	30 A
9675		10 A
CT9691-90	クランプオンAC/DCセンサ	100 A
CT9692-90		200 A
CT9693-90		2000 A
CT7631	AC/DC カレントセンサ	100 A
CT7636		600 A
CT7642		2000 A
CT7731	AC/DC オートゼロ カレントセンサ	100 A
CT7736		600 A
CT7742		2000 A
CT9667-01	AC フレキシブル カレントセンサ	10000 A
CT9667-02		
CT9667-03		1000 A(600A レンジ)、 10000 A(6000A レンジ)*
CT7044		
CT7045		
CT7046		

* レンジ変更は CM7290/CM7291 より制御

- ・ この電流を超えると本器を破損し、人身事故になるので入力しないでください。
- ・ クランプセンサは、必ずブレーカの二次側に接続してください。ブレーカの二次側は、万一短絡があっても、ブレーカにて保護します。一次側は、電流容量が大きく、万一短絡事故が発生した場合、損傷が大きくなるので、測定しないでください。



⚠ 警告

- ・本器は活線で測定します。感電事故を防ぐため、労働安全衛生規則に定められているように、電気用ゴム手袋、電気用ゴム長靴、安全帽などの絶縁保護具を着用してください。
- !** • 感電事故を避けるため、クランプ部分を被測定物より外してから、カバーを開け、電池を交換してください。
- 交換後は、必ずカバーを取り付けて、ネジを留めてから使用してください。
- 感電事故を避けるため、変圧器の**B種接地工事**の接地線で測定する場合、高圧の機器や配線に接近しないようにしてください。接地線が高圧の充電部に近接し、測定が困難な所は、接地線の線路変更をしてから測定をしてください。**(9657-10、9675 クランプオンリーケンサ使用時)**

⚠ 注意

- ・BNCコネクタの破損を防ぐため、必ずロックを解除してから、BNCコネクタの差込部分（ケーブル以外）を持って引き抜いてください。
- !** • 使用しないときは、クランプコアを閉じておいてください。開いたままの状態にしておくと、コアの突き合わせ部にゴミやホコリが付着し、故障の原因になります。
- 9695-02 クランプオンセンサの出力端子のネジを紛失した場合、「バネ座組み込みネジM3×5」をご購入ください。それ以外のネジを使用すると、クランプセンサの破損の原因になります。



⚠ 注意

- 9695-02 クランプオンセンサの出力端子のネジを強く締めすぎないでください。0.5N・m 程度が適切です。
- 各レンジの測定範囲を超える電流を入力しないでください。本器を破損します。
- コード類の損傷を防ぐため、踏んだり挟んだりしないでください。また、コードの付け根を折ったり、引っ張ったりしないでください。
- クランプセンサを落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。コアの突き合わせ部が損傷し、測定に悪影響を及ぼします。
- クランプコア先端部に異物などを挟んだり、コアの隙間に物を差し込んだりしないでください。センサ特性の悪化、開閉動作不具合の原因になります。
- 本器の損傷を避けるため、BNC端子にクランプセンサ以外はつながないでください。
- 本器の損傷を避けるため、コネクタを短絡したり、電圧を入力したりしないでください。

- クランプコア先端突き合わせ部にゴミなどが付着した場合は、測定に影響しますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 9695-02 クランプオンセンサの出力端子にケーブルを接続する場合、外部磁界の影響を抑えるため、できるだけ端子近くまでケーブルをよってください。
- 9695-02 クランプオンセンサを本器に接続する場合は、専用の9219接続ケーブルを使用してください。(9219の接続部は「圧着端子-BNC」です)

温湿度センサの取り扱いについて

⚠ 注意

- 温湿度センサは防じん・防水構造となっていません。ホコリの多い環境や水のかかる環境下で使用しないでください。故障の原因になります。
- 温湿度センサは防滴構造となっていません。コネクタ部に水滴が付着すると故障の原因になりますので、注意してください。
- 通常の使用条件下であっても、センサの感度や精度は劣化していきます。確度仕様内の測定を維持するために、温湿度センサは、開封後1年使用しましたら、新品に交換されることをお勧めします。
- 使用(保存)環境を外れた場合、確度保証期間の1年以内でもセンサの精度が劣化し、正しい測定ができなくなります。
- 使用している温湿度センサは、原理上、有機ガス(ケトン、アセトン、エタノール、トルエンなど)が発生する環境下に置くと、センサ表面が汚染されて、湿度の測定誤差が大きくなる場合があります。
- 使用および保管において、温湿度センサが高濃度の化学溶媒に長時間さらされることがないよう注意してください。
- 一部の塩化ビニルや梱包材から発生する有機ガスによっても汚染されることがあります。
- 温湿度センサを使用しないときは、お届けしたときのポリ袋に乾燥剤と一緒に密封し、冷暗所に保存してください。
- 結露しないように注意してください。特に温度が急激に変化するような環境では、結露しやすくなります。
- 使用(保存)環境を外れた場合のトラブルについては保証できません。
- 湿度変化の状況(低湿から高湿または高湿から低湿)によって、湿度測定値に最大 $\pm 1\%$ rhの影響(ヒステリシス)が発生します。

輸送時の注意


⚠ 注意

- 本器の損傷を避けるため、付属品やオプション類を本器から外してください。
- 本器、温湿度センサ、クランプセンサの損傷を防ぐため、運搬および取り扱いの際は振動、衝撃を避けてください。特に、落下などによる衝撃に注意してください。

LR8410 ワイヤレスロギングステーション、 LR8416 ワイヤレス熱流口ガードをお使いのお客様へ

本器は、LR8410 または LR8416 のソフトウェア **V1.30** 以降で使用できます。

LR8410 または LR8416 のソフトウェアバージョンはシステム画面に表示されます。

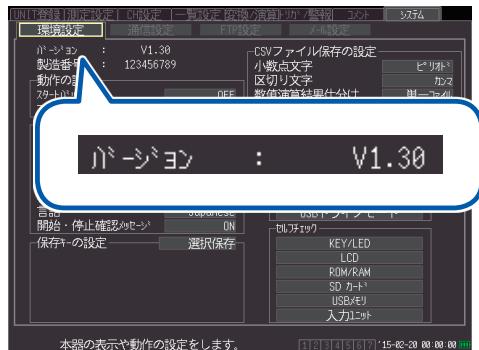


最新バージョンは弊社ホームページからダウンロードできます。

バージョンアップ方法の詳細については、弊社ホームページをご覧いただくなか、お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご確認ください。

本器のバージョンについて

ワイヤレスロガーコレクタは、本器のソフトウェア**V1.20**以降で使用できます。
V1.20より前のバージョンの場合はバージョンアップが必要です。ワイヤレスロガーコレクタ (Windows® PC版) でバージョンアップできます。(p.108)

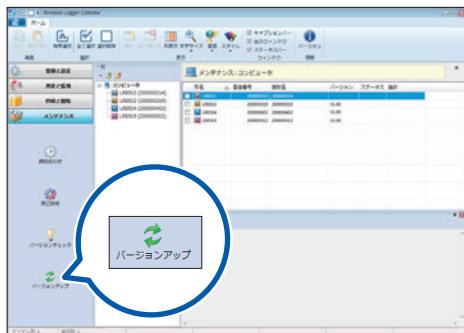

V1.20より前のバージョンの本器とワイヤレスロガーコレクタで通信しようとすると通信エラー(プロトコルエラー)になります。

本器のバージョンについて


1.1 概要と特長

測定・表示・記録ができる小型の無線口ガードです。


機種	概要
LR8512 ワイヤレスパルスロガー	・パルスをカウントし積算値を記録 ・回転数やロジックのON/OFF信号も測定
LR8513 ワイヤレスクランプロガー	・オプション(別売)の各種クランプセンサを取り付け、交流電流/直流電流の測定 ・電圧と力率を設定し、簡易的に電力を測定 ^{*1}
LR8514 ワイヤレス温湿度ロガー	・温度と湿度を高精度で測定
LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	・±50 mV ~ ±50 Vの電圧と温度(熱電対K、T)を測定

リアルタイム測定と手動データ回収の2つの使い方

リアルタイム測定(ユニットとして使用)

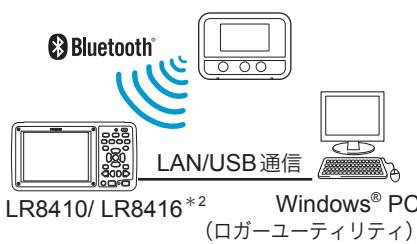

手動データ回収(スタンドアロンで使用)

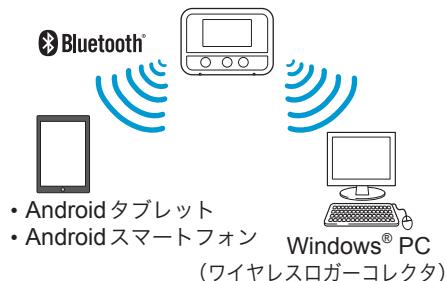

高速0.1秒サンプリング

LR8513、LR8514のデータ更新は0.5秒ごとです。

1チャネル当たりのメモリ容量50万データ

3WAY電源

単3形アルカリ乾電池(LR6)、ACアダプタ、外部電源(5 V ~ 13.5 V)の3種類からお選びいただけます。

平均値/最大値記録モード搭載

LR8513 ワイヤレスクランプロガーには、平均値/最大値記録モードを搭載しています。0.5秒間隔で測定した実効値の記録間隔ごとの平均値または最大値を記録します。

* 1： 単相2線の場合は、スケーリング設定により、本器上で電力値を直読できます。


单相3線、三相3線の場合は、LR8410、LR8416の演算機能を使用し、LR8410、LR8416上に値を表示できます。

* 2： LR8410(またはLR8416)との接続方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


1.2 各部の名称と機能

正面

(各機種の共通部分を説明しています)

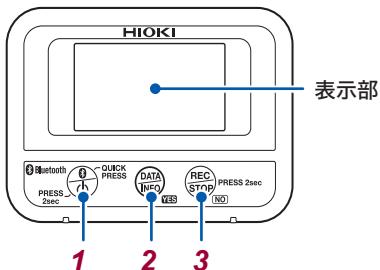


背面

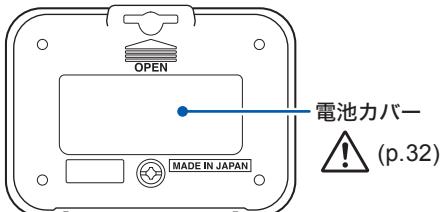

操作キー	通常押し(短押し)	長押し(2秒以上)
1 電源	Bluetooth ON/OFF	電源 ON/OFF
2 表示	表示切替 YES (操作確認時)	—
3 測定	NO (操作確認時)	測定開始/停止

左側面 (各機種共通)

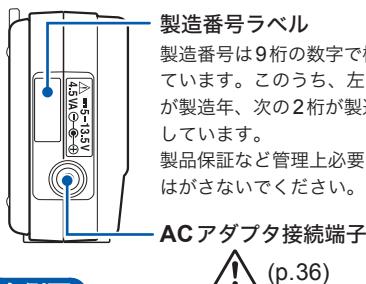


右側面

LR8512, LR8514




下側面

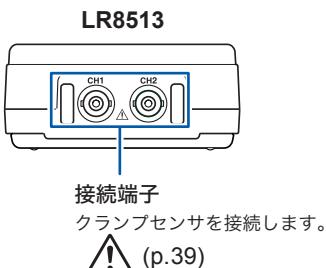


下側面

LR8515

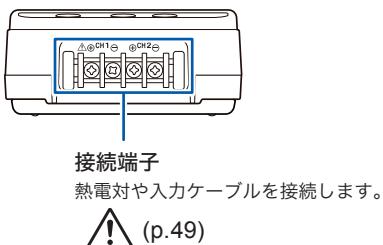

表示部

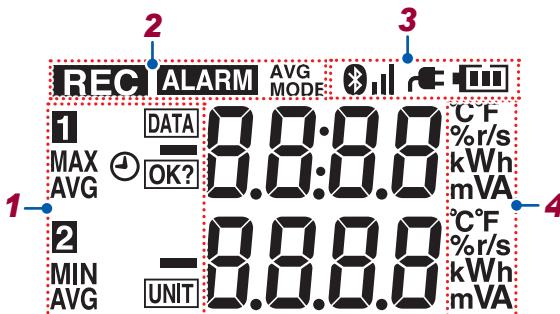


表示	説明
1 ①②	チャネル(CH) 点滅：モニタ動作中
MAX	最大値
MIN	最小値
AVG	平均値
[DATA]	データ数表示
[UNIT]	ユニット番号表示
(⌚)	日付、時刻表示
[OK?]	操作確認表示
2 REC	測定 点灯：測定中 点滅：測定開始予約待ち
ALARM	警報 点灯：現在の測定値が範囲外 点滅：過去に範囲外の測定値 が存在し、現在は範 囲内の状態（警報保持 状態）

表示	説明
2 Avg Mode	点灯：平均値記録モード 点滅：最大値記録モード (LR8513 ワイヤレスクランプ 口ゲーのみ)
3 Bluetooth	点灯：Bluetooth ON 点滅：Bluetooth OFF (省電力機能が有効) 消灯：Bluetooth OFF
Bluetooth	Bluetooth 接続状態(3段階) (電波強度 1:弱い～3:強い) 点滅：セキュリティロック中 消灯：Bluetooth 未接続
AC	AC アダプタで稼働中
[Battery icon]	電池残量表示(p.32)
4	測定値の単位を表示

- Bluetooth接続中(アンテナマーク(■)が点灯している状態)は、Bluetooth OFFできません。
- 測定中は、電源OFFできません。
- LR8410ワイヤレスロギングステーションまたはLR8416ワイヤレス熱流口ゲーでリアルタイム測定中は、本器のキー操作による測定停止はできません。

1.3 画面構成例

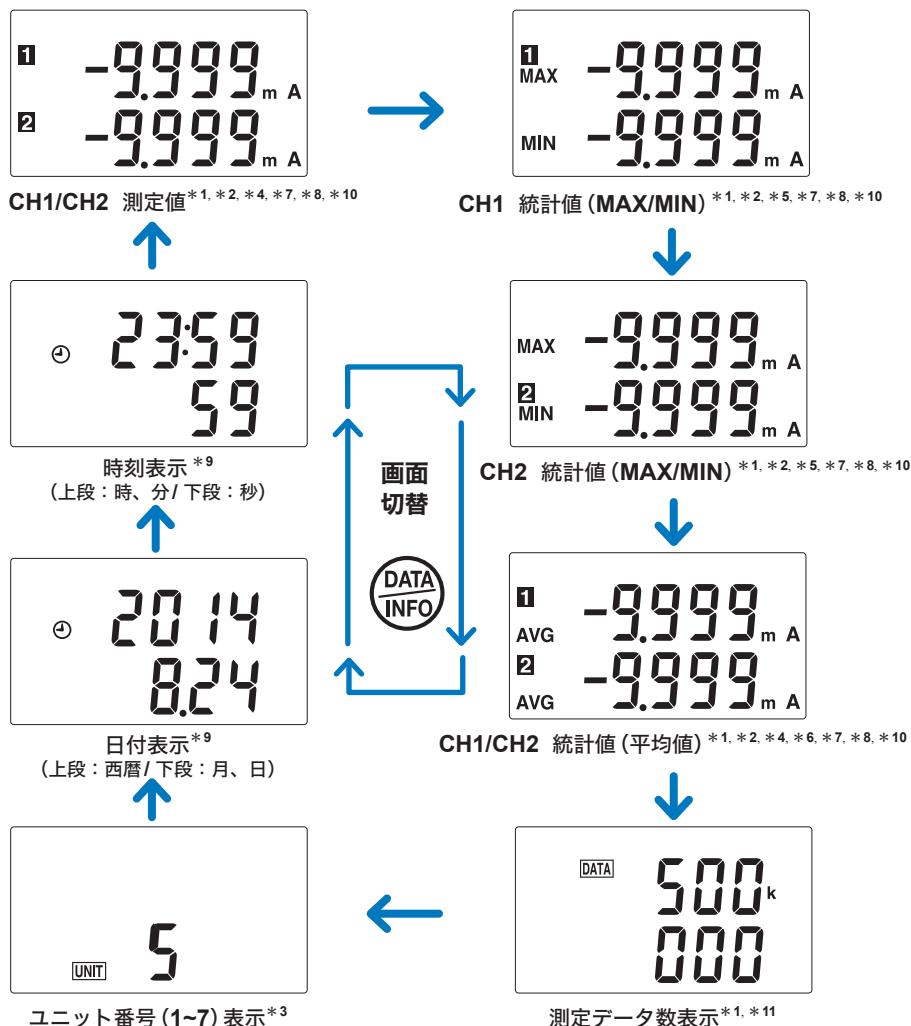

* 1 : 測定中はサンプリングごとに更新

* 2 : スケーリングの設定がONのチャネルの単位は表示されません。ただし、セグメントが用意されている単位と一致した場合は表示します。

* 3 : LR8410 または LR8416 と接続時のみ表示されます。

* 4 : パルス測定 (瞬時/積算モード、スケーリング OFF) または温湿度測定の場合は、CH1 と CH2 が別画面表示になります。

- * 5 : パルス測定(瞬時/積算モード、スケーリングOFF)または温湿度測定の場合は、MAXとMINが別画面表示になります。
- * 6 : パルス測定(積算/ロジックモード)の場合は平均値は表示されません。
- * 7 : パルス測定(瞬時/積算モード、スケーリングOFF)の測定値(パルス数)が、10,000以上 の場合は上下2段表示になります。また、10,000,000以上の場合は1,000未満の値は表 示されません。
- * 8 : 温湿度測定で測定OFFに設定されているチャネルの画面は表示されません。
- * 9 : ワイヤレスロガーコレクタから現在時刻を設定します。(p.105)
また、LR8410またはLR8416からも現在時刻を設定できます。詳しくは、LR8410またはLR8416の取扱説明書をご覧ください。
- * 10 : スケーリングONの場合、表示可能範囲は以下の表になります。

スケーリング 表示桁数の設定	U.F.表示 (アンダーフロー)	表示可能範囲	O.F.表示 (オーバーフロー)	0表示 (ゼロ)
自動	-10,000以下	$\pm 0.001 \sim \pm 9,999$	+10,000以上	± 0.001 未満
0桁	-10,000以下	$\pm 1 \sim \pm 9,999$	+10,000以上	± 1 未満
1桁	-1,000.0以下	$\pm 0.1 \sim \pm 999.9$	+1,000.0以上	± 0.1 未満
2桁	-100.00以下	$\pm 0.01 \sim \pm 99.99$	+100.00以上	± 0.01 未満
3桁	-10.000以下	$\pm 0.001 \sim \pm 9.999$	+10.000以上	± 0.001 未満

- * 11 : 10,000以上の場合は上下2段表示になります。

画面構成例

2

測定前の準備

ご使用の前に、必ず「ご使用にあたっての注意」(p.8) を参照してください。

2.1 使用前の点検をする

使用前には、保存や輸送による故障がないか点検と動作確認をしてから使用してください。故障を確認した場合は、お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。「修理に出される前に」も参照してください。(p.177)

本器の外観・動作を確認する

点検項目	対処方法
本器、およびクランプセンサ接続ケーブルに破損している所はないですか？	損傷がある場合は、感電事故の原因になりますので、使用しないで修理に出してください。
電源/電池を入れたとき、表示部は表示されますか？	表示されない場合は、本器を修理に出してください。
電池残量表示が「■」になっているませんか？	「■」になっている場合は、電池を交換してください。
温湿度の値は表示されていますか？	測定中に表示されない場合は、Z2010またはZ2011温湿度センサを十分奥まで差し込んでください。

2.2 電池を取り付ける・交換する

単3形アルカリ乾電池 (LR6) 2本を取り付けてください。また、測定前には十分な電池残量があるか確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、電池を交換してください。

⚠ 注意



測定を停止してから電池を交換してください。測定中に電池を交換するとデータを破損する可能性があります。

重要

使用電池について

本器の電池残量表示、電池寿命は新品のアルカリ乾電池の使用を前提としています。

ニッケル水素充電池の使用について

ニッケル水素充電池を使用すると、電池残量表示が正しく動作しません。また、電池寿命も容量、充電状態、繰り返し使用による劣化などによって大きく変わります。この点を考慮のうえ、使用してください。

マンガン乾電池の使用について

マンガン乾電池は測定や通信ができないことがありますので使用しないでください。

- 電池消耗時、交換時も本器に保存されているデータや測定条件は消えません。
- 本器が正常に動作できない電圧になると、右の画面が表示されます。この状態では測定および通信できません。Z2003 ACアダプタを接続する、または電池交換により正常な状態に復帰できます。



取り付け方法(交換方法)

⚠ 警告


本器の破損や感電事故を防ぐため、電池カバーのネジ(バネ付き専用ネジ)は工場出荷時に取り付けられているものを使用してください。ネジまたはバネを紛失、破損した場合は、お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

用意するもの

単3形アルカリ乾電池(LR6) ×2本、プラスドライバ(No.2)

1 接続ケーブル類を外す

2 プラスドライバで電池カバーのネジ(1か所)を外す

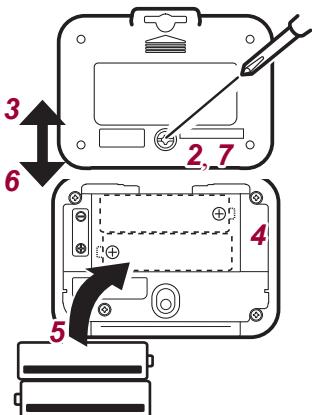

ネジは電池カバーから取り外せません。無理に外さないよう注意してください。

3 電池カバーを上にスライドし、電池カバーを外す


4 古い電池を取り出す(交換の場合)

5 新しい電池を極性に注意して入れる

6 電池カバーを下にスライドさせ、取り付ける

7 ネジで固定する

電池取り付け後、以下のように画面が表示されます。

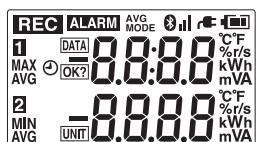

1. 全点灯



2. 機種名
(例: LR8512 使用時)



3. バージョン番号
(例: バージョン 1.00)

電池残量表示について

表示部右上に表示されます。



電池残量あり。



残量が減ると、左から目盛りが消えていきます。



電池が消耗していますので早めに交換してください。



(点滅) 電池残量なし。この状態では記録および通信できません。

消灯

ACアダプタまたは外部電源接続時は、電池残量表示が消灯します。

重要

表示される電池残量は、電池の特性上、ご使用時の設定条件や、使用温度、消耗度合いにより、実際の電池残量から変動します。特に、低温環境下でのご使用や、消耗により劣化した電池をご使用時は、電池残量表示によらず、電源が落ちる可能性がありますので注意してください。

電池寿命の目安

記録間隔により電池寿命が異なります。ただし、フリーランの設定がON、記録間隔が2秒以上の場合は、記録間にかわらず、1秒と同じになります。

LR8512 ワイヤレスパルスロガー

	記録間隔			
	0.1秒	1秒	10秒	1分
リアルタイム測定 Bluetooth ON	約5日	約7日	約10日	約10日
手動データ回収 Bluetooth ON	約14日	約14日	約14日	約14日
手動データ回収 Bluetooth OFF	約1.5か月	約2か月	約2か月	約2か月

LR8513 ワイヤレスクランプロガー

	記録間隔			
	0.5秒	1秒	10秒	1分
リアルタイム測定 Bluetooth ON	約5日	約7日	約10日	約14日
手動データ回収 Bluetooth ON	約10日	約10日	約20日	約20日
手動データ回収 Bluetooth OFF	約14日	約1か月	約2.5か月	約3か月

値は瞬時値記録の場合です。平均値/最大値記録の場合は、記録間にかわらず、0.5秒と同じになります。

LR8514 ワイヤレス温湿度口ガー


	記録間隔			
	0.5秒	1秒	10秒	1分
リアルタイム測定 Bluetooth ON	約5日	約7日	約10日	約14日
手動データ回収 Bluetooth ON	約20日	約20日	約20日	約20日
手動データ回収 Bluetooth OFF	約2.5か月	約3か月	約3.5か月	約3.5か月

LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対口ガー

	記録間隔			
	0.1秒	1秒	10秒	1分
リアルタイム測定 Bluetooth ON	約2日	約4日	約7日	約14日
手動データ回収 Bluetooth ON	約3日	約7日	約14日	約20日
手動データ回収 Bluetooth OFF	約3日	約10日	約1.5か月	約2.5か月

2.3 ACアダプタを接続する

本器とオプションのZ2003 ACアダプタと電源コードを接続し、コンセントに接続します。接続する前に、「ACアダプタについて」(p.12)、「コードやケーブル類の取り扱いについて」(p.10)を必ずお読みください。

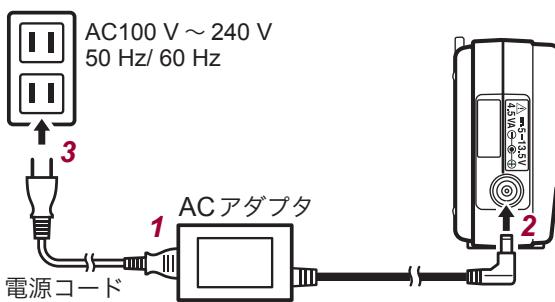

- 1 電源コードとACアダプタを接続する
- 2 出力プラグを本器ACアダプタ接続端子(左側面)に接続する
- 3 差し込みプラグをコンセントに接続する

ACアダプタ取り付け後、以下のように画面が表示されます。





ACアダプタ使用時、表示部右上に が点灯します。

2.4 ストラップ(オプション)を取り付ける


オプションのZ5004/Z5020 マグネット付きストラップを本器に取り付け、磁石部分を壁面(鉄板)などに付けて使用できます。

1 Z5004 または Z5020 をストラップ取り付け穴に取り付ける

(1)→(2)→(3) の順でストラップを通します。

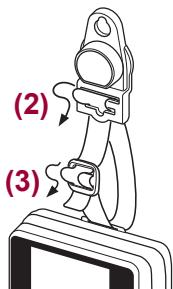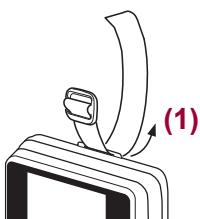


2 磁石部分を壁面(鉄板)などに付ける

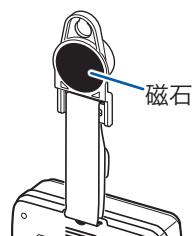

2.5 ケーブルを接続する

L1010 接続ケーブルの接続 (LR8512)


接続ケーブルをLR8512の接続端子に接続します。

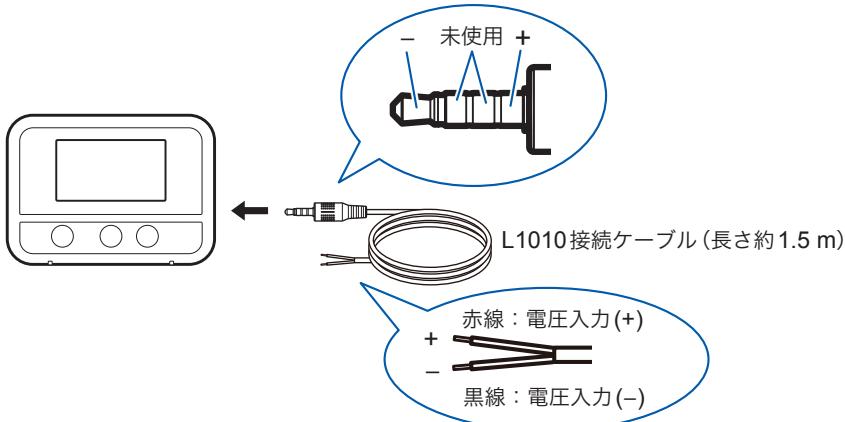

- 本器側、および接続先の入力が間違っていたり、十分に奥まで差し込まれていなかったりすると正しい値を表示しません。
- 十分に奥まで差し込んでも正しい値が表示されない場合は、本器、または接続ケーブルの故障が考えられます。修理に出してください。

クランプセンサの接続 (LR8513)

クランプセンサをLR8513の接続端子に接続します。弊社指定のクランプセンサをご使用ください。詳細については、クランプセンサに付属の取扱説明書を参照してください。

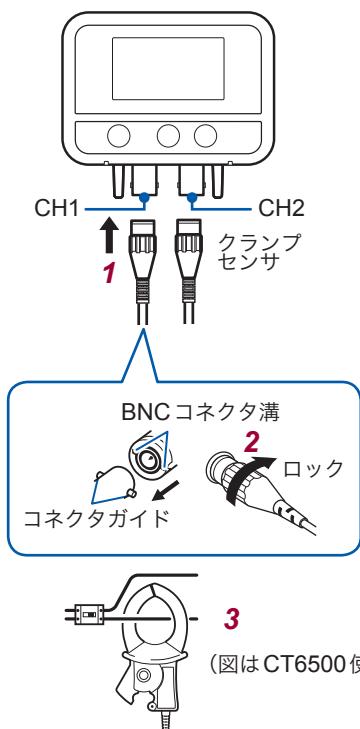

1 クランプセンサの**BNC** コネクタの溝を、本器のコネクタガイドに合わせて差し込む

2 右へ回してロックする

取り外す場合は、左に回してから、引き抜いてください。

3 測定対象へクランプする (p.43)

- 十分に奥まで差し込まれていないと正しい値を表示しません。十分に奥まで差し込んでも正しい値が表示されない場合は、本器、またはセンサの故障が考えられます。修理に出してください。
- 指定のクランプセンサ以外は接続しないでください。

対応クランプセンサ

機種名	クランプセンサ
9669	
9695-02 ^{*1}	クランプオンセンサ
CT6500	
9657-10	クランプオンリーケンサ
9675	
CT9691-90	
CT9692-90	クランプオンAC/DCセンサ
CT9693-90	

ケーブルを接続する

機種名	クランプセンサ
CT7631* ²	
CT7636* ²	AC/DC カレントセンサ
CT7642* ²	
CT7731* ²	
CT7736* ²	AC/DC オートゼロ カレントセンサ
CT7742* ²	
CT9667-01	
CT9667-02	
CT9667-03	
CT7044* ²	AC フレキシブル カレントセンサ
CT7045* ²	
CT7046* ²	

* 1 対応するクランプセンサの接続には 9219 接続ケーブルが必要です。


* 2 対応するクランプセンサの接続には CM7290 または CM7291 ディスプレイユニットと L9095 出力コードが必要です。

CT9691-90, CT9692-90, CT9693-90 を使用する

CT9691-90, CT9692-90, CT9693-90 は、それぞれ CT9691, CT9692, CT9693 クランプセンサと CT6590 センサユニットから構成されます。

CT6590 センサユニットの概要と各部の名称


CT6590 センサユニットは CT9691, CT9692, CT9693 クランプオン AC/DC センサを測定器に接続するためのセンサユニットです。クランプセンサで電流を測定して、本器で電圧信号に変換し出力します。測定器に接続後、本器のゼロ調整ツマミで出力のずれを補正してから測定を始めます。

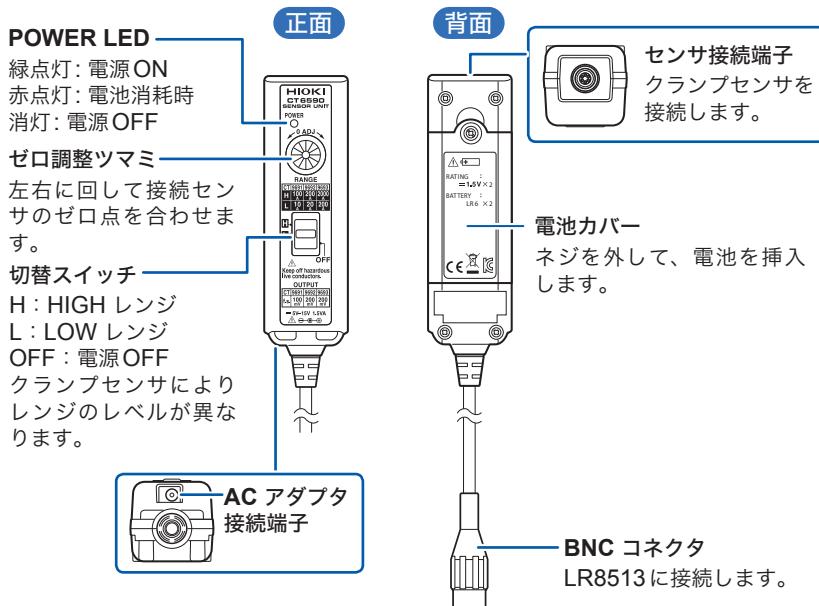

CT9691-90, CT9692-90, CT9693-90 センサの出力レートとレンジ

項目		CT9691 センサ	CT9692 センサ	CT9693 センサ
H	レンジ (f.s.)	100 A	200 A	2000 A
	出力レート	1 mV/A	1 mV/A	0.1 mV/A
L	レンジ (f.s.)	10 A	20 A	200 A
	出力レート	10 mV/A	10 mV/A	1 mV/A
出力 (f.s.)		100 mV	200 mV	200 mV

測定方法

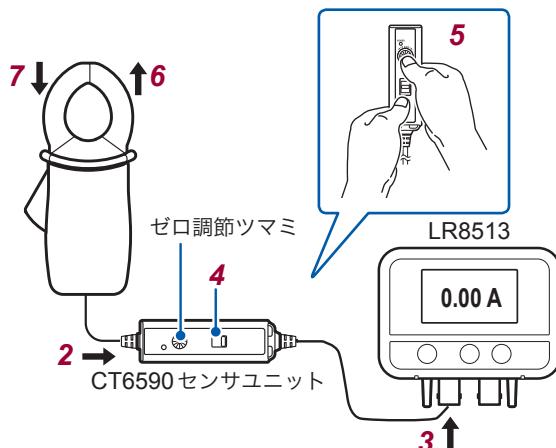

1 CT6590 センサユニットに電源を供給する(電池またはACアダプタ)

電源は電池(付属品)とACアダプタ(オプション)の2種類があります。
長時間連続で使用する場合はACアダプタを使用します。

2 CT6590にクランプセンサをつなぐ

3 CT6590をLR8513につなぐ

4 切替スイッチでレンジを選ぶ

前のページの「CT9691-90, CT9692-90, CT9693-90 センサの出力レートとレンジ」(p.41)を参考にして、測定器に適したレンジを選択します。

入力電流に対して電圧が outputされます。

例えばCT9691でLレンジを選択した場合、10 A当たり100 mVが出力されます。

5 ゼロ調整ツマミを回し、測定器の画面の測定値が0 A付近を表示する所に合わせてゼロアジャストする

測定を開始する前に、CT6590のゼロ調整ツマミを回して出力のずれを補正します。

- ・ゼロ調整ツマミは、ゼロアジャスト後に誤って動かしてしまわないよう、回しにくい構造になっています。
- ・ゼロアジャストをしても0 A付近が表示されない場合は、CT6590とクランプセンサを修理に出してください。


6 クランプセンサを測定対象に結線する

7 測定終了後、クランプセンサを外す

CM7290、CM7291を使用する

CM7290・CM7291ディスプレイユニットはHIOKI PL14出力コネクタを持つカレントセンサをつなげて使用する製品です。

測定方法

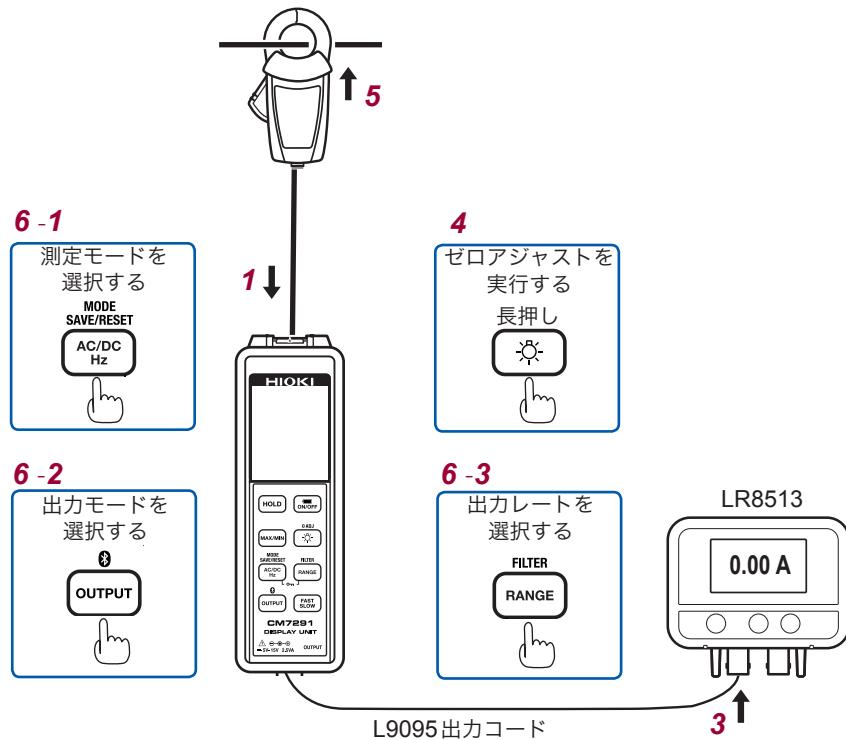

- 1** カレントセンサをCM7290/CM7291に接続する
- 2** CM7290/CM7291に電源を供給する
ACアダプタと電池の2電源に対応しています。
- 3** CM7290/CM7291の出力をL9095出力コードでLR8513に接続する
- 4** カレントセンサのゼロアジャストを実行する
CT7044/CT7045/CT7046ではゼロアジャストは不要です。
- 5** カレントセンサを被測定導体に結線する

6 カレントセンサの設定をする

- 測定モードを選択する AC、 DC、 AC/DC
- 出力モード **OUTPUT WAVE** を選択する
- 出力レートを選択する *出力レートと測定レンジの対応表参照

7 LR8513の設定後、測定を開始する

8 測定終了後、被測定導体から離して電源を切る

- CM7290/CM7291の表示値とLR8513の表示値は、確度差により必ずしも一致しません。
- AC/DC測定モードで負の直流電流を測定した場合、CM7290/CM7291とLR8513で極性が異なる場合があります。


出力レートと測定レンジの対応表

カレントセンサ	CM7290/CM7291の 出力レート	LR8513の 測定レンジ
CT7631/CT7731	10mV/A	10A
	1mV/A	100A
CT7636/CT7736	10mV/A	20A
	1mV/A	200A
CT7642/CT7742	1mV/A	200A
	0.1mV/A	2000A
CT7044/CT7045/ CT7046	10mV/A	50A
	1mV/A	500A
	0.1mV/A	5000A

*CM7290/CM7291の出力10倍 **OUTPUT** はOFFで使用すること

導体への接続方法

測定するときは、クランプセンサで導体をクランプしてください。

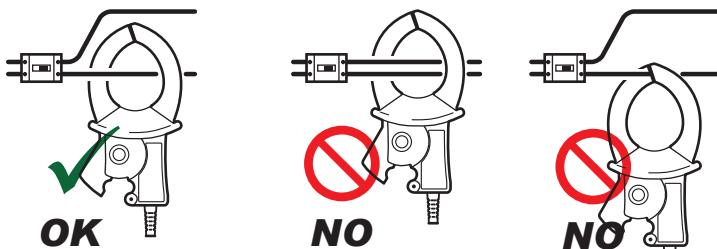

9669、9695-02、CT6500 クランプオンセンサ

CT9691-90、CT9692-90、CT9693-90 クランプオンAC/DCセンサ


CT7631、CT7636、CT7642 AC/DC カレントセンサ

CT7731、CT7736、CT7742 AC/DC オートゼロカレントセンサ

CT9667-01、CT9667-02、CT9667-03、CT7044、CT7045、

CT7046 AC フレキシブルカレントセンサ

(図は CT6500 使用時)

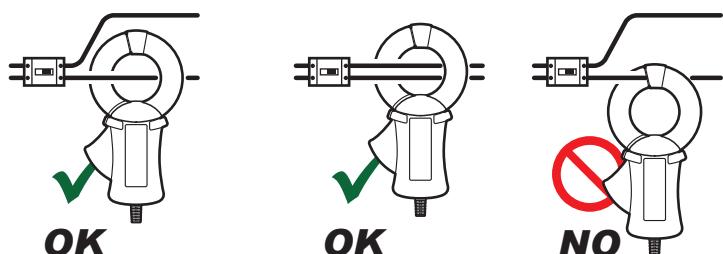

9675、9657-10 クランプオンリーケンサ

(図は 9675 使用時)

- 詳しい接続方法は、ご使用になるクランプセンサの取扱説明書を参照してください。
- 測定方法を間違えると、人身事故や機器の故障につながる可能性があります。

漏れ電流測定の場合

9675、9657-10 クランプオンリーケンサを使用できます。


導体がクランプコアの中央になるようにクランプします。

測定電流の大きさがわからないときは、5 Aレンジに設定してから測定を開始してください。


接地線での測定

導体を1本だけクランプします。

単相3線式電路

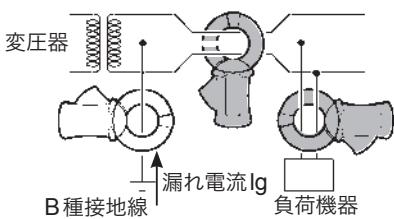


三相3線式電路

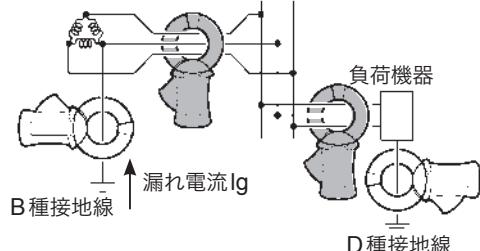


一括測定

電路を一括して中央にクランプします。

単相3線式電路

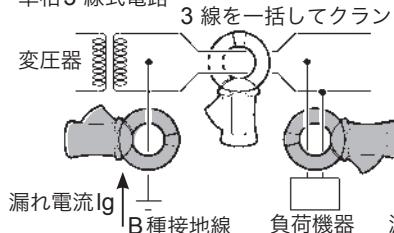

三相3線式電路

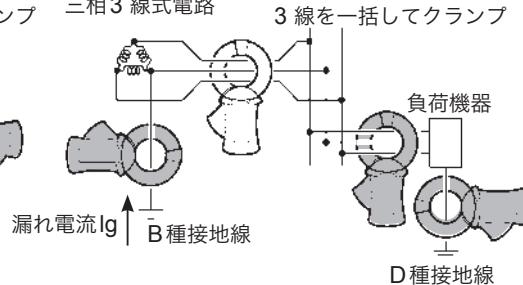


D種接地線

- ・ 単相2線式電路は、2線を一括してクランプしてください。
- ・ 三相4線式電路は、4線を一括してクランプしてください。クランプできない場合は、機器の接地線でも測定できます。
- ・ 近接した電線に大きな電流が流れている場合、正確に測定できない場合があります。十分離れた位置で測定してください。
- ・ 測定レンジの連続最大入力を超える電流を入力しないでください。
- ・ クランプを開いたり、電流レンジを変えたりしたときに、数10カウントの表示が出ますが、異常ではありません。表示は徐々に0になりますが、若干時間がかかります。なお、表示が0になる前に測定をしても、測定に影響はありません。
- ・ DC成分が重畠しているAC電圧は、確度保証できません。


絶縁不良箇所の検査

- 電路全体の漏れ電流を測定し、その変化から漏電状態の有無を判断します。日常的には変圧器のB種接地工事の接地線で測定します。

単相3線式電路

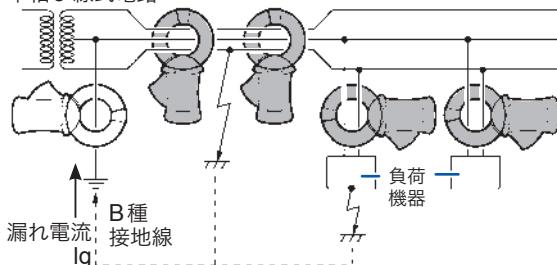

- 漏電状態があると判断された場合は、一括測定（電路を一括してクランプする）で電源側から負荷側へと探査していきます。

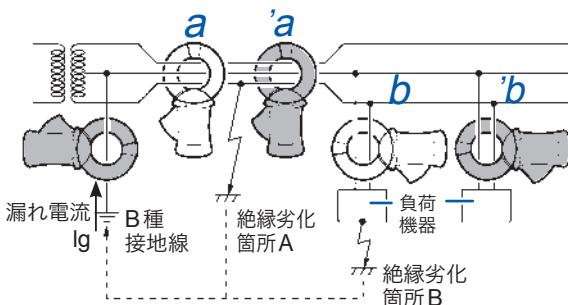

- 電線の絶縁劣化箇所が図のAで発生したとすると、一括測定のaでは漏れ電流を検出できますが、'a'では検出できません。
- 負荷機器の絶縁劣化が図のBで発生したとすると、一括測定のbでは漏れ電流を検出できますが、'b'では検出できません。

負荷電流測定の場合

クランプコアの中央に導体を挟み込みます。

- インバータの二次側のような特殊な波形は測定できません。
- 測定電流の大きさがわからないときは、以下のレンジに設定してから測定を開始してください。また、これらを超える電流を入力しないでください。

機種名	クランプセンサ	レンジ
9669	クランプオンセンサ	1000 A レンジ
9695-02		50 A レンジ
CT6500		500 A レンジ
9657-10	クランプオンリーケンサ	5 A レンジ
9675		5 A レンジ
CT9691-90	クランプオンAC/DCセンサ	100 A レンジ
CT9692-90		200 A レンジ
CT9693-90		2000 A レンジ
CT7631	AC/DC カレントセンサ	100 A レンジ
CT7636		200 A レンジ
CT7642		2000 A レンジ
CT7731	AC/DC オートゼロカレントセンサ	100 A レンジ
CT7736		200 A レンジ
CT7742		2000 A レンジ
CT9667-01	AC フレキシブルカレントセンサ	5000 A レンジ
CT9667-02		5000 A レンジ
CT9667-03		5000 A レンジ
CT7044		5000 A レンジ
CT7045		5000 A レンジ
CT7046		5000 A レンジ


温湿度センサの接続 (LR8514)

温湿度センサをLR8514 ワイヤレス温湿度口ガードの接続端子に接続します。

対応センサ

Z2010 温湿度センサ: センサ部含む全長 約50 mm



Z2011 温湿度センサ: ケーブル長 約1.5 m

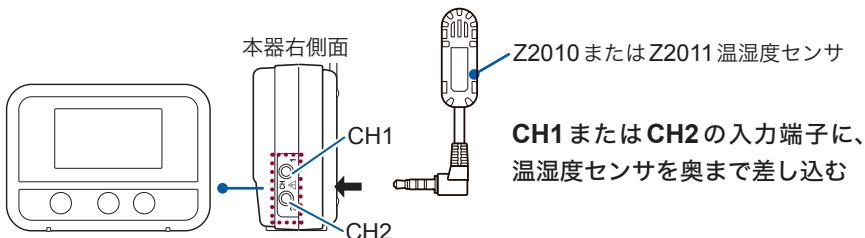

- 温湿度センサが十分に奥まで差し込まれていない場合、測定値は[BURN OUT]、表示は[BURN]となります。
- 十分に奥まで差し込んでも正しい値が表示されない場合は、本器、またはセンサの故障が考えられます。修理に出してください。

入力ケーブル・熱電対の接続 (LR8515)

LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対口ガードの端子台に入力ケーブルや熱電対を接続します。

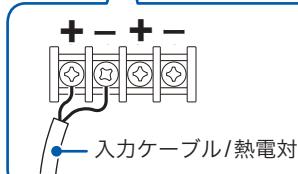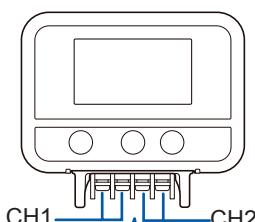

- 1 端子台のネジを緩め、ケーブルの先を図のように差し込み、ネジを締める

端子台のネジは0.8 N•m以下(0.4 N•m推奨)で締め付けてください。

- 2 測定対象物に接続する

重要

K熱電対には、ショートレンジオーダリングという物理現象があり、250°C～600°Cの範囲では正確に測定できないことがあります。ご使用する熱電対の製造元にご確認のうえ、センサの選定をお願いします。

ケーブルを接続する

3


LR8410/ LR8416のユニットとしての使い方

2つの方法があります。

LR8410/ LR8416でリアルタイム測定




Windows® PCでリアルタイム測定

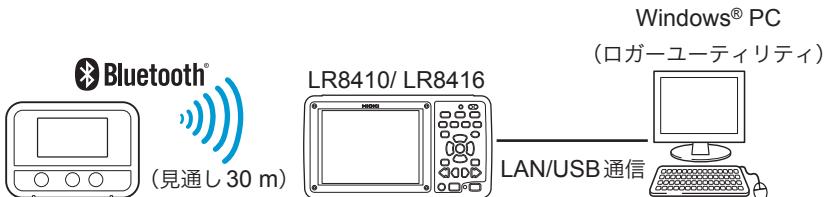

3.1 LR8410/ LR8416でリアルタイム測定する

- 1 本器とLR8410またはLR8416の電源を入れる
- 2 LR8410またはLR8416の設定ナビ(UNIT登録ガイド)で、本器をユニットとして登録する

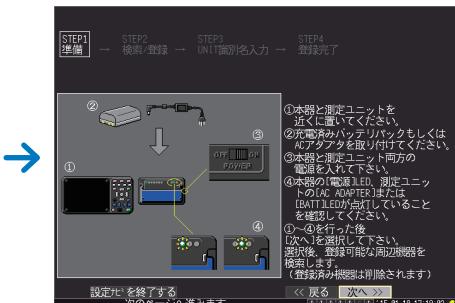

- 3 設定ナビ(基本設定ガイド)で測定条件を設定し、本器に送信する

- 4 測定を開始する

詳細は、LR8410またはLR8416測定ガイドを参照してください。

3.2 Windows® PCでリアルタイム測定する


- 1 LR8410またはLR8416で、本器をユニットとして登録する(p.51)
- 2 Windows® PCにロガーユーティリティをインストールする



- 3 ロガーユーティリティを起動する

起動するとメイン画面が表示されます。

このメイン画面が「ロガーユーティリティ」の基本となる画面です。

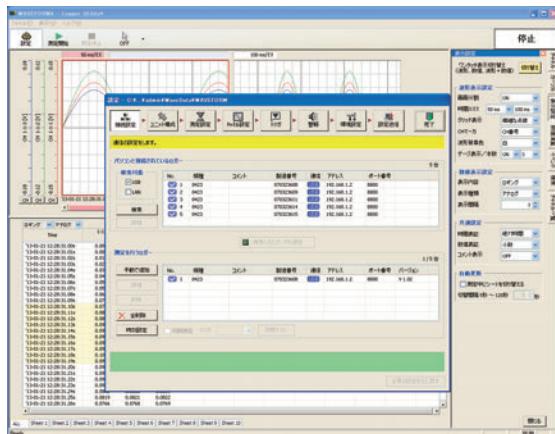


- 4 本器の測定条件を設定する
- 5 設定条件を本器に送信する
- 6 測定を開始する、停止する

詳細は、付属CD-R内のロガーユーティリティ取扱説明書を参照してください。

4

Windows® PCを使ったデータ回収

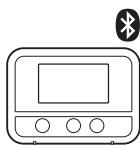

Bluetooth®



(見通し 30 m)



Windows® PC



- ・ワイヤレスロガーコレクタ
- ・ロガーユーティリティ

4.1 ソフトウェア仕様

動作環境

CPU	1 GHz以上の32bitまたは64bitプロセッサ
メモリ	1 GB以上のRAM (32bit)、2 GB以上のRAM (64bit)
ディスプレイ	1024×768 ドット以上、65536色以上 (推奨: 小さいフォントを使用、大きいフォントを使用すると表示が乱れる場合があります)
ハードディスク	3.0 GB以上の空き容量
OS	Windows 10 (32bit/ 64bit), Windows 8 (32bit/ 64bit), Windows 7 (32bit/ 64bit), Windows Vista® (32bit/ 64bit)
通信手段	Bluetooth2.1+EDR以上 プロファイル: SPP (推奨: Windows®標準プロトコルスタックを使用)

機能仕様

登録可能台数	100台
設定	測定設定の編集、コピー、初期化および送受信が可能
測定制御	測定開始、停止が可能
モニタ機能	状態監視が可能 定期的に繰り返し監視可能(10分～1日) 数値モニタが可能 更新間隔: 1秒
測定データ回収機能	測定データを回収可能 定期的に繰り返し回収可能(10分～1日)
解析・閲覧	ロガーユーティリティで波形表示、解析可能
測定データ出力	測定データを次の形式でファイル出力可能 ロガーユーティリティ形式、LR5000形式、Smart Site互換形式、CSV形式、テキスト形式 ファイル結合可能 複数台の測定データを結合して1つのファイル(ロガーユーティリティ汎用形式)として出力可能

その他	時刻合わせ、自己診断、バージョン番号の確認、ファームウェアのバージョンアップが可能
-----	---


4.2 測定の流れ

1 「測定前の準備」を参照して本器を設置する (p.31)

2 ソフトウェアを Windows® PC にインストールする



3 ワイヤレスロガーコレクタで本器を登録する (最大 100 台) (p.62)

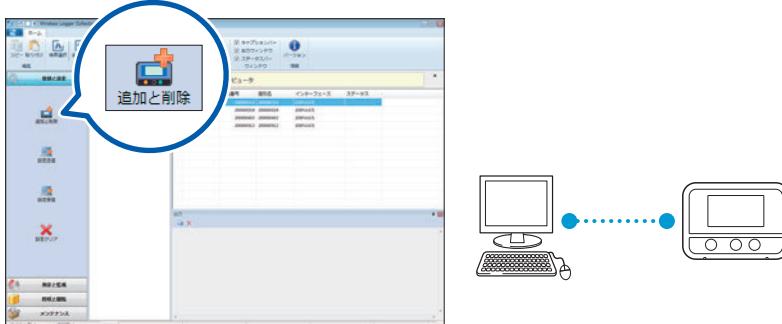

ロガーが見つからない場合は？

- ・画面の マークが消灯している場合は、電源キーを押して Bluetooth 機能を ON にします。
- ・画面の マークが消灯している場合は、無線接続できていません。PC と本器の距離を近づけるか障害物を取り除いて再度検索してください。

4 ワイヤレスロガーコレクタで測定条件を設定する (p.68)

(4)

5 検定条件を本器に送信する (p.95)



6 検定を開始する (p.97)



キーの長押しでも測定を開始できます。

7 ワイヤレスロガーコレクタでデータを回収する (p.100)

測定中でも測定停止後でも回収できます。



8 Windows® PC でデータを解析する

1. ロガーユーティリティで表示する： グラフを表示して、解析します。 (p.101)

2. CSVファイル形式で出力する： Microsoft® Excel®などの表計算ソフトウェアでグラフ表示します。 (p.102)

4.3 ソフトウェアをインストールする

インストール

以下の手順でインストールします。


使用しているOSや設定によって、メッセージや動作が異なる場合があります。

1 動作中のすべてのソフトウェアを終了する

重要

ウィルス保護ソフトなどのソフトウェアが動作している場合は、必ずソフトウェアを終了してからインストールを始めてください。ウィルス保護ソフトが動作している場合、正しくインストールできないことがあります。

2 付属のCD-RをCD-ROMドライブにセットする

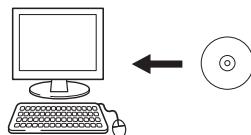

インストーラが自動実行されます。インストーラが実行されない場合は、CD-Rの中にある [Setup.exe] を実行してください。

3 インストーラの画面の指示に従ってインストールする

ロガーアクティリティとワイヤレスロガーコレクタの2つのアプリケーションがインストールされます。

起動方法

Windows® 7/ Windows Vista® の場合

スタートメニューから [[すべてのプログラム](#)] - [[HIOKI](#)] - [[Logger Utility](#)] - [[Wireless Logger Collector](#)] をクリックします。

Windows® 8の場合

スタート画面から [[アプリ](#)] ビューを表示し、 [[HIOKI](#)] - [[Wireless Logger Collector](#)] をクリックします。

Windows® 10の場合


スタートメニューから [[すべてのアプリ](#)] - [[HIOKI](#)] - [[Wireless Logger Collector](#)] をクリックします。

終了方法

メイン画面のアプリケーションボタンをクリックし、表示されるメニューから [[終了](#)] をクリックします。



または、メイン画面右上のクローズ [] をクリックします。

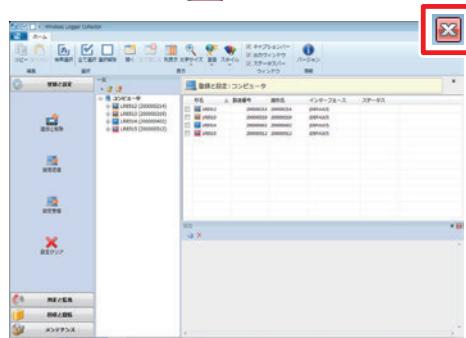

アンインストール

以下の手順でソフトウェアを削除します。

1 コントロールパネルを開く

Windows® 7/ Windows Vista® の場合：

スタートメニューから**【コントロールパネル】**をクリックします。

Windows® 8の場合：

スタート画面から**【アプリ】**ビューを表示し、**【Windowsシステムツール】** - **【コントロールパネル】**をクリックします。

Windows® 10の場合：

スタートボタンを右クリックし、**【コントロールパネル】**をクリックします。

2 **【プログラムと機能】**をクリックする



【プログラムと機能】


【プログラムのアンインストールまたは変更】
画面が表示されます。

3 インストールされているプログラムのリストから**[HIOKI Logger Utility]**をダブルクリックする

測定データや設定ファイルなどはそのまま残りますので、不要な場合は手動で削除してください。

4.4 画面構成


アプリケーションを起動するとメイン画面が表示されます。

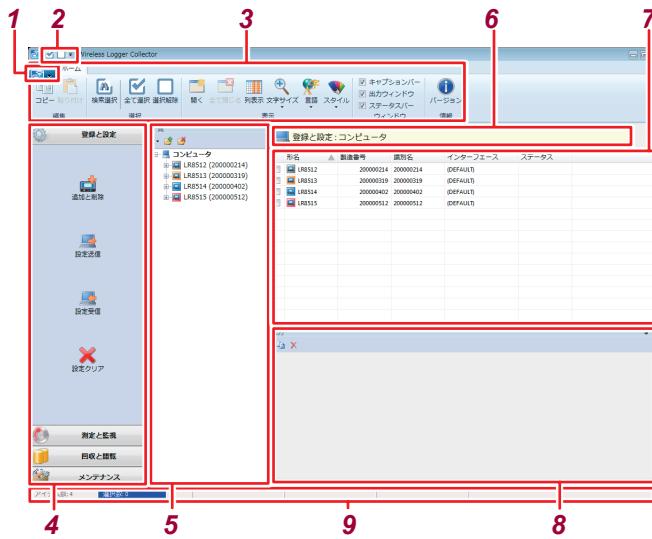

名称	説明
1 アプリケーションボタン	オプションメニューなどを表示します。
2 クイックアクセスツールバー	リボンを右クリックしてカスタマイズできます。
3 リボン	リストに表示されている項目の操作や編集などを行います。
4 ナビゲーションバー	<ul style="list-style-type: none"> 無線ロガーを登録、設定します。 測定と監視をします。 データを回収、閲覧します。 無線ロガーのメンテナンスをします。
5 無線ロガー一覧 (ツリー表示)	<ul style="list-style-type: none"> グループ表示・一覧表示を切り替えます。 グループを作成・削除します。
6 タイトル表示	選択中の無線ロガー情報が表示されます。
7 無線ロガー / チャネル / ファイル一覧 (リスト表示)	設定内容や無線ロガーの状態などを表示します。
8 出力 (ログ)	<ul style="list-style-type: none"> 操作結果やエラーを表示します。 ログはコピー、クリアできます。
9 ステータスバー	<ul style="list-style-type: none"> アイテム数：総アイテム数を表示します。 選択数：選択されている項目数を表示します。 状態表示：設定送受信中、状態監視中、測定制御中、回収中、メンテナンス中を表示します。

4.5 基本操作方法

操作の流れ

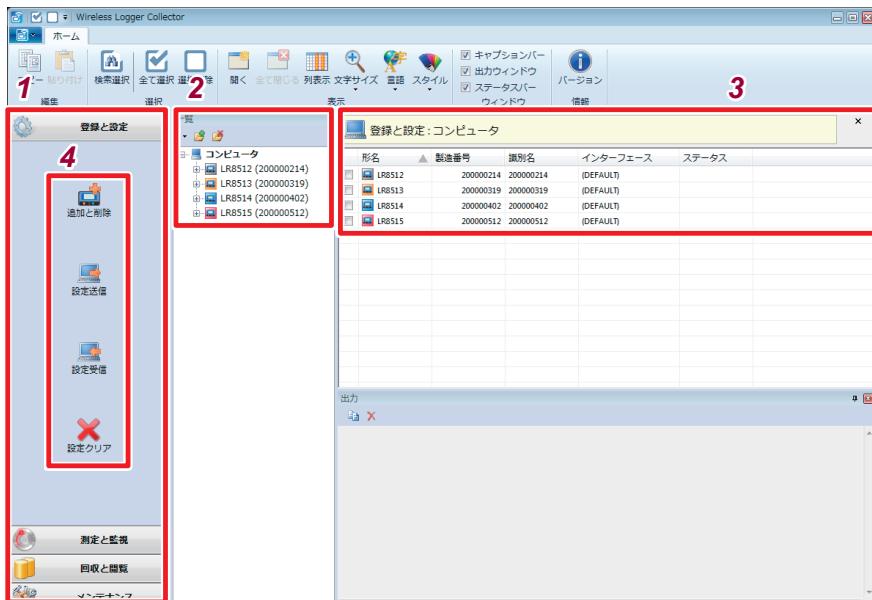

- ナビゲーションバーから、以下のカテゴリのいずれか1つを選択する
[登録と設定] [測定と監視] [回収と閲覧] [メンテナンス]
- 無線ロガー一覧(ツリー表示)からグループと無線ロガーを選択する
- 無線ロガー、チャネル、ファイル一覧(リスト表示)から操作対象の項目を選択する
- ナビゲーションバーの操作ボタンを押す
または、リスト表示の項目を右クリックし、表示されるメニューから操作を選択する

複数の無線口ガードの選択

検索選択

登録されている無線口ガードのうち、通信可能な機器を検索して自動的に選択します。

- PCの仕様環境によっては利用できない場合があります。
- 無線口ガードとの通信状態によって、選択できない場合があります。

すべての項目を選択する

リボン上の**[全て選択]**をクリックします。

すべての選択項目を選択解除する


リボン上の**[選択解除]**をクリックします。

個別選択

リスト表示内のチェックボックスをクリックします。

複数項目選択

Ctrlキーまたは**Shift**キーを押しながらリスト表示内の項目をクリックします。

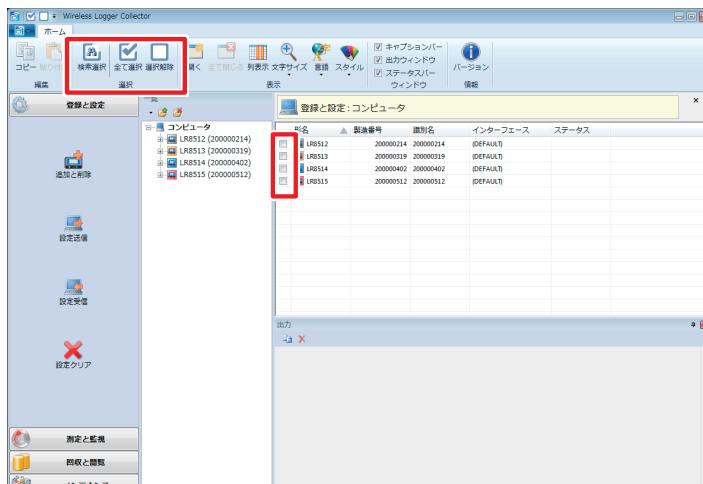

- ステータスバーに選択項目数が表示されます。
- リスト表示内の選択項目(反転表示されている項目)よりも、チェックされた項目が優先されます。

4.6 無線口ガーを登録・削除する

無線口ガーの登録

ワイヤレスロガーコレクタに無線口ガーを登録します。最大100台の無線口ガーを登録できます。


重要

ワイヤレスロガーコレクタは、お使いのPCの環境によっては、一部の機能が利用できない場合があります。また、Bluetoothモジュール、およびBluetoothスタック（デバイスドライバ）の組み合わせによっては、通信できない場合があります。

準備

- 1 無線口ガーをWindows® PCの近くに置く（通信障害のない場所に置く）
- 2 無線口ガーの電源（）を入れる
(ACアダプタまたは電池を取り付けると自動で電源が入ります)
Bluetoothの電源がON（点灯）になっていることを確認します。

登録

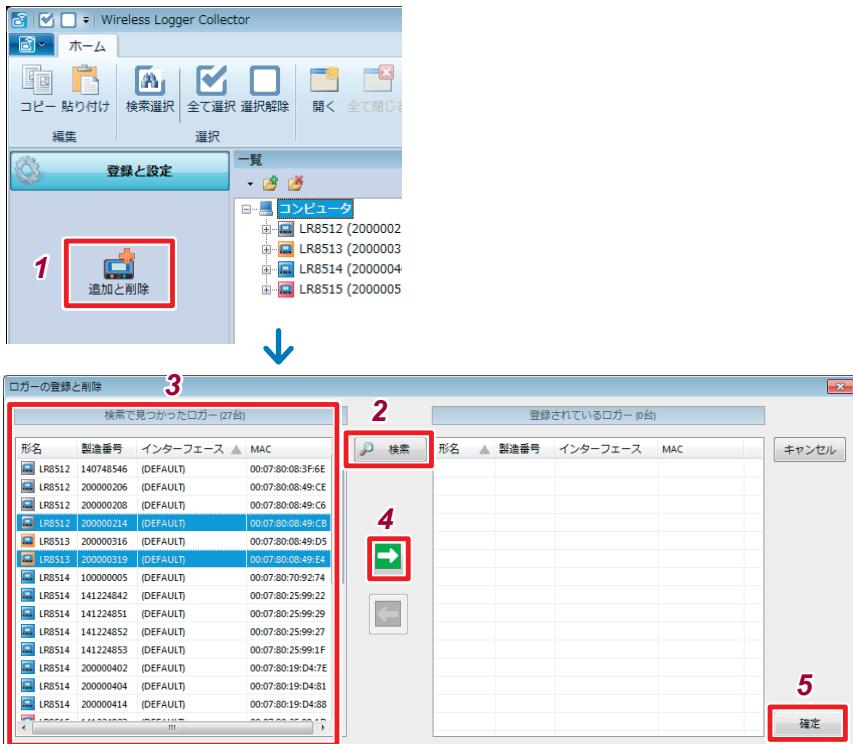

1 ナビゲーションバーの【登録と設定】-【追加と削除】を選択する

【ロガーの登録と削除】ダイアログが表示されます。

2 【検索】を押す

近くに置かれた無線口ガーまたはペアリング済みの無線口ガーが左側の一覧表に表示されます。(サードパーティー製 Bluetooth スタックの場合は COM ポートとして表示されます)

3 左側の一覧から登録したい無線口ガーを選択する(複数選択可能)

4 【➡】を押して登録する

選択した無線口ガーが右側の一覧表に移動します。

5 【確定】を押す

- Windows® 標準の Bluetooth スタックを使用している環境では、型名や製造番号が「検索で見つかった口ガー」に表示されます。

Windows® 標準の Bluetooth スタックが使用されているか確認するには、[コントロールパネル] - [システム] - [デバイスマネージャ] で [Bluetooth 無線] の項目を開き、[Microsoft Bluetooth Enumerator] が表示されていることを確認してください。



- Windows® 標準でない Bluetooth スタックを使用している環境では、型名や製造番号が表示されません。Bluetooth スタック付属のソフトウェアにて、ペアリングや仮想 COM の設定をしてから、無線口ガーを登録してください。不正な仮想 COM を登録した場合、ワイヤレスロガーコレクタの動作が不安定になる恐れがあります。


ペアリングや仮想 COM ポートの作成方法は、お使いの PC や Bluetooth スタックにより異なります。詳細は製造元にお問い合わせください。

参考例：仮想 COM ポート割り当て方法

- 1 [コントロールパネル] - [デバイスとプリンタ] または [Bluetooth] 画面を開く
- 2 [デバイスの追加] を行い、ペアリングしたい口ガーを選択する
ペアリングが完了すると一覧表に口ガーが登録されます。
- 3 登録された口ガーの [プロパティ] を開く
割り当てられた仮想 COM ポートを確認してください。

無線口ガーの削除

ワイヤレスロガーコレクタに登録された無線口ガーを削除（登録解除）します。

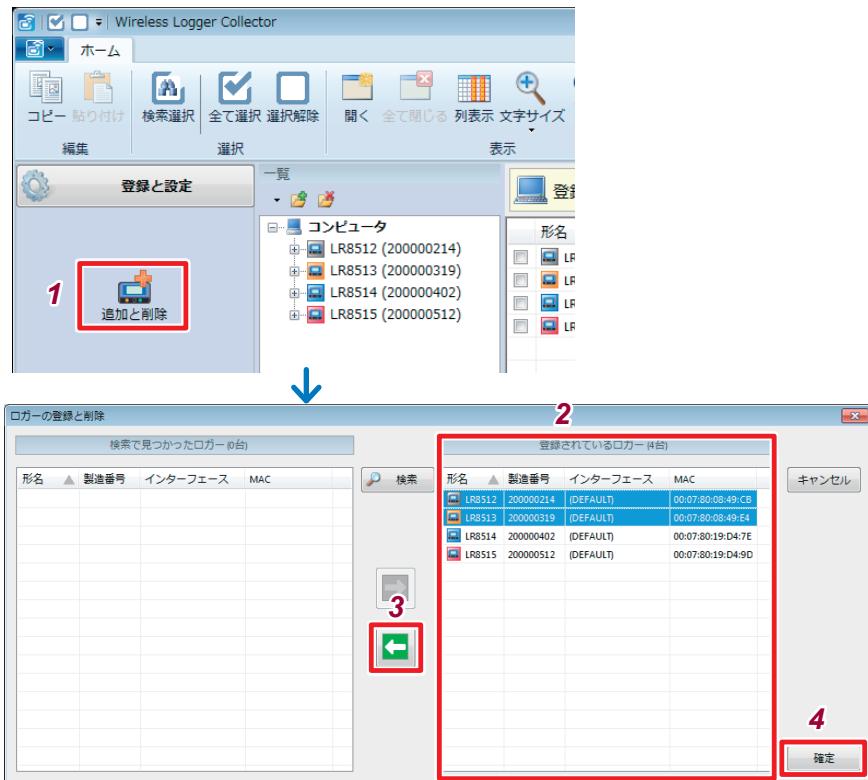


- 1** ナビゲーションバーの【登録と設定】 - 【追加と削除】を選択する
[ロガーの登録と削除] ダイアログが表示されます。
- 2** 右側の一覧から削除したい無線口ガーを選択する（複数選択可能）
- 3** [] を押して削除する
選択した無線口ガーが左側の一覧表に移動します。
- 4** [確定] を押す

無線口ガーを削除（登録解除）しても回収済みの測定データは消去されません。
測定データが不要な場合は手動で削除してください。

無線口ガーのグループ化

無線口ガーをグループ分けして管理できます。複数の無線口ガーを管理する場合に便利です。グループは階層構造にできます。


グループ作成手順

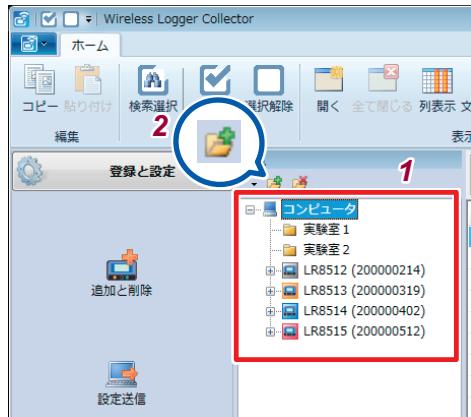

- 1 [無線口ガーライフ] (ツリー表示) から [コンピュータ] または新規グループを作成したいグループを選択する
- 2 [] を押す
新しいグループが作成されます。
- 3 グループ名を入力して Enter キーを押す

グループの移動手順(仕分け方)

[無線口ガーライフ] (ツリー表示) から移動したい無線口ガーをマウスの左ボタンでドラッグして、移動したいグループの上でドロップします。

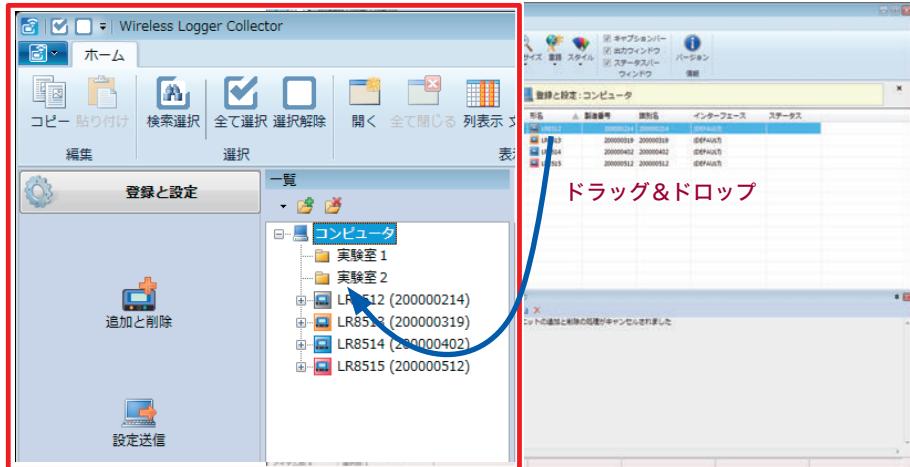

グループ削除手順




1 [無線口ガーライフ] (ツリー表示) から削除したいグループを選択する

2 [] を押す

削除したグループに無線口ガーが登録されていた場合は、[コンピュータ] の下に移動します。

4.7 測定条件を設定する

無線口ガーの測定条件を設定します。

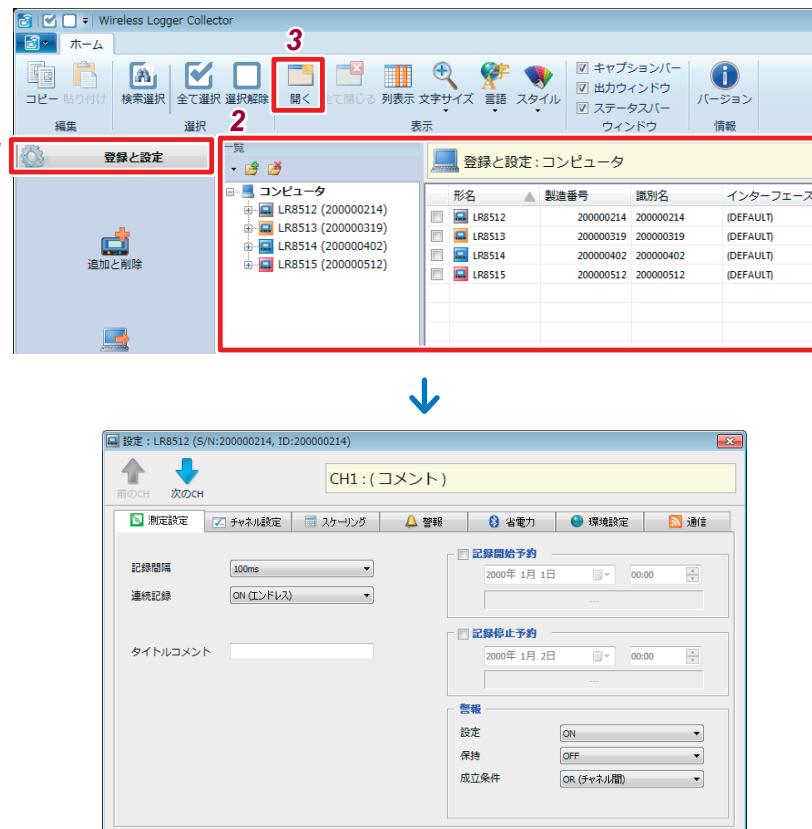

- 1 ナビゲーションバーから【登録と設定】を選択する
- 2 対象とする無線口ガーを選択する
- 3 リボン上の【開く】をクリックする
設定ダイアログが表示されます。

測定設定

記録間隔

データを取り込む間隔を設定します。


設定内容 :

0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、2分、5分、10分、20分、30分、1時間

記録間隔について

- 測定対象にあった記録間隔を選択してください。
- 記録間隔の設定によっては、波形のピークが測定できない場合があります。
- LR8515ワイヤレス電圧・熱電対口ガードは断線検出ONの場合、0.1秒は設定できません。

例：記録間隔を1秒に設定した場合

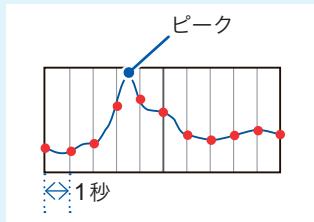

連続記録

メモリがいっぱいになったときの処理方法を設定します。

設定内容 :

OFF (ワンタイム)	メモリがいっぱいになると、記録を停止します。
ON (エンドレス)	メモリがいっぱいになると、古いデータから上書きします。

デジタルフィルタ (LR8515のみ)

デジタルフィルタを設定すると、入力信号に混在したノイズを除去できます。ご使用の地域の電源周波数にあわせて、50 Hzまたは60 Hzに設定してください。

設定内容 :

50 Hz	50 Hzの電源ノイズを除去できます。
60 Hz	60 Hzの電源ノイズを除去できます。

測定条件を設定する

タイトルコメント

タイトルコメントを設定します。(全角20文字、半角40文字まで)

以下の文字を入力すると、次のように変換されます。

^2	² (上付き文字)
^3	³ (上付き文字)
~u	μ
~c	◦
~e	ε

記録開始予約

指定した時間に測定を開始できます。

現在時刻が予約時刻を過ぎている場合は、測定を開始しません。

設定内容 :

<input type="checkbox"/>	OFF (予約開始機能は無効です)
<input checked="" type="checkbox"/>	予約時刻に記録を開始します。

記録開始予約ONの設定送信と同時に記録開始待機状態となります。この状態では、通信による測定開始は受け付けません。

記録停止予約

指定した時間に測定を停止できます。


現在時刻が予約時刻を過ぎている場合は、測定を停止しません。

設定内容 :

<input type="checkbox"/>	OFF (予約停止機能は無効です)
<input checked="" type="checkbox"/>	予約時刻に記録を停止します。

チャネル設定

設定するチャネルを切り替えます。

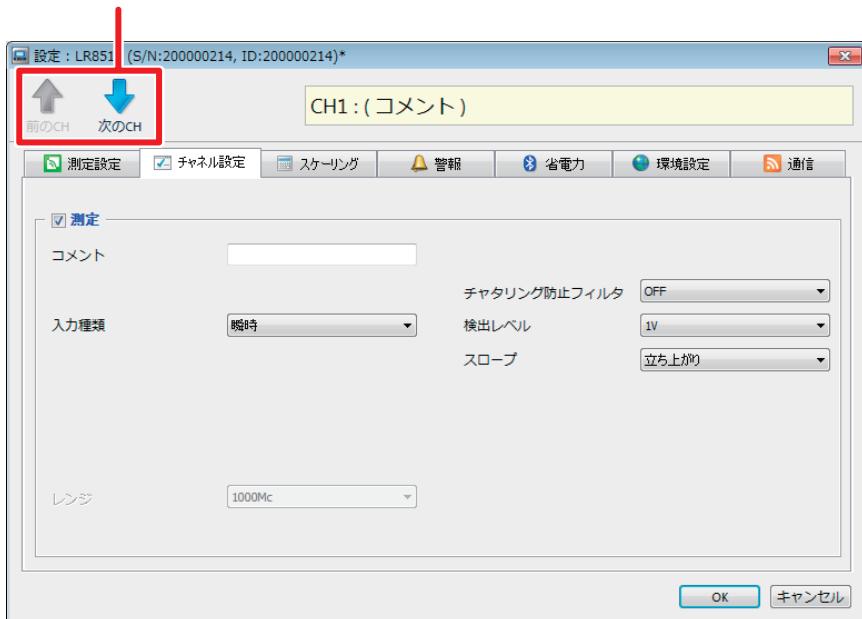

測定

測定のON/OFFを設定します。

設定内容 :

測定しません。

測定します。

コメント

チャネルコメントを設定します。(全角20文字、半角40文字まで)

以下の文字を入力すると、次のように変換されます。

^2 ² (上付き文字)

^3 ³ (上付き文字)

~u μ

~c $^\circ$

~e ε

LR8512 ワイヤレスパルスロガー

積算測定の設定をする

積算電力計や流量計などから出力されるパルスの数を積算して測定します。




- 1 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを (ON) にする
- 2 入力種類を選択する


設定内容:

瞬時	記録間隔内に本器に入力されたパルス数を測定します。 パルス数は記録間隔ごとにリセットされます。
----	--


加算	測定開始してからのパルス数の積算値を測定します。
----	--------------------------

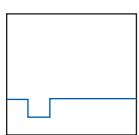

瞬時

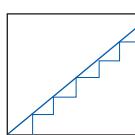

加算

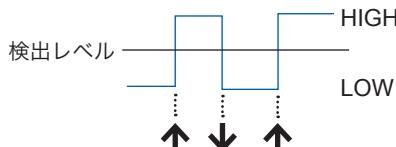

- 3 測定の基準 (スロープ) を選択する

設定内容:

立ち上がり	パルスがLOWからHIGHになる回数を積算します。
-------	---------------------------

立ち下がり	パルスがHIGHからLOWになる回数を積算します。
-------	---------------------------

- 4 HIGH/LOWの基準値 (検出レベル) を選択する

設定内容:

1V	1.0 V以上をHIGH、0 V～0.5 VをLOWと判断します。
----	-----------------------------------

4V	4.0 V以上をHIGH、0 V～1.5 VをLOWと判断します。
----	-----------------------------------

5 チャタリング防止フィルタ設定を選択する

設定内容：

OFF	チャタリング防止フィルタを OFF します。
ON	チャタリング防止フィルタを ON します。 機械式接点(リレー)出力の信号に対し、チャタリングによる誤カウントを防止できます。

- スケーリング機能を使うと、積算されたパルス数を測定対象の物理量(Wh、VAなど)に変換した値で表示できます。(p.82)
- 1,000,000,000パルスを超える可能性があるときは、入力種類を「瞬時」で測定し、後でMicrosoft® Excel®などで加算することをお勧めします。

回転数測定の設定をする

ロータリーエンコーダ、回転計など、回転数に応じて出力されるパルスを測定します。1秒間の入力パルス数をカウントして回転数を求めます。



- 1 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを【団】(ON)にする
- 2 回転数を選択する
- 3 センサから出力される1回転当たりのパルス数を設定する

設定内容：

1 ~ 1000

パルス数の設定により、レンジは自動で設定されます。


測定条件を設定する

4 測定の基準(スロープ)を選択する

設定内容:

立ち上がり LOWからHIGHを基準に回転数を測定します。

立ち下がり HIGHからLOWを基準に回転数を測定します。

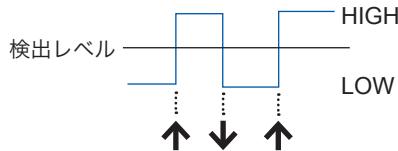

5 HIGH/LOWの基準値(検出レベル)を選択する

設定内容:

1V 1.0 V以上をHIGH、0 V～0.5 VをLOWと判断します。

4V 4.0 V以上をHIGH、0 V～1.5 VをLOWと判断します。

6 チャタリング防止フィルタ設定を選択する

設定内容:

OFF チャタリング防止フィルタをOFFします。

ON チャタリング防止フィルタをONします。

機械式接点(リレー)出力の信号に対し、チャタリングによる誤カウントを防止できます。

ロジック測定の設定をする

ロジック信号を測定します。



- 1 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを【☑】(ON) にする
- 2 [ロジック]を選択する
- 3 HIGH/LOWの基準値(検出レベル)を選択する

設定内容:

1V 1.0 V以上をHIGH、0 V～0.5 VをLOWと判断します

4V 4.0 V以上をHIGH、0 V～1.5 VをLOWと判断します。

- 4 チャタリング防止フィルタ設定を選択する

設定内容:

OFF チャタリング防止フィルタをOFFします。


チャタリング防止をONします。

ON 機械式接点(リレー)出力の信号に対し、チャタリングによる誤カウントを防止できます。

LR8513 ワイヤレスクランプロガー

電流測定の設定をする

電流を測定します。

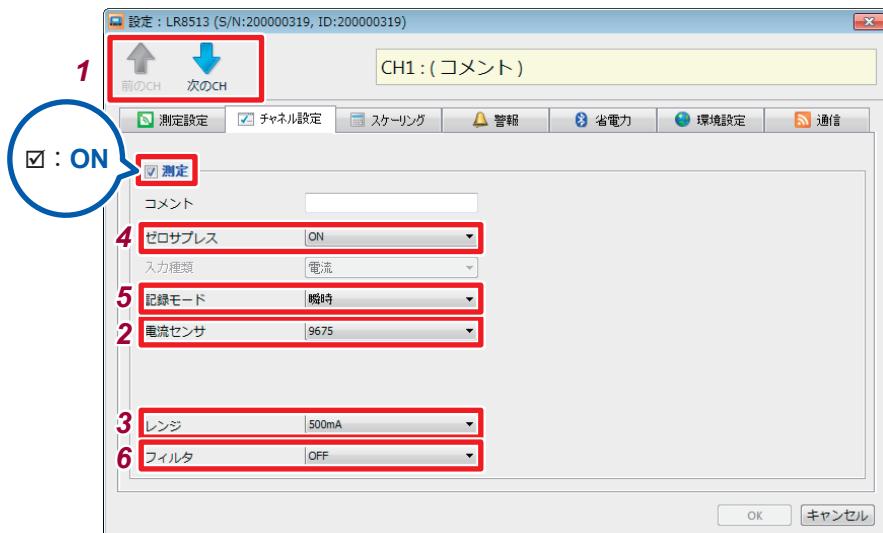

- 1** 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを【】(ON) にする
- 2** 使用するクランプセンサを選択する

設定内容 :

**9675、9657-10、9695-02、CT6500、9669、CT9691-90、
CT9692-90、CT9693-90、CT7631*2、CT7636*2、CT7642*2、CT7731*2、
CT7736*2、CT7742*2、CT9667*1*2、CT7044*2、CT7045*2、CT7046*2**

*1: CT9667-01、CT9667-02、CT9667-03はCT9667を選択してください。

*2: CT7631、CT7636、CT7642、CT7731、CT7736、CT7742、CT9667、
CT7044、CT7045、CT7046を使用する際はLR8513のファームウェアバージョンを
V1.40以上にしてください。

- 3** 測定対象に合った測定レンジを選択する

設定内容 :

9675	500 mA、5 A
9657-10	500 mA、5 A
9695-02	5 A、50 A
CT6500	50 A、500 A
9669	1000 A
CT9691-90	10 A、100 A
CT9692-90	20 A、200 A

CT9693-90	200 A、2000 A
CT7631	10 A、100 A
CT7636	20 A、200 A
CT7642	200 A、2000 A
CT7731	10 A、100 A
CT7736	20 A、200 A
CT7742	200 A、2000 A
CT9667	500 A、5000 A
CT7044	50 A、500 A、5000 A
CT7045	50 A、500 A、5000 A
CT7046	50 A、500 A、5000 A

4 ゼロサプレス設定を選択する

設定内容：

ON	各レンジ10カウント未満はゼロサプレス
OFF	10カウント未満も表示 (DC 測定時のゼロ調整用)

5 記録モードを選択する

設定内容：

瞬時	記録間隔ごとの瞬時値を記録します。
平均	0.5秒間隔で測定し、記録間隔ごとの平均値を記録します。 (記録間隔が「1秒未満」の場合は瞬時値を記録します)
最大*	0.5秒間隔で測定し、記録間隔ごとの最大値を記録します。 (記録間隔が「1秒未満」の場合は瞬時値を記録します)

*記録モード「最大」を使用する際はLR8513のファームウェアバージョンをV1.30以上にしてください。

6 フィルタ設定を選択する

設定内容：

OFF	フィルタを使用しません。 高周波成分を含めた電流測定ができます。
ON	50 Hz/60 Hz の電流測定のとき、不要な高周波成分をカットできます。


スケーリング機能を使うと、測定した電流値を電力値に変換した値で表示できます。(p.82)

測定条件を設定する

LR8514 ワイヤレス温湿度口ガー

温湿度測定の設定をする

Z2010/Z2011温湿度センサを使用して、温度と湿度を測定します。

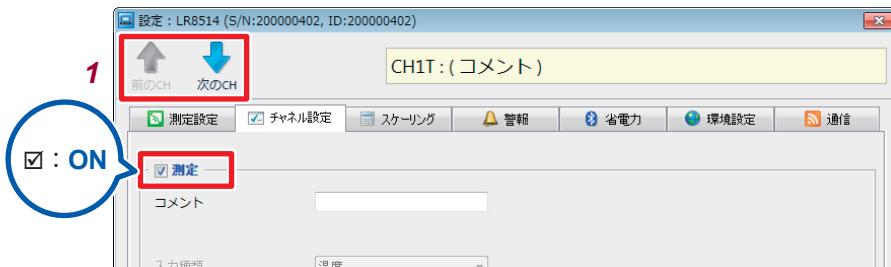

- 1 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを [☑] (ON) にする

断線について


次の場合、測定値は [BURN OUT]、表示は [BURN] となります。

- ・温湿度センサが接続されていない場合
- ・温湿度センサのケーブルが断線している場合
- ・温湿度センサが故障している場合
- ・ノイズの影響などによる温湿度センサとの通信エラーの場合

LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対口ガー

電圧測定の設定をする

電圧測定のチャネルを設定します。

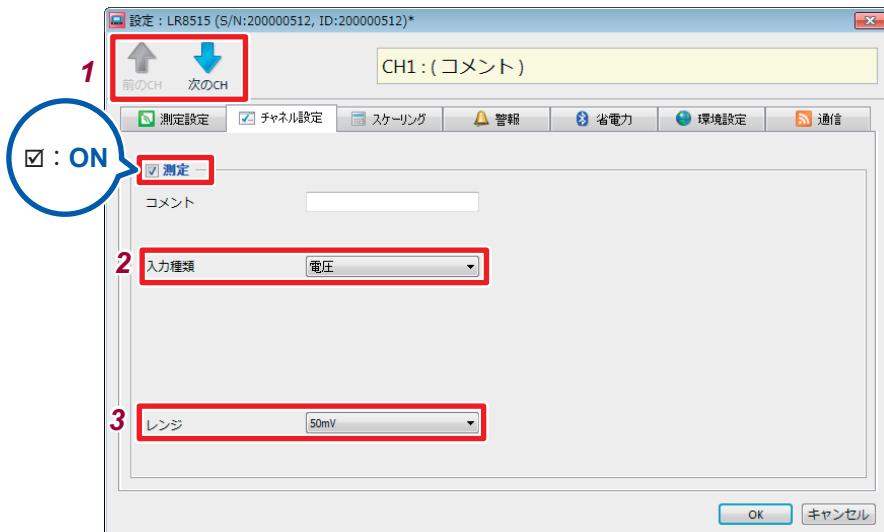

- 1** 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを【団】(ON) にする
- 2** [電圧]を選択する
- 3** 測定対象に合った測定レンジを選択する

設定内容：

50 mV、500 mV、5 V、50 V

計装用機器を測定するときは

4 mAから20 mAの範囲の電流を入力するときは、シャント抵抗としてアナログ入力端子の+と-の間に250 Ωの抵抗を接続し、[5 V]レンジで測定してください。スケーリング機能を使用して任意の値に表示値を換算できます。(p.82)

温度測定(熱電対)の設定をする

熱電対を使用して温度を測定します。



1 設定するチャネルを選択して、測定のチェックボックスを【】(ON) にする

2 [熱電対]を選択する

3 热電対の種類を選択する

設定内容 :

K, T

4 断線検出の設定を選択する

設定内容 :

OFF	断線検出しません。通常、熱電対が断線している場合は、測定値がふらつくなど不定になります。
ON	断線検出します。断線時には、測定値は[BURN OUT]、表示は[BURN]となります。

5 基準接点補償の設定を選択する

内部	本器内部で基準接点補償をします。熱電対(または補償導線)を直接本器につなぐ場合に設定します。測定確度は温度測定確度と基準接点補償確度の加算値となります。
外部	本器では基準接点補償はしません。外部に基準接点補償器(0°Cの氷水など)を接続する場合に設定します。測定確度は温度測定確度のみとなります。

断線検出について


- ・断線検出をONにすると、熱電対測定時に記録間隔ごと微少電流を流して断線を検出します。
- ・測定とは別のタイミングで検出しますので、測定値に影響はありません。
- ・記録間隔100 msでは断線検出をONに設定できません。
- ・熱電対を長く引き伸ばし、断線検出ONで使用する場合には、線径の太い線を使用してください。レンジの+f.s.の温度を測定したときに、熱電対の抵抗値がおよそ以下の値を超えると断線とみなす場合があります。

熱電対K: 960 Ω


熱電対T: 5820 Ω

スケーリングの設定(必要に応じて)

入力値を電圧から電流など測定対象の物理量に換算して表示できます。

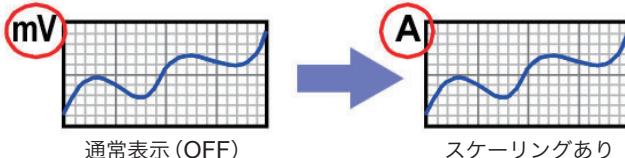

電圧・電流・温度・湿度・回転数測定時のスケーリング設定

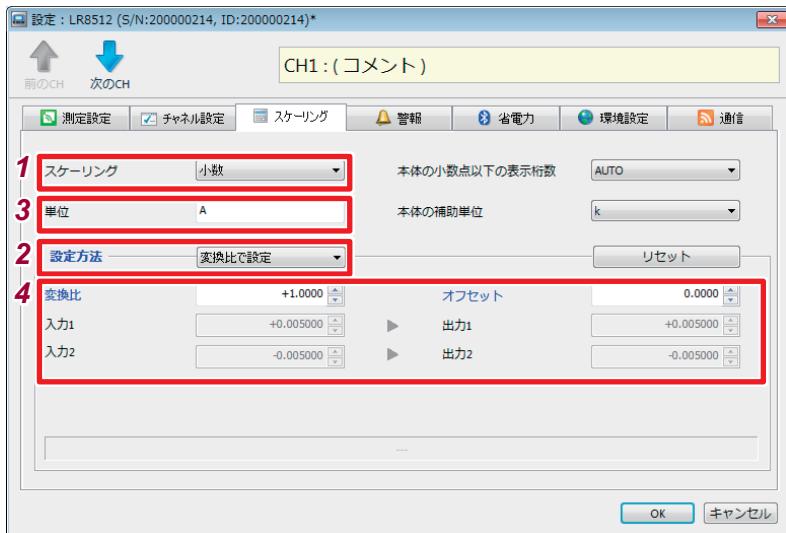

1 スケーリング値の表示を選択する

設定内容 :

OFF	スケーリングしません。
小数	換算値を小数で表示します。
指数	換算値を指数で表示します。無線ロガーの表示は小数のみです。

2 スケーリング方法を選択する

設定内容 :

変換比で設定	入力信号の1V当たりの物理量(変換比)、オフセット、単位で換算します。
2点で設定	入力信号の2点の電圧値とその2点のそれぞれの変換値、単位で換算します。

3 換算したい単位を設定する(全角3文字、半角7文字まで)

以下の文字を入力すると、次のように変換されます。


^2	² (上付き文字)
^3	³ (上付き文字)
~u	μ
~c	°
~e	ε

4 変換比の場合は、変換比とオフセットを設定する

2点の場合は、2点の変換前と変換後の値を設定します。


変換比で設定する方法

単位(eu)

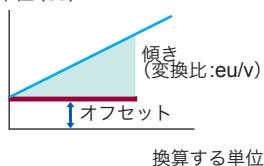

2点で設定する方法

(例)

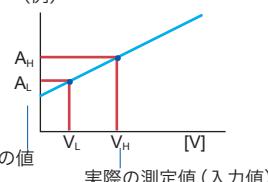

単位[A]

変換1: V_H の値から A_H の値

変換2: V_L の値から A_L の値

V_H : 電位の高い点

A_H : 電位の高い点に対する値

V_L : 電位の低い点

A_L : 電位の低い点に対する値

スケーリング機能を使うと、LR8513 ワイヤレスクランプロガーで測定した電流値を单相2線の電力値に変換して測定できます。

[スケーリング]の[変換比]に $V \times \lambda$ (V: 電圧、λ: 力率) の値、[単位]に [W] を設定することで、单相2線の電力値を表示できます。

電力値 $W = \text{スケーリング変換比} \times \text{電流値} = V \times \lambda \times \text{電流値}$

設定例：電圧が100V、力率λが0.8のとき、单相2線の電力値を測定する

1 スケーリング方法を[変換比]に設定する


2 変換比を[80]に設定する ($100 \times 0.8 = 80$)

3 単位を[W]に設定する

積算測定時のスケーリング設定

積算されたパルス数を測定対象の物理量 (Wh、VAなど) に換算できます。

パルス出力の機器では、1パルス当たりの物理量または1基本単位(例:1 kWh、1リットル、1 m³)当たりのパルス数が定められています。

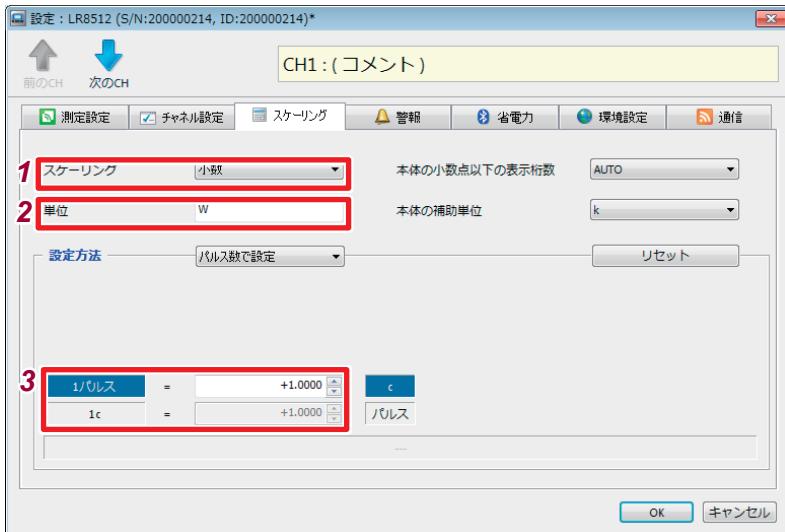

1 スケーリング値の表示を選択する

設定内容 :

OFF	スケーリングしません。
小数	換算値を小数で表示します。
指数	換算値を指数で表示します。無線ロガーディスプレイの表示は小数のみです。

2 換算したい単位を設定する(全角3文字、半角7文字まで)

以下の文字を入力すると、次のように変換されます。

^2	² (上付き文字)
^3	³ (上付き文字)
~u	μ
~c	°
~e	€

3 1パルス当たりの物理量または1基本単位当たりのパルス数(例: 1c=1パルス)を設定する

1パルス当たりの物理量の設定と1基本単位当たりのパルス数の設定は連動しています。

スケーリングの設定例

50,000 パルス/kWh の電力量計を接続して積算するとき：

スケーリング小数

単位 kWh

1kWh=50000 パルス

10 リットル/パルスの流量計を接続して積算するとき：

スケーリング小数

単位 L

1 パルス = 10L

小数点以下の表示桁数の設定

指定した桁で小数点を固定して測定値を表示します。

設定内容：

自動	4桁の数値 (0.000 ~ ±9,999) で表示します。必要に応じて小数点位置は移動します。
0桁～3桁	指定した桁で小数点を固定します。

補助単位の設定

測定値に下表の定数を掛けた値を無線ロガーの画面に表示します。(測定値に影響はありません)

設定内容：

μ(マイクロ)	×10 ⁶
m(ミリ)	×10 ³
-	×1
k(キロ)	×10 ⁻³
M(メガ)	×10 ⁻⁶


リセット

変換パラメータ(変換比、オフセット、入力、出力)を初期値に戻します。

測定条件を設定する

警報の設定(必要に応じて)

警報設定をします。

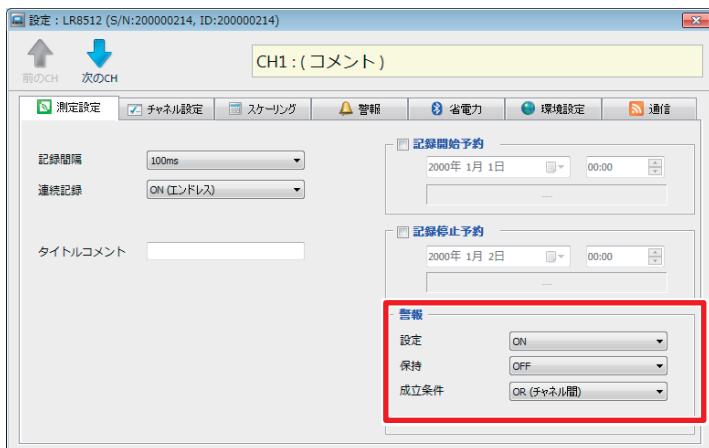

警報設定

警報機能の ON/OFF を設定します。

設定内容 :

OFF	警報機能 OFF
ON	警報機能 ON

警報保持

警報保持の ON/OFF を設定します。

警報状態を保持するかどうか設定します。

設定内容 :

OFF	警報条件から外れたときに警報を解除します。
ON	警報状態を保持します。

警報成立条件

チャネル間の警報状態を論理合成します。


設定内容 :

OR (チャネル間)	いずれかのチャネルで警報条件が満たされたときに警報と判定します。
AND (チャネル間)	すべてのチャネルで警報条件が満たされたときに警報と判定します。

チャネルごとの警報設定

チャネルごとに警報条件を設定します。

ロジック以外の警報設定

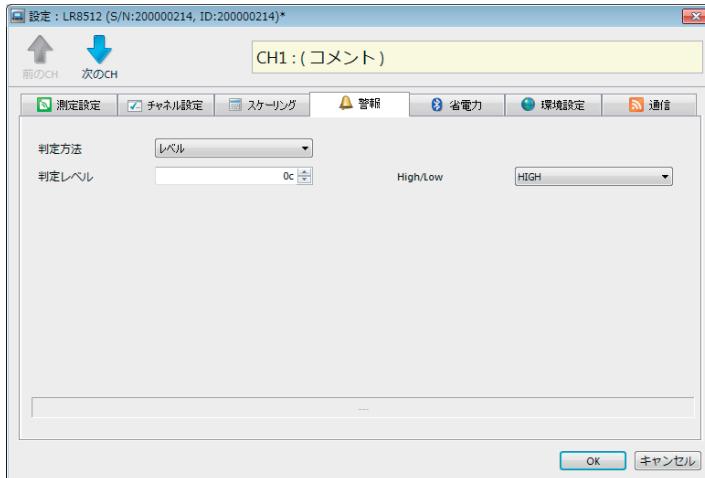

判定方法

設定内容：

OFF	警報判定を行いません。
レベル	指定したレベルに到達したときに警報と判定します。
ウィンドウ イン	指定した上下限値の範囲内に値があるとき警報と判定します。
ウィンドウ アウト	指定した上下限値の範囲外に値があるとき警報と判定します。

判定レベル、HIGH/LOW (判定方法をレベルに設定時)

設定内容：


HIGH	設定したレベル値より大きな値のとき警報と判定します。
LOW	設定したレベル値より小さい値のとき警報と判定します。

上限値、下限値 (判定方法をウィンドウ イン、ウィンドウ アウトに設定時)

判定レベル値(上限値、下限値)を設定します。

測定条件を設定する

ロジックの警報設定

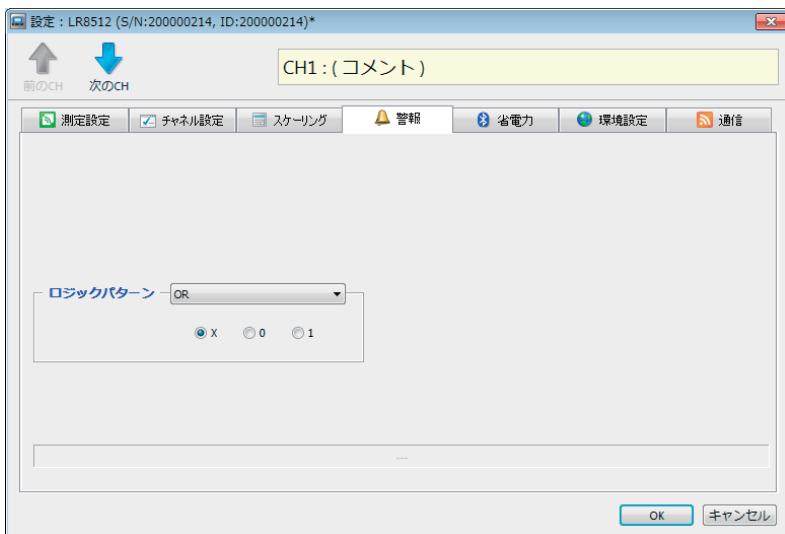


ロジックパターン

設定内容 :

OFF	判定しません。
OR	チャネル間で設定した条件の中のいずれかの条件が成立したときに警報と判定します。
AND	チャネル間で設定した条件の中のすべての条件が成立したときに警報と判定します。
X	信号を無視します。
0	信号がLOWのときに警報と判定します。
1	信号がHIGHのときに警報と判定します。

省電力の設定(必要に応じて)

Bluetooth モジュールの電源を OFF にすることで、電池を長持ちさせることができます。

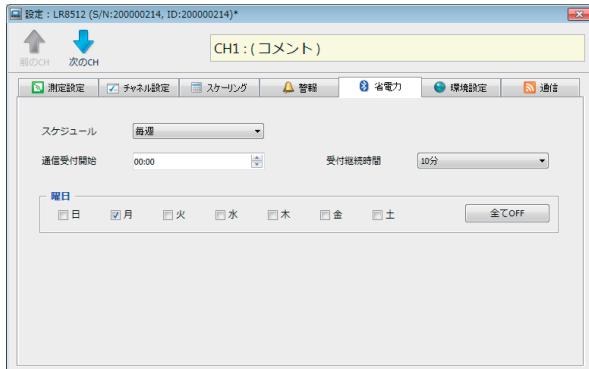

スケジュール

Bluetooth モジュールの電源を ON または OFF にする方法を設定します。

設定内容 :

OFF	Bluetooth モジュールの電源 ON/OFF を行いません。
毎日	設定した時刻に Bluetooth モジュールの電源を ON します。
毎週	選択した曜日(日曜日から土曜日)の設定した時刻に Bluetooth モジュールの電源を ON します。
毎月	選択した日にち(1日から31日)の設定した時刻に Bluetooth モジュールの電源を ON します。設定した日にちが存在しない月は無視されます。

通信受付開始時刻

Bluetooth モジュールの電源を ON にする時刻を設定します。

設定内容 :

設定可能範囲	00:00 ~ 23:59
---------------	---------------

受付継続時間


Bluetooth モジュールの電源を ON にしている時間を設定します。

設定内容 :

設定可能範囲	10分～12時間
---------------	----------

- 省電力の設定後、電源キーを押して Bluetooth モジュールの電源を OFF してください。
- 省電力機能が有効で Bluetooth® モジュールの電源が OFF のとき、Bluetooth マーク (BT) が点滅します。

環境設定

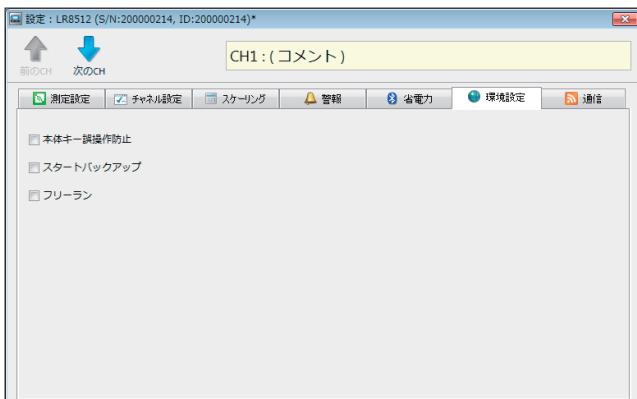

本体キー誤操作防止

誤操作を防止するため、測定の開始、停止、および電源OFFする際に確認メッセージを表示させることができます。

設定内容 :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 確認メッセージを表示しません。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 確認メッセージを表示します。 |



- 動作を継続したい場合は **DATA INP** (YES) キーを押します。
- キャンセルしたい場合は **REC STOP** (NO) キーを押します。
- 10秒間操作がない場合は、自動でキャンセルされます。

スタートバックアップ

記録動作中に停電など何らかの原因で電源が切れ、再び電源が入ったときに自動的に記録を開始することができます。

設定内容 :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | スタートバックアップ機能を使用しません。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | スタートバックアップ機能を使用します。 |

- 停電前の測定データの続きから測定を再開します。停電していた期間のデータは **[NO DATA]** となります。
- 長期間(記録間隔 × 25万データ以上の期間)停電していた場合は、停電前の測定データを破棄し、新たに測定を開始します。

フリーラン

測定停止中も1秒ごとに現在値を表示します(メモリには記録しません)。また、測定中は記録間隔ごとにメモリに記録し、表示は記録間隔の設定によらず1秒ごとに更新します(ただし、記録間隔の設定が1秒未満の場合は記録間隔ごとに表示を更新します)。


設定内容 :

<input type="checkbox"/>	フリーラン機能を使用しません。
<input checked="" type="checkbox"/>	フリーラン機能を使用します。

フリーラン機能を使用すると1秒間隔で測定を行うため電池を大きく消耗しますので、電池駆動する場合は電池残量にご注意ください。

通信

登録済みの無線ロガーチャンネルの通信設定を変更します。

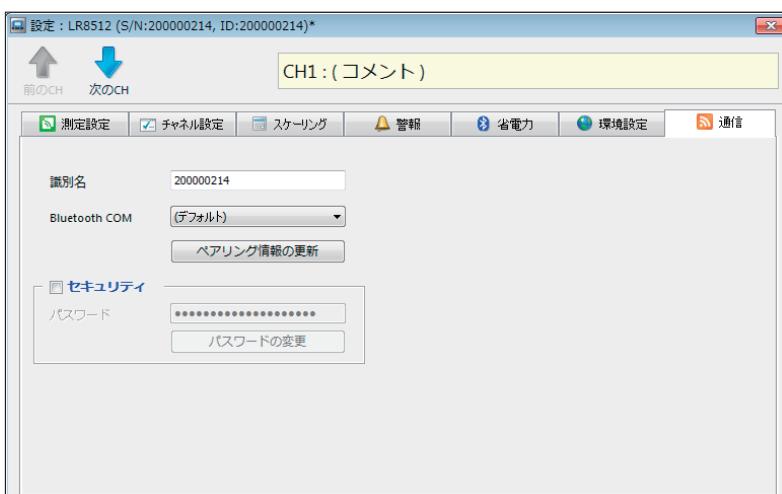

識別名の変更

無線ロガーごとに識別名付けることができます(全角8文字、半角16文字)。以下の文字を入力すると、次のように変換されます。

^2	² (上付き文字)
^3	³ (上付き文字)
~u	μ
~c	°
~e	ε

Bluetooth COM

通信ポートの設定を変更できます。

- 通常は変更する必要はありません。接続できないときのみ設定を変更してください。
- 仮想COMがWindows®に登録されていない場合は、選択肢にCOM番号は表示されません。仮想COMポートの作成方法についての詳細は、製造元にお問い合わせください。
- 登録されている機器と関係のないCOM番号を指定すると通信できなくなります。

セキュリティ

第三者から不用意に無線口ガードを遠隔操作されないようにするために、パスワードによる認証機能を有効にできます。**[パスワード変更]**を押して、パスワードを変更します。
設定内容：

<input type="checkbox"/>	認証を無効にします。
	認証を有効にします。
<input checked="" type="checkbox"/>	認証用パスワードを入力します(半角20文字まで) 工場出荷状態ではパスワードは設定されていません(空文字)。

重要


- パスワードを忘れてしまうと無線口ガードの制御が一切できなくなりますので、ご注意ください。
- 正しいパスワードが入力されていないと、出力(ログ)に「認証エラー」と表示され、設定送受信、測定開始/停止、状態監視、回収、メンテナンスは実行されません。

設定のコピー

特定の無線口ガーの設定を別の無線口ガーにコピーできます。

または、特定のチャネル設定を別のチャネルにコピーできます。


ただし、無線口ガーの種類が異なる場合は、コピーされない設定項目があります。

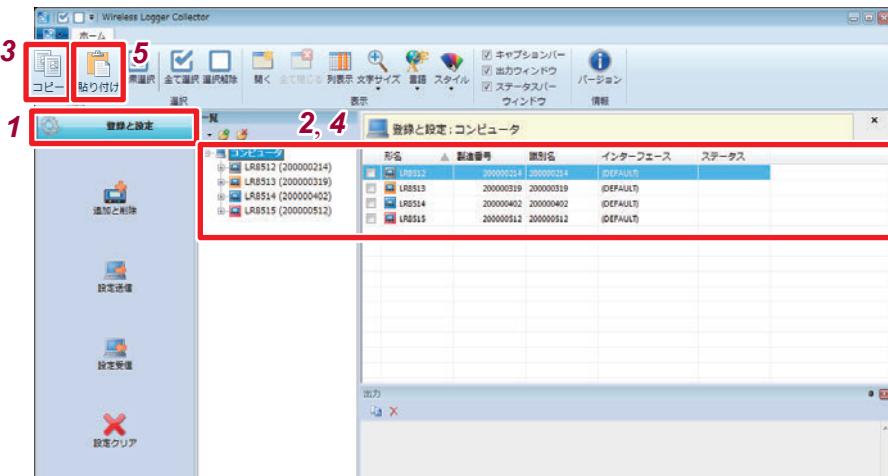

- 1** ナビゲーションバーから**【登録と設定】**を選択する
- 2** コピー元とする無線口ガーまたはチャネルを選択する
- 3** リボン上の**【コピー】**を押す
- 4** コピー先となる無線口ガーまたはチャネルを選択する
- 5** リボン上の**【貼り付け】**を押す

設定の初期化

設定を初期値(p.付5)に戻します。

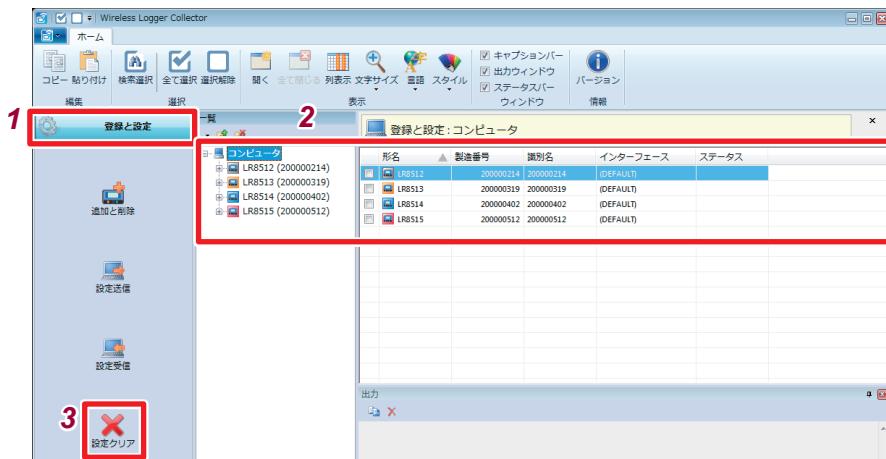


- 1 ナビゲーションバーから**【登録と設定】**を選択する
- 2 対象とする無線口ガードを選択する
- 3 **【設定クリア】**を押す

4.8 設定条件を送信・受信する

設定送信


ワイヤレスロガーコレクタで編集した設定条件を無線通信を利用して、無線口ガードに送信・設定します。

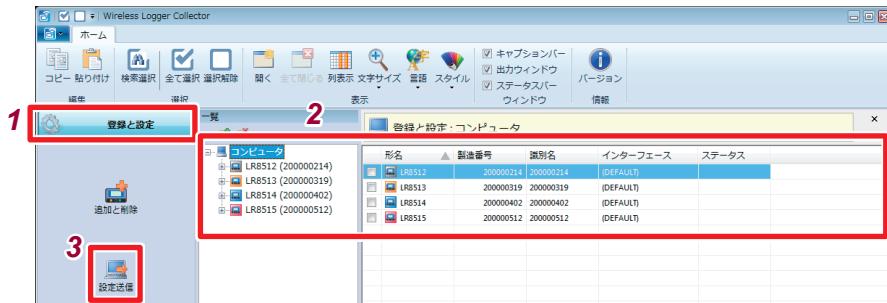

- 1** ナビゲーションバーから **[登録と設定]** を選択する
- 2** 対象とする無線口ガードを選択する
- 3** **[設定送信]** を押す

設定受信

現在の無線口ガードの設定を無線通信を利用して、ワイヤレスロガーコレクタに取り込みます。

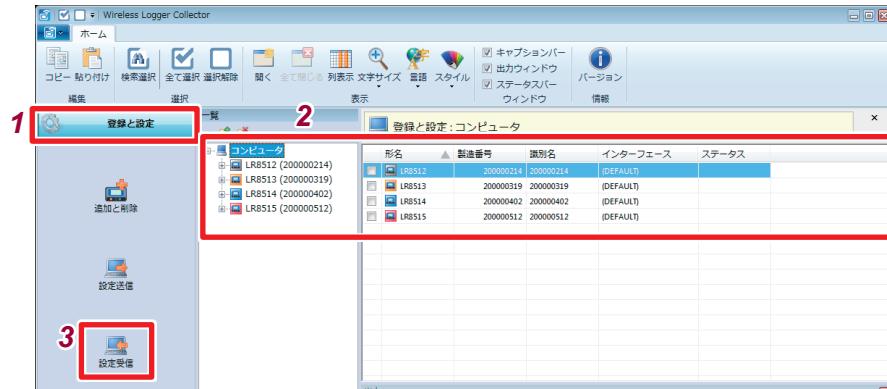


- 1 ナビゲーションバーから【登録と設定】を選択する
- 2 対象とする無線口ガードを選択する
- 3 【設定受信】を押す

設定を受信すると、該当ユニットの設定はすべて上書きされます。上書きされた設定を元に戻すことはできません。

4.9 測定とモニタを開始・停止する

測定開始・停止

無線ロガーカーの測定を開始・停止します。

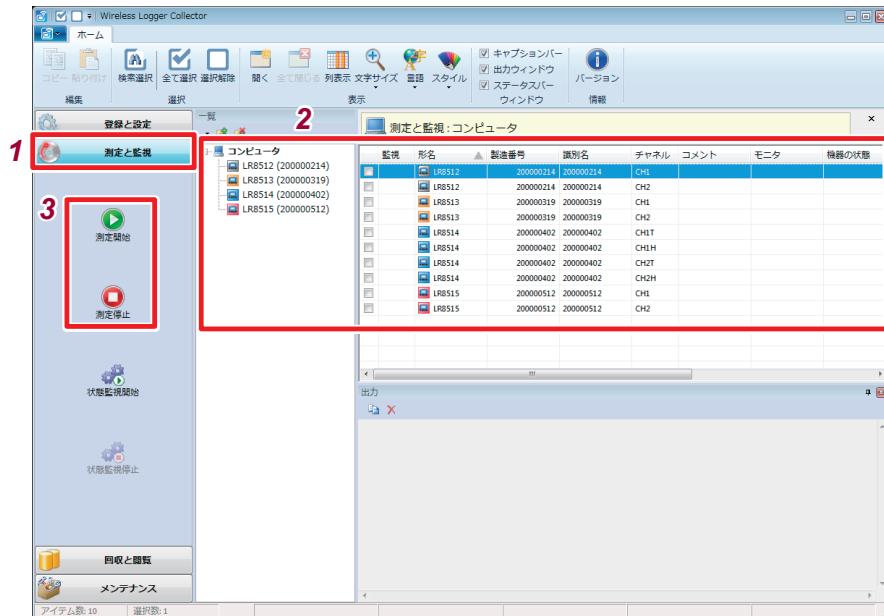

- 1 ナビゲーションバーから**【測定と監視】**を選択する
- 2 対象とする無線ロガーカーを選択する
- 3 **【測定開始】**または**【測定停止】**を押す

測定開始予約が設定されている場合は、予約時刻になるまで測定を開始しません。

状態監視の開始・停止


無線口ガーの状態を定期的に監視します。

監視間隔を設定すると、状態監視を停止するまで定期的に状態を監視します。
(p.111)

監視内容：


測定状態、最新の測定データ、バッテリレベル、無線の信号レベル

結果はリストの各列に表示されます。

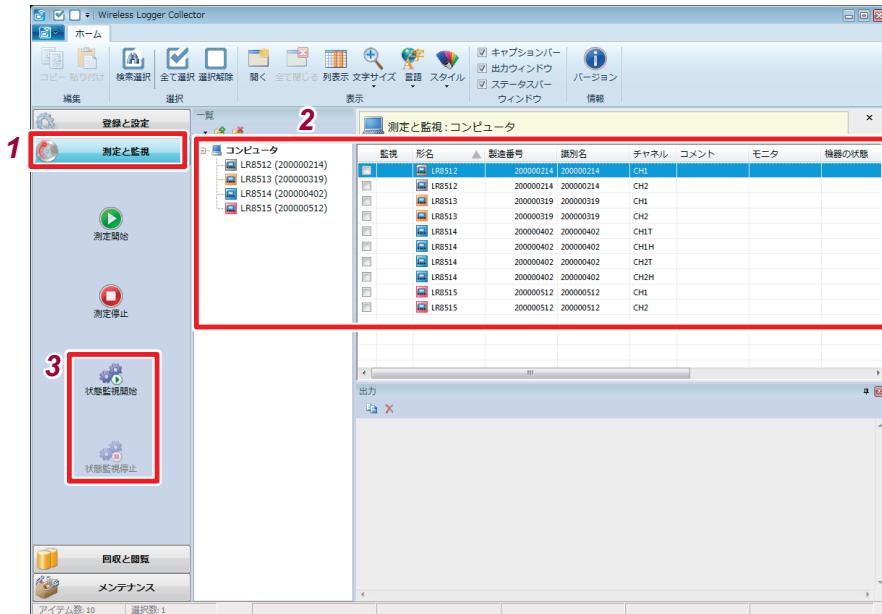

- 1 ナビゲーションバーから**【測定と監視】**を選択する
- 2 対象とする無線口ガーを選択する
- 3 **【状態監視開始】**または**【状態監視停止】**を押す

数値モニタの開始・停止

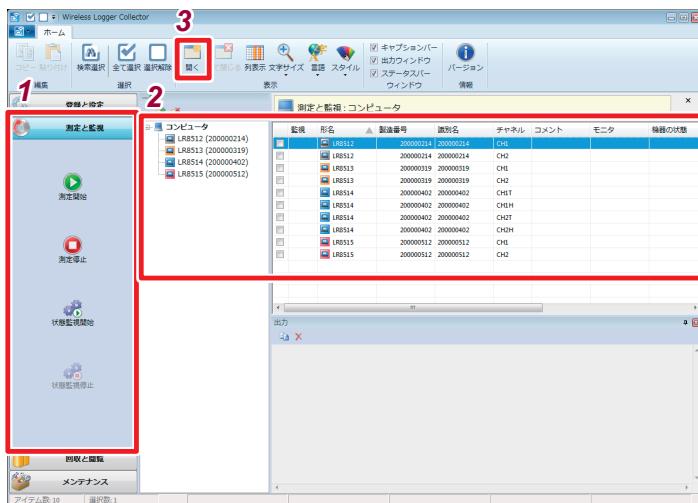

1 ナビゲーションバーから【測定と監視】を選択する

2 対象とする無線口ガーを選択する

3 リボン上の【開く】を押す

数値モニタ画面が表示されます。

4 [](接続) ボタンを押す

モニタ動作を開始します。

: 閉じるボタン

: モニタ開始(接続)

: モニタ停止(切断)

: 測定中


: モニタ動作中

(なし) : 測定・モニタ停止中

: 電池残量

: ACアダプタ使用時

: 無線信号レベル

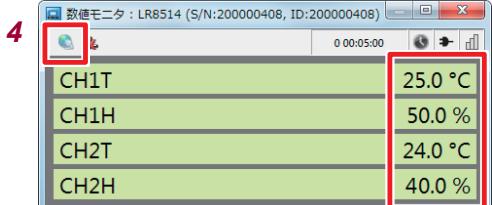


モニタ値(約1秒ごとに更新)

- 無線口ガーが測定中は最新の測定データが表示されます。
- 無線口ガーが測定していない場合は、無線口ガーのモニタ動作を開始します。
- モニタ中は無線接続したままになり、対象の無線口ガーの通信を占有します。この状態では、対象の無線口ガーに設定を送受信、測定の開始・停止、測定データの回収、メンテナンスはできません。

4.10 測定データを回収する

回収開始・中止

無線口ガーから測定データを回収します。無線口ガーが測定中でも測定データを回収できます。回収間隔を設定すると、回収を停止するまで、定期的に測定データを回収します。(p.111)

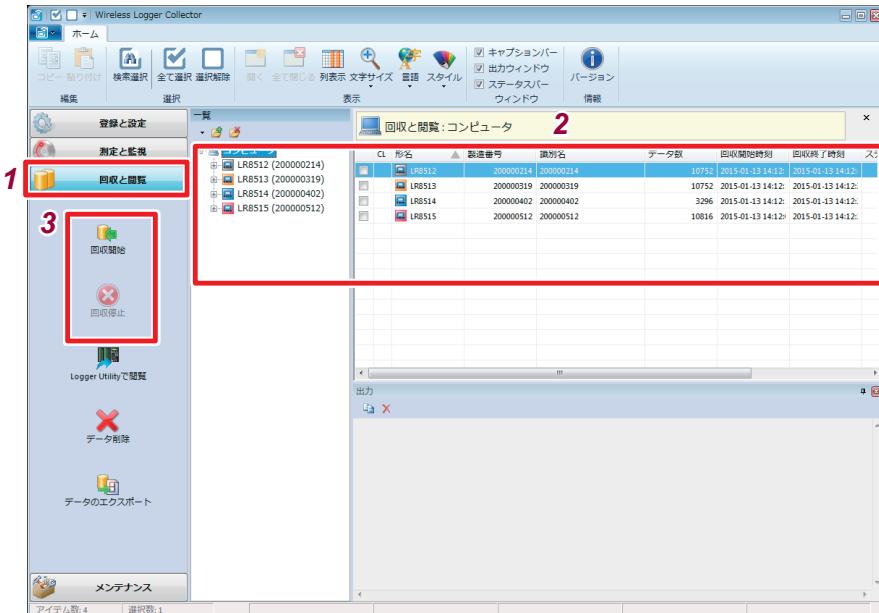


- 1 ナビゲーションバーから【回収と閲覧】を選択する
- 2 対象とする無線口ガーを選択する
- 3 【回収開始】または【回収停止】を押す

4.11 測定データを閲覧・解析する

測定データの閲覧

回収した測定データをロガーユーティリティで波形表示できます。

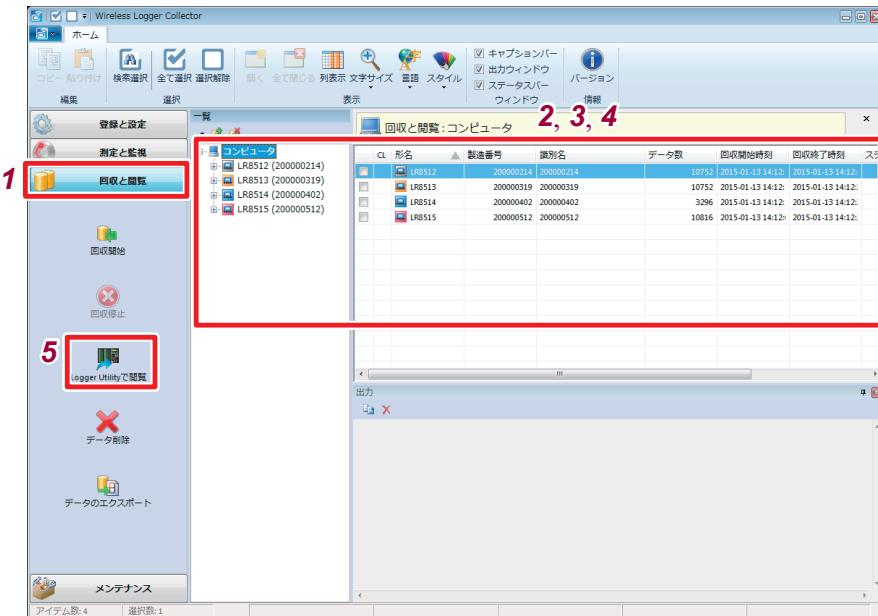


- 1 ナビゲーションバーから【回収と閲覧】を選択する
- 2 対象とする無線口ガーを選択する
- 3 リスト表示から対象となる無線口ガーをマウスでダブルクリックする
リスト表示が回収した測定データ（ファイル）一覧に切り替わります。
- 4 リスト表示から閲覧したい測定データを選択する
- 5 【Logger Utilityで閲覧】を押す


詳細は、付属CD-R内のロガーユーティリティ取扱説明書を参照してください。

測定データのエクスポート

測定データを様々な形式で出力できます。Microsoft® Excel®などの市販ソフトウェアでデータ解析をする場合にご利用ください。

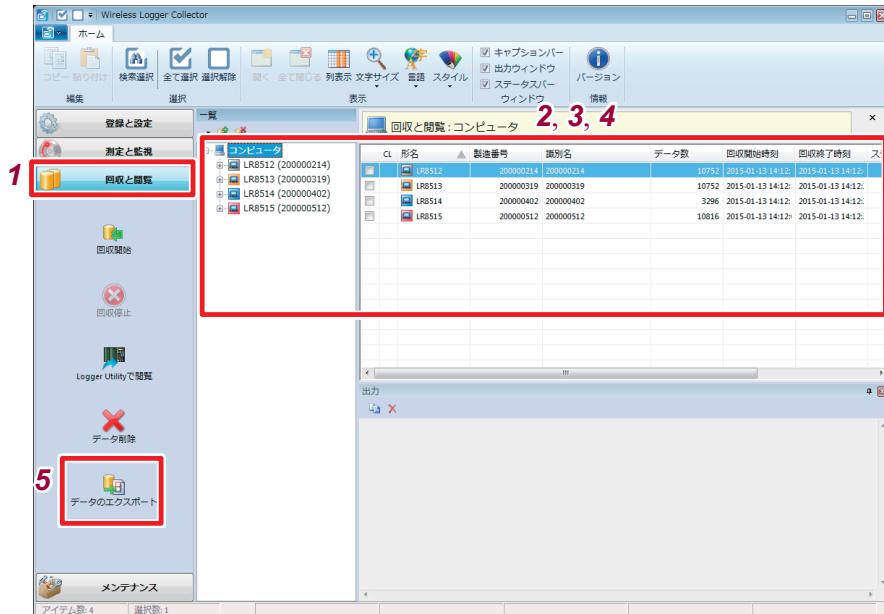

- 1 ナビゲーションバーから【回収と閲覧】を選択する
- 2 対象とする無線口ガーナーを選択する
- 3 リスト表示から対象となる無線口ガーナーをマウスでダブルクリックする
リスト表示が回収した測定データ（ファイル）一覧に切り替わります。
- 4 リスト表示からエクスポートしたい測定データを選択する
測定データは複数選択できます。（p.61）
- 5 【データのエクスポート】を押す
【測定データのエクスポート】ダイアログが開きます。

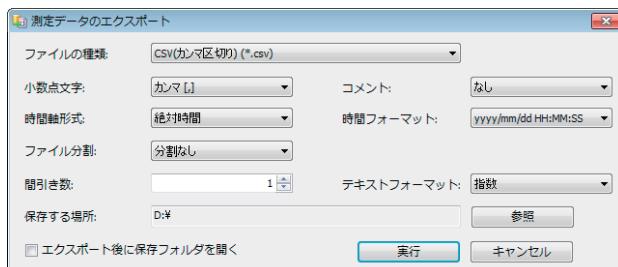

6 ファイルの種類を選択する

複数選択した測定データを1つのファイルに結合したい場合は、**[Logger Utility汎用データ形式]**を選択してください。

設定内容：

Logger Utility互換形式、Logger Utility汎用データ形式、LR5000形式、LR5000とSmart Site互換形式、CSV(カンマ区切り)、テキスト(スペース区切り)、テキスト(タブ区切り)、テキスト(セミコロン区切り)

7 (CSVまたはテキスト形式の場合) 詳細設定をする

設定内容：

小数点文字	ドット、カンマ
時間軸形式	絶対時間、相対時間、秒、ポイント
ファイル分割	分割なし、データ数で分割(1,000～2,000,000)、日付で分割
間引き数	1～10,000
コメント	なし、ヘッダ部、データ部、ヘッダ部とデータ部
時間フォーマット	yyyy/mm/dd HH:MM:SS、dd/mm/yyyy HH:MM:SS、mm/dd/yyyy HH:MM:SS
テキストフォーマット	指数、小数

8 保存する場所を選択する

[参照]を押し、保存先フォルダを選択します。

9 [実行]を押す

[エクスポート後に保存フォルダを開く]にチェックしておくと、エクスポート完了後、エクスプローラで保存したフォルダを開きます。

- エクスポートするファイル名は自動的に決定されます。エクスポート先のフォルダに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。ファイルを上書きしたくない場合は、新しいフォルダを作成後、保存場所を変更してください。
- ロガーユーティリティ汎用データ形式(*.lux)は、以下の場合には変換できません。
 - 選択しているファイルが100個よりも大きい場合
 - 選択しているファイルに記録されている合計チャネル数が270を超える場合

測定データの削除

回収した測定データを削除できます。


- 1** ナビゲーションバーから【回収と閲覧】を選択する
- 2** 対象とする無線口ガードを選択する
- 3** リスト表示から対象となる無線口ガードをマウスでダブルクリックする
リスト表示が回収した測定データ（ファイル）一覧に切り替わります。
- 4** リスト表示から削除したい測定データを選択する
- 5** [データ削除]を押す

一度測定データを削除すると、元に戻すことはできません。

4.12 無線口ガーのメンテナンス

時刻合わせ

無線口ガーの時計をWindows® PC の時計に合わせます。

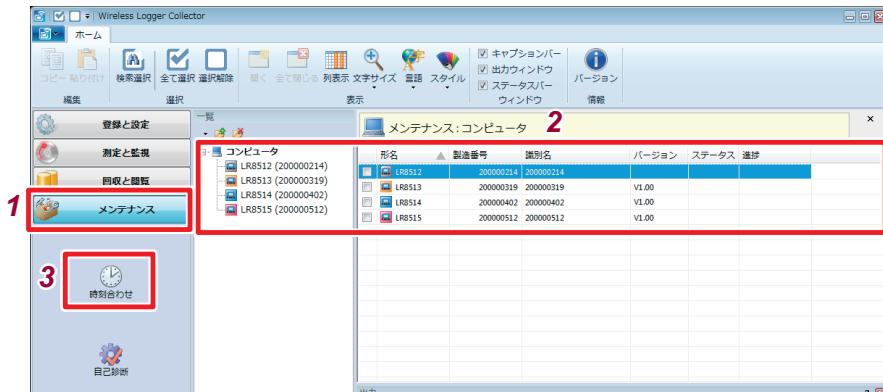


- 1 ナビゲーションバーから**[メンテナンス]**を選択する
- 2 対象とする無線口ガーを選択する
- 3 **[時刻合わせ]**を押す

無線口ガーが測定中、モニタ動作中は時計の設定はできません。

自己診断

無線口ガーの自己診断を実行します。

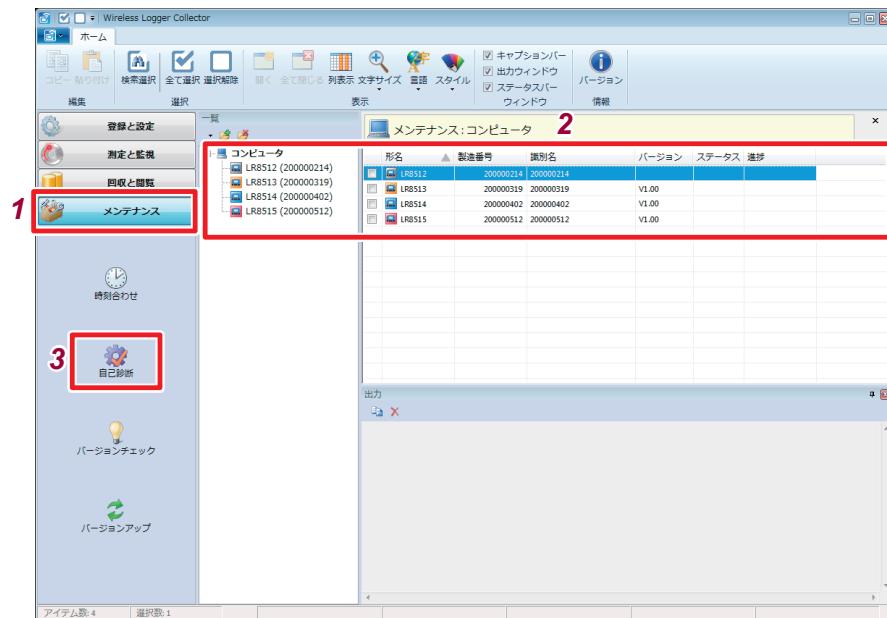


- 1** ナビゲーションバーから**【メンテナンス】**を選択する
- 2** 対象とする無線口ガーを選択する
- 3** **【自己診断】**を押す

自己診断には2分程度かかります。自己診断結果が**【エラー】**と表示された場合は、本器の修理・点検が必要です。お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。

バージョン番号の確認


無線口ガーのファームウェアバージョンを確認します。

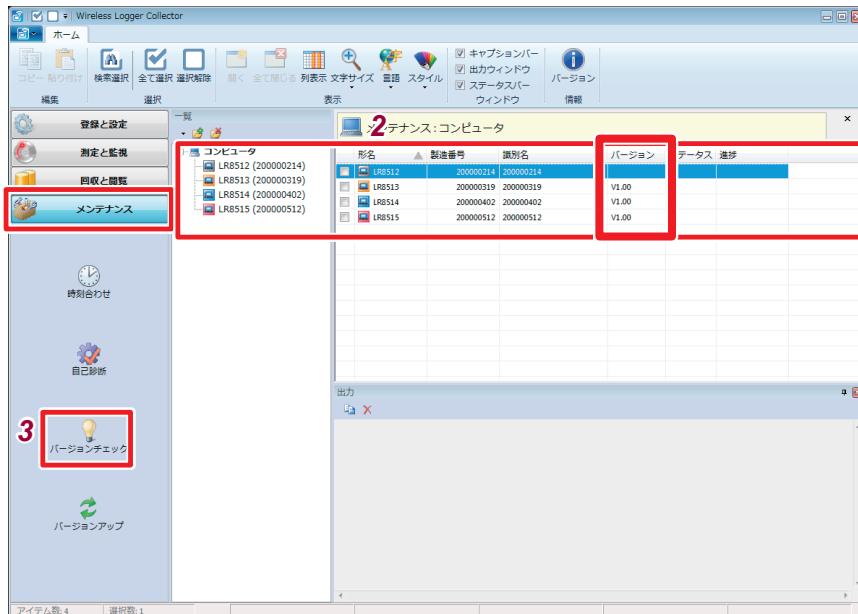

- 1** ナビゲーションバーから【メンテナンス】を選択する
- 2** 対象とする無線口ガーを選択する
- 3** 【バージョンチェック】を押す

ファームウェアのバージョンアップ

無線口ガーファームウェアを更新します。

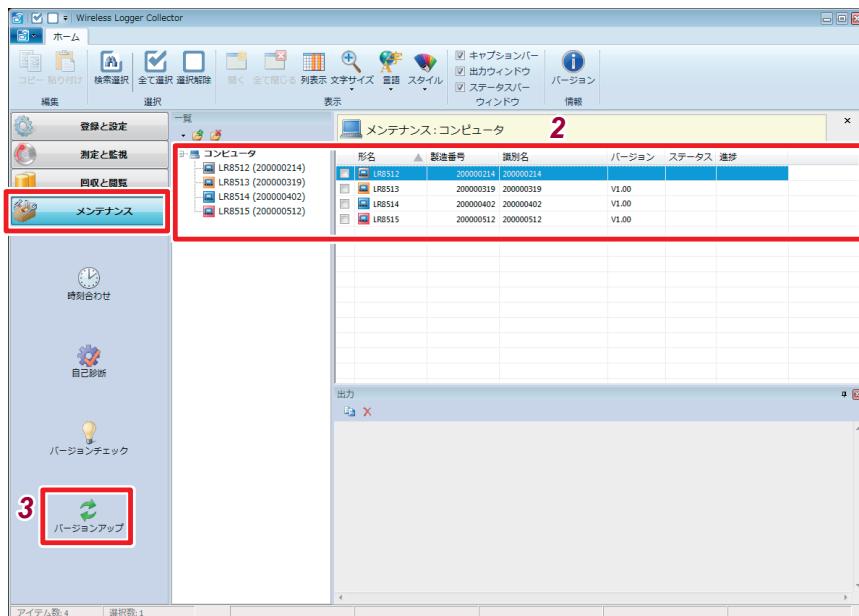

1 ナビゲーションバーから【メンテナンス】を選択する

2 対象とする無線口ガーメンテナンス

3 【バージョンアップ】を押す


最新のバージョンアップファイルは弊社ホームページからダウンロードできます。ダウンロードしたファイルは、メニューの【バージョンアップファイルのインポート】を実行してワイヤレスロガーコレクタに取り込んでください。

△注意

- 絶対にバージョンアップ中の無線口ガーメンテナンス
- バージョンアップ中に無線口ガーメンテナンス
- 測定データや設定値は消去されますので、必要に応じてバックアップを行ってください。



4.13 便利な機能

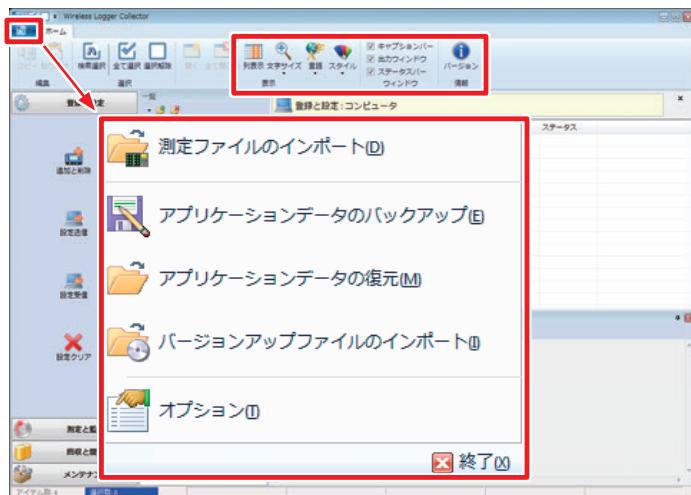

列表示

リスト表示 (無線ロガー / チャネル / ファイル) に表示する内容を選択できます。

文字サイズ

リスト表示の文字サイズを変更できます。

設定内容

小、標準、中、大、特大

言語

アプリケーションの表示言語を切り替えます。

設定を反映するには、アプリケーションを再起動する必要があります。

設定内容

日本語、英語、中国語

スタイル

アプリケーションの配色を切り替えます。

設定内容

スタイル1～11

キャプションバー・出力ウィンドウ・ステータスバー・ウィンドウ

ウィンドウの表示・非表示を切り替えます。

バージョン情報

アプリケーションのバージョン情報を表示します。

測定ファイルのインポート

Android版ワイヤレスロガーコレクタでエクスポートした測定ファイル(LUW形式)をワイヤレスロガーコレクタに取り込みます。

アプリケーションデータのバックアップ

Windows® PCを移行する場合やバックアップのために使用できます。登録した無線口ガー情報および回収した測定データすべてを1つのファイルにまとめて出力できます。

アプリケーションデータの復元

バックアップしたファイルをワイヤレスロガーコレクタに取り込みます。

PCの環境が異なる場合、そのままではBluetoothと通信できない場合があります。
その場合は、無線口ガーの追加と削除をやり直してください(p.62)

バージョンアップファイルのインポート

ファームウェアのバージョンアップファイルをワイヤレスロガーコレクタに取り込みます。(p.108)

オプション

オプション機能を設定します。



最大同時接続数

設定内容：(* : 初期設定)

1台 * ~ 7台

お使いのPCの環境によっては、1度に同時に接続可能な機器が制限されている場合があります。

定期状態監視間隔

設定内容：(* : 初期設定)

1回 *、10分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、1日

定期回収動作間隔

設定内容：(* : 初期設定)

1回 *、10分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、1日

5

Android™ 端末を使ったデータ回収



5.1 ソフトウェア仕様

動作環境

Android OS	4.0.3以降
推奨画面サイズ	7インチ以上
通信手段	Bluetooth2.1+EDR以上 プロファイル：SPP


機能仕様

登録可能台数	100台
設定	測定設定の編集、初期化および送受信が可能
測定制御	測定開始、停止が可能
モニタ機能	数値モニタが可能 更新間隔：1秒
測定データ回収機能	測定データをダウンロード可能
閲覧	測定データの波形表示可能
測定データ出力	測定データを次の形式でファイル出力可能 ロガーユーティリティ形式
その他	時刻合わせ、バージョン番号の確認が可能


お使いのAndroid端末により、用語やボタンなどの表示、配置が異なる場合があります。

5.2 測定の流れ

- 1 「測定前の準備」を参照して本器を設置する (p.31)
- 2 ワイヤレスロガーコレクタをAndroid端末にインストールする (p.117)

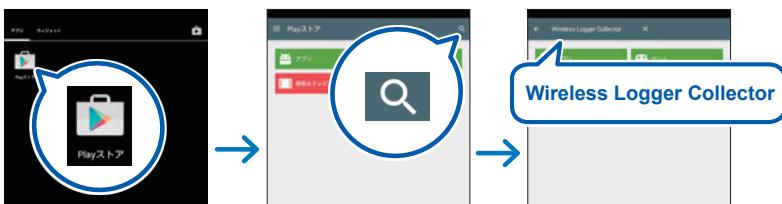

- 3 ワイヤレスロガーコレクタで本器を登録する（最大100台） (p.124)

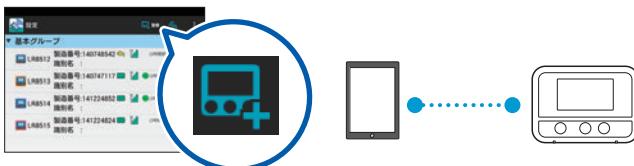

- 4 ワイヤレスロガーコレクタで測定条件を設定してから本器に送信する (p.128)



5 測定を開始する (p.136)




キーの長押しでも測定を開始できます。


6 ワイヤレスロガーコレクタで測定データを回収する (p.139)



7 測定データをファイルにエクスポートする(p.142)

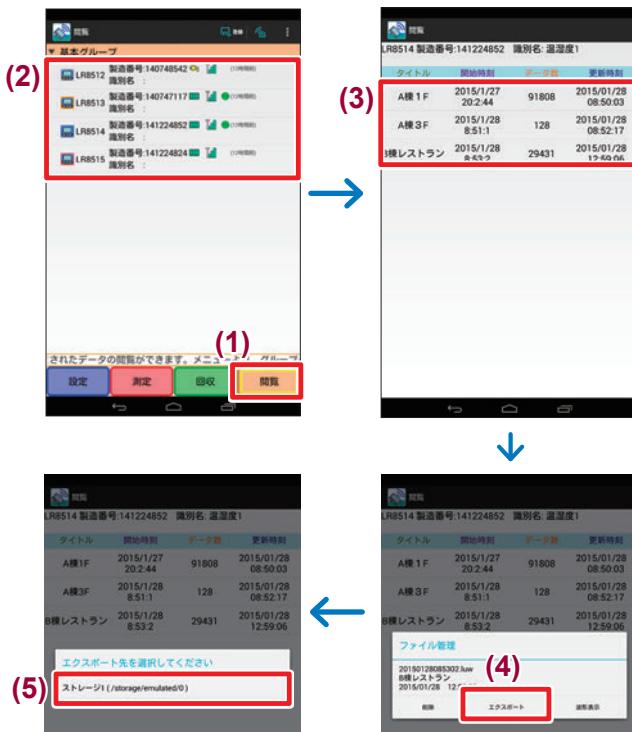

8 エクスポートしたファイルをWindows® PCにコピーする(p.143)

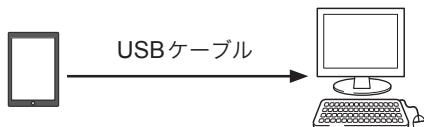

9 Windows® PCでデータを解析する

5.3 ソフトウェアをインストールする


インストール

Google Play™ ストアからワイヤレスロガーコレクタをダウンロードします。




アプリケーション画面で、
[Playストア]をタップする

一部の機種では [Playストア] を利用できない
場合があります。

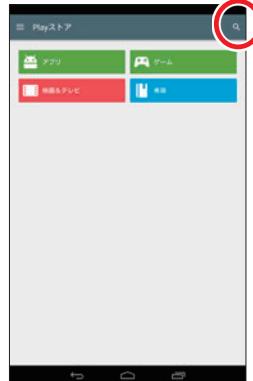


検索ボタンをタップする

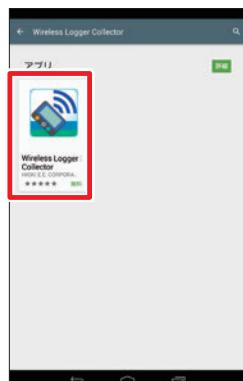

検索結果の中から、[Wireless Logger
Collector]をタップする

画面の指示に従ってインストールしてください。

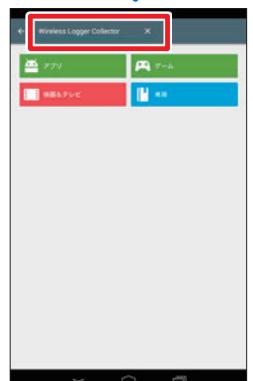


検索ワードを入力する
Wireless Logger Collector

インストールが完了すると、アプリケーション画面に [Wireless Logger
Collector] が追加されます。

ソフトウェアをインストールする

起動方法

アプリケーション画面で [Wireless Logger Collector] をタップします。

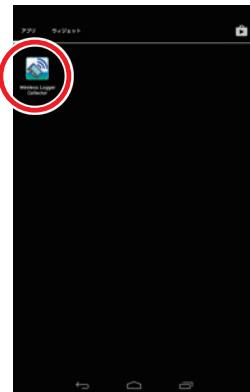

アンインストール


インストールしたアプリケーションは Google Play ストアまたは [設定] - [アプリ] 画面から削除できます。

重要


アプリケーションをアンインストールすると、無線口ガードの登録情報、設定、回収した測定データは消去されます。あらかじめ、回収した測定データをエクスポートして保管してください。

5.4 画面構成

メイン画面

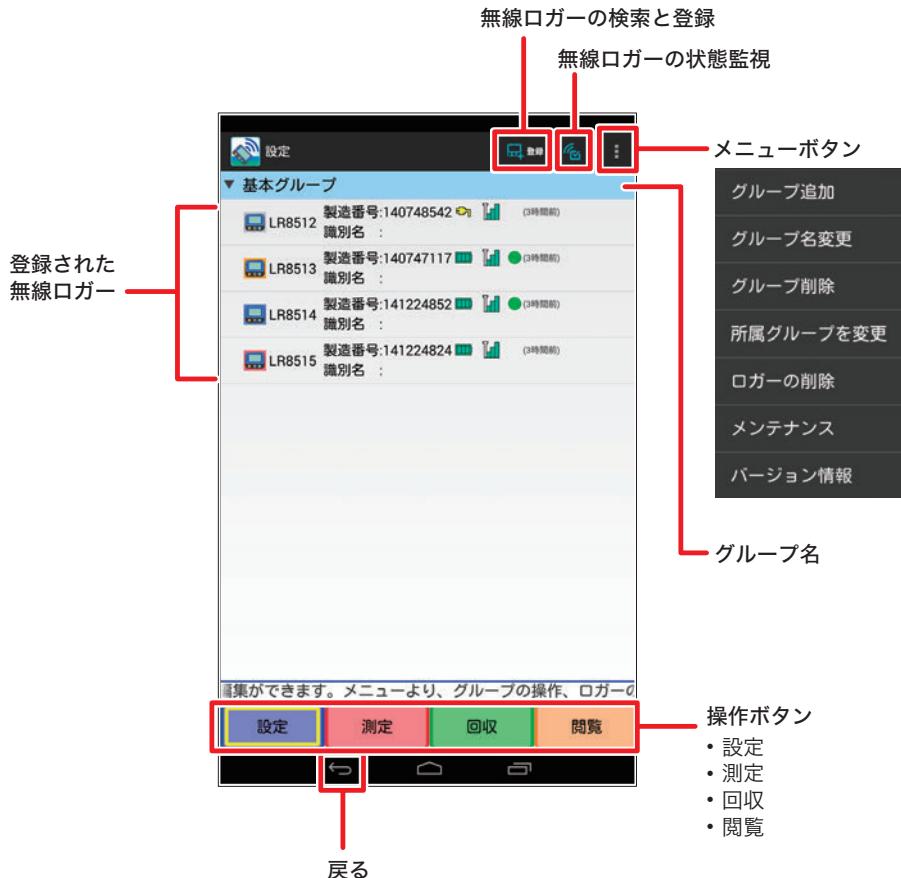

モニタ画面

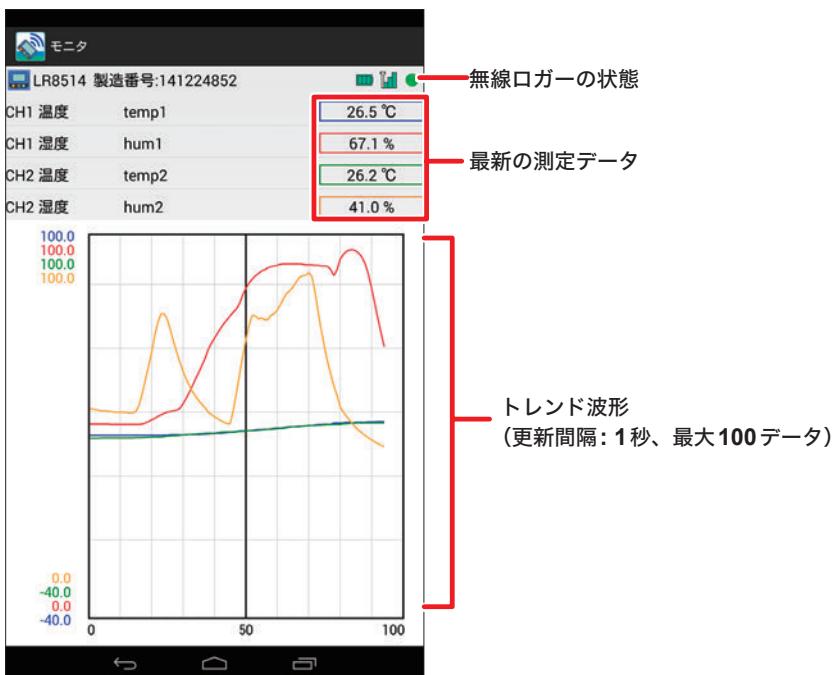

設定画面




閲覧画面

The screenshot shows a mobile application interface for viewing measurement data. At the top, there is a header bar with a signal icon and the word "閲覧". Below it, the text "LR8514 製造番号:141224852 識別名: 湿湿度1" is displayed. The main content is a table with four columns: "タイトル", "開始時刻", "データ数", and "更新時刻". The table contains three rows of data, each corresponding to a location: "A棟 1F", "A棟 3F", and "3棟レストラン". Red boxes highlight specific data points: the first two columns for each row are grouped by a red box labeled "タイトルコメント", the third column is grouped by a red box labeled "データ数", and the fourth column is grouped by a red box labeled "回収した日時". Red arrows point from these labels to the respective columns. A vertical red arrow also points from the label "測定を開始した日時" to the "開始時刻" column.

タイトル	開始時刻	データ数	更新時刻
A棟 1F	2015/1/27 20:2:44	91808	2015/01/28 08:50:03
A棟 3F	2015/1/28 8:51:1	128	2015/01/28 08:52:17
3棟レストラン	2015/1/28 8:53:2	29431	2015/01/28 12:59:06

グラフ表示画面

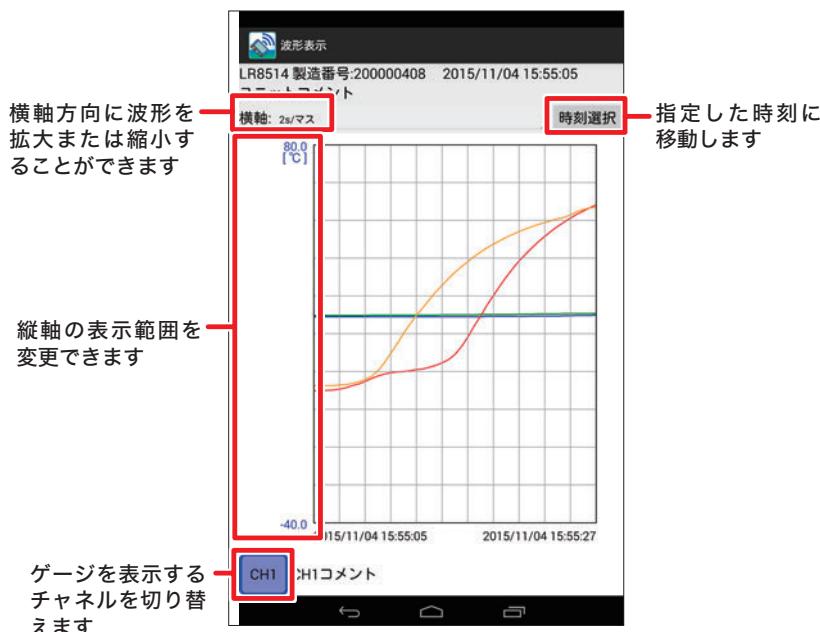

5.5 無線口ガーを登録・削除する

無線口ガーの登録

ワイヤレスロガーコレクタに無線口ガーを登録します。

最大 100 台の無線口ガーを登録できます。



1 [登録] をタップする

検索結果一覧が表示されます。検索には数十秒かかる場合があります。


近くに置かれた未登録の無線口ガーが検索結果に表示されます。

2 登録したいユニットを選択する

新規登録されたユニットは、[基本グループ] 内に表示されます。

無線口ガーの削除

ワイヤレスロガーコレクタに登録されたユニットを削除（登録解除）します。

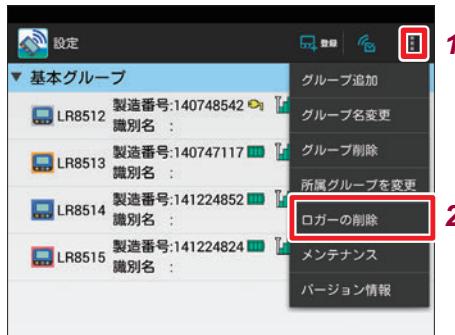

- 1 メニューボタンをタップする
- 2 [ロガーの削除]をタップする
- 3 削除するユニットが属するグループを選択する
- 4 削除したいユニットを選択する

重要

削除（登録解除）すると、設定や回収した測定データも削除されます。あらかじめ、回収した測定データをエクスポートして保管してください。

無線口ガーのグループ化

無線口ガーをグループ分けして管理できます。複数の無線口ガーを管理する場合に便利です。

グループ作成手順



- 1 メニューボタンをタップする
- 2 [グループ追加]をタップする
- 3 新しいグループ名を入力する

リストの一番下に新しいグループが作成されます。

所属グループ変更



- 1 メニューボタンをタップする
- 2 [所属グループを変更]をタップする
- 3 現在の所属グループを選択する
- 4 移動する無線口ガーを選択する
- 5 移動先のグループを選択する

グループ削除手順



- 1 メニューボタンをタップする
- 2 [グループ削除]をタップする
- 3 削除したいグループを選択する

削除したグループに無線口ガーが登録されていた場合は、[基本グループ]の下に移動します。

5.6 測定条件を設定する

無線口ガーの測定条件を設定します。設定内容の詳細は、「4.7 測定条件を設定する」(p.68) を参照してください。



- 1 [設定] ボタンをタップする
- 2 設定を変更したい無線口ガーをタップする
設定画面が表示されます。
- 3 測定条件を設定する

測定設定



タイトル

タイトルコメントを設定します。(全角20文字、半角40文字まで)

識別名

ユニットごとに識別名を付けることができます(全角8文字、半角16文字)。

記録間隔

データを取り込む間隔を設定します。

連続記録

メモリがいっぱいになったときの処理方法を設定します。

測定条件を設定する

チャネル設定

各チャネルの入力設定とスケーリング、警報を設定します。

設定画面




スケーリング設定画面



警報設定画面



高度な設定

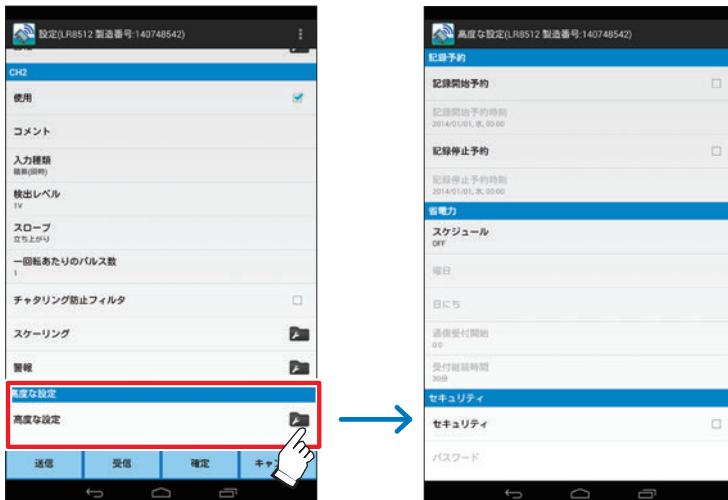

記録予約

記録開始予約	指定した時間に測定を開始できます。
記録停止予約	指定した時間に測定を停止できます。

省電力

スケジュール	Bluetooth モジュールの電源 ON/OFF する時間を設定します。Bluetooth モジュールの電源を OFF にすることで、電池を長持ちさせることができます。
通信受付開始	Bluetooth モジュールの電源を ON する時刻を設定します。
受付継続時間	Bluetooth モジュールの電源を ON している時間を設定します。

セキュリティ

第3者から不用意にユニットを制御されないようにするために、パスワードによる認証機能を有效地にできます。

パスワードを変更したい場合は、新しいパスワードを設定してください。設定送信時に旧パスワードの入力を求められますので、旧パスワードを入力してください。

環境設定

本体キー誤操作防止	誤操作を防止するため、測定の開始、停止、および電源OFFする際に確認メッセージを表示させることができます。
スタートバックアップ	記録動作中に停電など何らかの原因で電源が切れ、再び電源が入ったときに自動的に記録を開始することができます。
フリーラン	測定停止中も1秒ごとに現在値を表示します(メモリには記録しません)。また、測定中は記録間隔ごとにメモリに記録し、表示は記録間隔の設定によらず1秒ごとに更新します(ただし、記録間隔の設定が1秒未満の場合は記録間隔ごとに表示を更新します)。

設定の初期化

設定を初期値(p.付5)に戻します。



- 1 [メニュー]ボタンをタップする
- 2 [設定初期化]をタップする

5.7 設定条件を送信・受信する

設定送信

アプリケーション上で編集した設定を無線通信を利用して、無線口ガーに送信・設定します。



- 1 [設定]ボタンをタップする
- 2 編集したいユニットをタップする
ユニット設定画面が表示されます。
- 3 [送信]ボタンをタップする
ユニットに測定設定を送信します。

設定受信

現在の無線ロガーアプリケーション上に取り込みます。



- 1 [設定]ボタンをタップする**
- 2 設定を受信したいユニットをタップする**
ユニット設定画面が表示されます。
- 3 [受信]ボタンをタップする**
ユニットから測定設定を受信します。

5.8 測定とモニタを開始・停止する

測定開始・停止

無線ロガーカーの測定を開始・停止します。



- 1 [測定]ボタンをタップする
- 2 測定開始・停止したいユニットをタップする
メニューが表示されます。
- 3 メニューから[測定開始]または[測定停止]を選択する

モニタの開始・停止

無線口ガーの最新の状態を確認する

無線口ガーの現在の状態を確認できます。

測定状態、電源(バッテリレベル)、無線の信号レベルが確認できます。



画面上部の【】をタップする

登録されているすべての無線口ガーの状態を1度だけ取得します。

項目	アイコン	意味
電源		AC
		電池(残量1) 電池交換をお勧めします。
		電池(残量2)
		電池(残量3)
無線の信号レベル		レベル1(弱い)
		レベル2(やや弱い)
		レベル3(良好)
測定状態		測定中
		測定開始予約待ち
		測定停止予約待ち
		モニタ中
状態確認時刻	(なし)	最後に状態を確認した時刻からの経過時間

無線口ガーの最新のデータを確認する

測定中の無線口ガーの最新の測定データを波形と数値で確認できます。また、設置前の測定確認にも便利です。



- 1 [測定]ボタンをタップする
- 2 モニタしたい無線口ガーをタップする
メニューが表示されます。
- 3 メニューから [モニタ開始] をタップする
モニタ画面が表示されます。(p.120)
モニタ値は1秒ごとに更新されます。

- 無線口ガーが測定中の場合は、最新の測定データが表示されます。
- 無線口ガーが測定していない場合は、無線口ガーのモニタ動作が開始されます。
あらかじめ測定条件を無線口ガーに送信・設定してください。

5.9 測定データを回収する

測定したデータを無線口ガーから回収します。

回収開始・停止

無線口ガーから測定データを回収します。測定中でも回収できます。



- 1 [回収] ボタンをタップする**
- 2 回収したい無線口ガーをタップする**
メニューが表示されます。
- 3 メニューから [回収開始] を選択する**
回収を途中でやめたい場合は、[回収停止] を選択してください。

5.10 測定データを閲覧・解析する

測定データの閲覧

回収した測定データを波形表示できます。

2

基本グループ

- LR8512 製造番号:140748542 識別名: .
- LR8513 識別名: .
- LR8514 製造番号:141224852 識別名: .
- LR8515 製造番号:141224824 識別名: .

されたデータの閲覧ができます。メニュー>トライ>グリーブ

設定 測定 回収 1 閲覧

3

LR8514 製造番号:141224852 識別名:温湿度1

タイトル	開始時刻	データ数	更新時刻
A棟 1F	2015/1/27 20:2:44	91808	2015/01/28 08:50:03
A棟 3F	2015/1/28 8:51:1	128	2015/01/28 08:52:17
B棟 レストラン	2015/1/28 8:53:2	29431	2015/01/28 12:59:06

4

波形表示

LR8514 製造番号:200000408 2015/11/04 15:55:05

ユニットコメント

横軸: 2ms

80.0 [°C]

-40.0

2015/11/04 15:55:05 2015/11/04 15:55:27

CH1 CH1コメント

5

ファイル管理

20150128085302.lwv
B棟 レストラン
2015/01/28 12:59:06

削除 エクスポート 波形表示

- 1 [閲覧]ボタンをタップする**
- 2 閲覧したい無線口ガーをタップする**
閲覧画面が表示されます。(p.122)
- 3 閲覧したい測定データをタップする**
メニューが表示されます。
- 4 [波形表示]ボタンをタップする**

測定データのエクスポート

回収した測定データをWindows® PCなどで利用するためにファイルに出力できます。



5 出力先を選択する

LUW形式で出力されます。


LUW形式のファイルは、付属のロガーユーティリティで閲覧・解析できます。出力先のメディアに以下のフォルダが自動的に作成されます。ファイル名は自動で生成されます。

[HIOKI] - [Wireless Logger Collector] - [各無線口ガー]


出力したファイルをWindows® PCにコピーするには

Android端末の内部ストレージに出力した場合(USBケーブルが必要です)

1 Android端末をUSBケーブルでWindows® PCに接続する

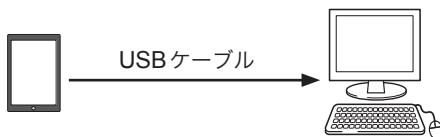


Windows® PCの[コンピュータ]に接続したAndroid端末のアイコンが表示されます。

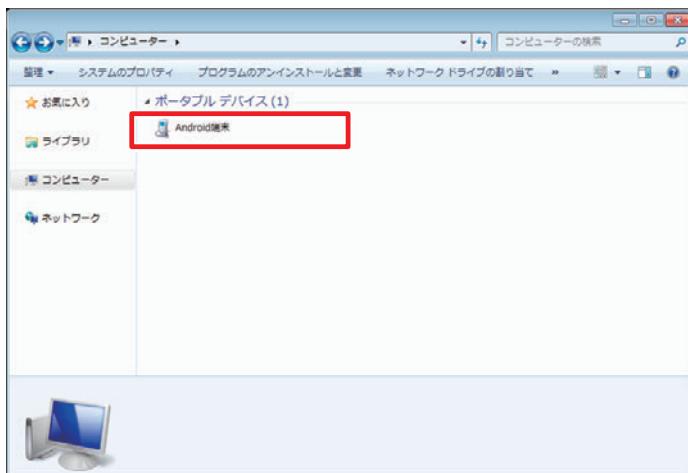

2 Android端末のアイコンをダブルクリックして開く

Android端末に接続されているメディアの一覧が表示されます。

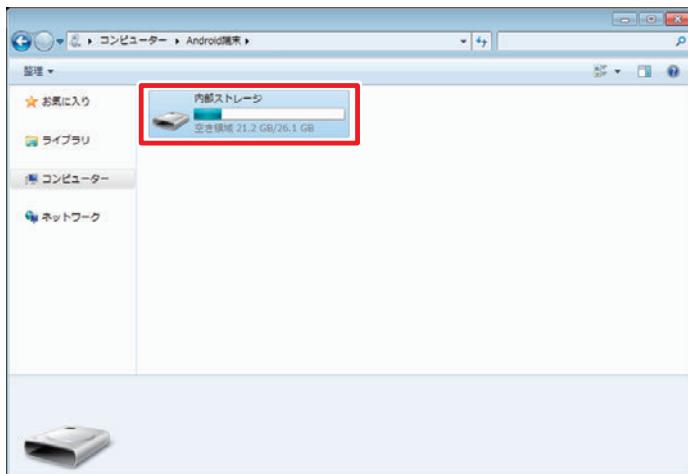

3 メディアの一覧から【内部ストレージ】をダブルクリックして開く

4 出力したファイルをWindows® PCのローカルドライブにコピーする

コピーしたファイルを付属のロガーユーティリティで閲覧・解析します。

外部メディア(SDカードやUSBメモリなど)に出力した場合

- 1 Android端末からメディアを取り外し、Windows® PCに接続する
Windows® PCの【コンピュータ】に接続したメディアのアイコンが表示されます。
- 2 出力したファイルをWindows® PCのローカルドライブにコピーする
コピーしたファイルを付属のロガーユーティリティで閲覧・解析します。

測定データの削除

回収した測定データを削除できます。




重要

一度削除した測定データを復活させることはできませんので、ご注意ください。

5.11 無線口ガーメンテナンス

無線口ガーメンテナンスの時刻合わせ、バージョン情報の表示ができます。

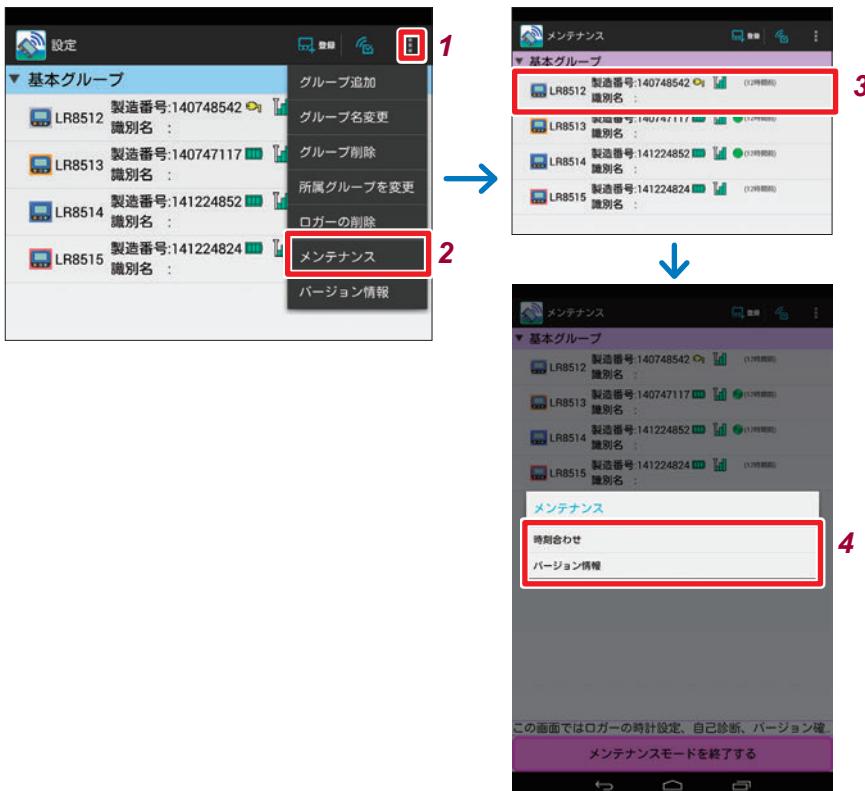

1 メニュー ボタンをタップする

2 [メンテナンス]をタップする

メンテナンスモードに移行します。

3 メンテナンスしたい無線口ガーメンテナンスを選択する

メニューが表示されます。

4 メニューから[時刻合わせ]または[バージョン情報]を選択する

5 メンテナンスモードを終了する

メンテナンスを終了したいときは、[メンテナンスマードを終了する]をタップします。

時刻合わせ

無線口ガードの時計をAndroid端末の時計に合わせます。

無線口ガードが測定中、モニタ動作中は時計の設定はできません。

バージョン番号の確認

無線口ガードのバージョン番号を表示します。

遠隔計測サービス を使用する (有償サービス)

遠隔計測サービスでできること

本器とSF4101遠隔計測サービス (GENNECT Remote Basic) /SF4102遠隔計測サービス (GENNECT Remote Pro) を接続すると、簡単にインターネットを経由した遠隔計測を始めることができます。

SF4101 / SF4102 (Basic / Pro) 共通機能

遠隔モニター・遠隔ロギング機能

測定値を1分間隔で計測器からクラウドにアップロードします。これにより、コンピュータやスマートフォンで現在値をリアルタイムに確認し、自動でデータを蓄積します。

- 測定チャネル選択
1ゲートウェイあたり最大8台の測定器(内、Bluetoothダイレクト接続は6台まで)、合計 Basic : 32チャネル、Pro : 128チャネルのデータを選択できます。
- グラフ表示、リスト表示
最大32チャネル、1年間のグラフおよびリストを表示できます。
- CSV / HOK* ファイル出力
最大32チャネル、3年間のCSV / HOK* ファイルを出し、表計算ソフトなどで詳細な解析ができます。
- メール警報
チャネルごとに設定したしきい値を超えたり、下回ったりした場合にメール警報を送信します。
- データをまとめて管理
Z4100ゲートウェイを追加することで、最大16地点のデータを管理できます。

ライセンス確認機能

ライセンスの有効期限、残り通信量、SDカード容量(SF4102 Proのみ)などを確認できます。

- ライセンス延長申込書ダウンロード
ライセンス延長申込書のダウンロードが可能
- ライセンス繰上げ(SF4102 Proのみ)

月の途中で通信量を使い切ってしまった場合は、ライセンス繰上げ機能を利用して、1日分のライセンスを128 MB分の通信量に引き当てることができます。

* : HOK (HIOKI GENNECT Format)

GENNECT Cross for Windowsにおいて、記録した測定器のデータを一元的に管理できるフォーマットです。

SF4102 (Pro) 専用機能

遠隔操作機能(セキュアHTTPトンネル機能)

測定機本体のHTTPサーバ機能を利用した遠隔操作機能です。本器はHTTPサーバ機能に対応していませんが、遠隔モニター画面の測定CH選択機能で設定を変更できます(Basic/Pro共通)

遠隔ファイル取得機能

測定器本体に保存される測定ファイルを遠隔地から取得できる機能です。

本器では毎日00:00に、本体内部メモリに保存した前日1日分の測定データをCSVファイルに書き出します。

測定器本体のファイルを取得することで、より高度な解析がオフィスに居ながらにして可能となります。月当たりの通信量は遠隔操作と共に5GB、クラウドストレージ容量は7.5GBまで使用可能です。

機能の詳細は、ジェネクトリモートオンラインヘルプをご覧ください。

<https://remote.gennect.net/dashboard/help.html>

セットアップ方法(Bluetoothダイレクト接続)

1 Z4100 ゲートウェイにアンテナを接続する

滑り止め加工のある部分を持って、接続部にねじ込みます。

関節部を図の位置(上向き)にして、アンテナを曲げます。



2 Z4100 ゲートウェイにACアダプタを接続する

ゲートウェイの電源が入ります。


準備ができるまで、5分から10分程度待ちます。

(最新ファームウェアに自動で更新します。電波状況などにより更新に時間がかかる場合があります)

準備が完了するとゲートウェイのランプが3つ点灯します。



- 3** 本器の電源を入れ、Bluetooth機能をONにする

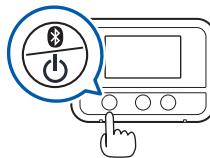

- 4** インターネットブラウザ*で、以下の遠隔計測サービスのウェブサイト(GENNECT Remote)を開く

<https://remote.gennect.net>

インターネットに接続可能な、コンピュータやタブレットなどが必要です。

* 動作保証ブラウザはInternet Explorer® 11です。

- 5** サービス開通通知書の「テナント情報」欄に記載された内容でログインする

テナントID、管理者アカウントID(Administrator)、および初期パスワード(共通)を入力して、

[ログイン]をクリックします。

- アカウントIDは、初期状態ではユーザ管理者用と閲覧者用がセットアップされています。
- アカウントは自由に追加できます。
- セキュリティ確保のため、初期パスワードはお客様で変更してください。


テナントIDを入力

管理者アカウントIDを入力

初期パスワード(共通)を入力

6 本器を登録する

- 1. [ダッシュボード] (トップ画面) - [遠隔モニター] タブを選択する
- 2. [測定CH設定] をクリックする
ダイアログボックスが開きます。
- 3. [Bluetooth登録] をクリックする
Bluetooth接続ユニット登録ダイアログボックスが開き、Bluetoothで接続可能な測定器が表示されます。
- 4. 本器を未登録リストから登録リストへ移動する
+マークをクリックすると、登録リストに追加されます。
- 5 [OK] をクリックする
測定CH設定ダイアログボックスに戻ります。

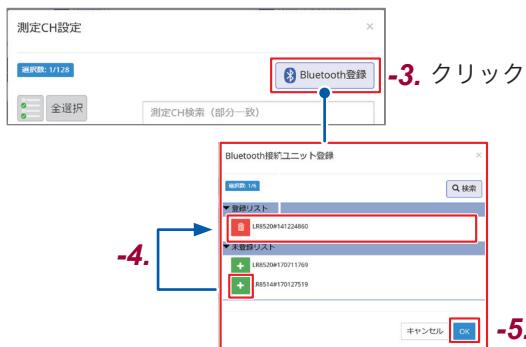

7 本器の測定設定を行う

- 1. 測定CH設定ダイアログの をクリックし、記録間隔* やセンサなどを設定し、[保存] をクリックする

* SF4101 Basic版では1分固定となります。



-2. 測定したいチャネルをクリックして選択する

-3. [OK] をクリックする



8 本器がゲートウェイと Bluetooth 接続されたことを確認する

本器を認識するとゲートウェイのランプが
4つ点灯します。



詳しくはジェネクトリモート オンラインヘルプをご覧ください。

<https://remote.gennect.net/dashboard/help.html>

7.1 LR8512 ワイヤレスパルスロガー

基本仕様

製品保証期間	3年間	
確度保証期間	1年間	
対応機器	ユニットとして使用 (リアルタイム測定) ス탠ドアロンで使用 (手動データ回収)	: LR8410 ワイヤレスロギングステーション LR8416 ワイヤレス熱流口ガ : Windows® PC または Windows® タブレット 端末 (ワイヤレスロガーコレクタ使用) Android スマートフォンまたは Android タブ レット端末 (ワイヤレスロガーコレクタ for Android 使用) (設定は対応機器からのみ可能)
制御通信手段	Bluetooth 2.1 + EDR 通信距離 : 見通し 30 m (LR8410、LR8416 以外は通信する機器の性能による) セキュリティ : SSP プロファイル : SPP	
時計機能	オートカレンダ、毎年自動判別、24 時間計	
時計精度	±50 ppm (温度 23°C 参考値) 1 日あたり ±4.32 秒	
記録間隔	0.1 秒/0.2 秒/0.5 秒/1 秒/2 秒/5 秒/10 秒/20 秒/30 秒、 1 分/2 分/5 分/10 分/20 分/30 分、1 時間	
記録モード	瞬時値記録 : 記録間隔ごとの瞬時値を記録	
連続記録	ON/OFF 選択 ON : 記録容量がいっぱいになると古いデータを削除して記録を継続 する (エンドレス記録) OFF : 記録容量がいっぱいになると記録を終了 (ワンタイム記録) (ユニットとして使用時は ON で動作する)	
内部メモリ	不揮発性メモリ (フラッシュメモリ)	
記録容量	1 チャネルあたり 50 万データ	
記録開始方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetooth による対応機器からの通信)	
記録停止方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetooth による対応機器からの通信) / ワンタイム記録による自動停止	
バックアップ	記録データ、設定条件 (電源断による消失なし)	
時計バックアップ	約 5 年 (23°C 参考値)	
電池寿命	AC アダプタ、乾電池または外部電源で電源供給時は、時計バックアッ プ電池は消耗しない	
表示	LCD 表示	
表示内容	測定値、測定チャネル、単位 (°C、%、r/s、W、h、V、A、k、m)、 記録中、記録モード、ユニット番号、日付、時刻、警報、通信状況、 AC アダプタ接続、電池残量 (3 段階)、記録データ数、最大値、最小値、 平均値	

操作キー	「電源」「記録/停止」「表示切替」
省電力設定	「電源」キー操作でBluetooth待ち受けのON/OFF可能 ON : Bluetooth接続を受け付ける OFF : Bluetooth接続を受け付けない
使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲	温度：-20°C～60°C 湿度：80% rh以下(結露しないこと) (電池使用時は電池の仕様による)
保存温湿度範囲	温度：-20°C～60°C 湿度：80% rh以下(結露しないこと) (電池を外した状態)
確度保証温湿度範囲	温度：-20°C～60°C 湿度：80% rh以下(結露しないこと)
外形寸法	約85W×61H×31D mm(突起物含まず)
質量	約95 g(電池含まず)
適合規格	安全性 : EN61010 EMC : EN61326、ClassA
耐振動性	JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種：乗用車、条件：A種相当 (振動加速度45 m/s ² (4.6 G)でX方向4hとY、Z方向2h)
防じん防水性	なし

入力

入力チャネル数	2チャネル
入力端子	ミニジャック
適応入力形態	無電圧a接点(常開接点)、オープンコレクタ、もしくは電圧入力
最大入力電圧	DC 0～50 V
入力抵抗	1.1 MΩ±5%
チャネル間最大電圧	非絶縁(GND共通)
対地間最大電圧	AC 30 V rmsまたはDC 60 V(各アナログ入力チャネル一筐体間) 予想される過渡過電圧330 V
検出レベル	2段階切替可能 HIGH 1.0 V以上、LOW 0 V～0.5 V HIGH 4.0 V以上、LOW 0 V～1.5 V
チャタリング防止フィルタ	各チャネルでON/OFF設定可能
測定対象	パルス/ロジック入力を1チャネルずつ排他設定
測定モード	積算(加算、瞬時)/回転数/ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)

パルス入力

測定レンジ 分解能	測定対象	レンジ	最高分解能	測定範囲
	積算	1000 Mパルス f.s.	1パルス	0 ~ 1000 Mパルス
	回転数	5000/n[r/s] f.s.	1/n[r/s]	0 ~ 5000/n[r/s]

nは1回転数あたりのパルス数で1~1000

パルス入力周期	フィルタ OFF 時 200 μ s以上(ただし H期間、L期間ともに 100 μ s以上であること) フィルタ ON 時 100 ms以上(ただし H期間、L期間ともに 50 ms以上であること)
スロープ	立ち上がり、立ち下がりをチャネルごとに設定可能
積算カウント	測定開始時からのカウントの積算を記録間隔ごとに記録
瞬時カウント	記録間隔ごとのカウント値を記録
回転数	1秒間の入力パルス数をカウントし回転数を求める

機能

警報	設定範囲から外れた場合に [ALARM] を表示 点灯：現在の測定値が範囲外の状態 点滅：過去に範囲外の測定値が存在し、現在は範囲内の状態
スケーリング	測定値をスケーリングして表示 (スケーリング時は設定された単位が表示可能単位以外なら消灯)
記録動作保持機能	記録動作中に電源切断した場合、電源復帰後に記録を自動復帰 (電源切断中のデータは欠損データになる)
誤操作防止機能	記録開始/停止または電源OFF の際、確認メッセージ表示 確認メッセージ：あり/なし選択可能
コメント記憶機能	タイトルもしくは各チャネルにコメントを記憶(半角40文字まで) (数値、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字、記号)
省電力機能	Bluetoothの電源を ON/OFFすることによって省電力が可能 1. 電源キーによって手動ON/OFF 2. タイマー設定に従って、自動ON/OFF 日にち、曜日、時間(10分~12時間)で設定可能
認証機能	パスワード設定による認証(ON/OFFが可能)

電源

電源	ACアダプタ Z2003 ACアダプタ (DC 12 V)、定格電源電圧 : AC 100 V ~ 240 V (定格電源電圧に対し ±10% の電圧変動を考慮しています) 定格電源周波数 : 50 Hz/60 Hz、予想される過度過電圧 2500 V
	電池 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2
	外部電源 DC 5 V ~ 13.5 V (USBバスパワー、DC 5 Vからの供給可能、ただし変換ケーブル必要)
消費電力	通常消費電力 記録間隔 1分 Z2003 ACアダプタまたはDC 12 V外部電源使用時 0.2 VA (Bluetooth ON にて) 0.05 VA (Bluetooth OFF にて)
	最大定格電力 記録間隔 0.1秒、リアルタイム測定中にて Z2003 ACアダプタ : 4.5 VA (ACアダプタ含む) 0.45 VA (本体のみ) DC 13.5 V外部電源使用時 : 0.5 VA 電池使用時 : 0.3 VA
連続使用時間	電池 約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約2か月 (記録間隔1秒、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON、23°C参考値) 約5日 (記録間隔0.1秒、リアルタイム測定中、23°C参考値)
付属品	参照 : p.2
オプション	参照 : p.3

7.2 LR8513 ワイヤレスクランプロガー

基本仕様

製品保証期間	3年間
確度保証期間	1年間
対応機器	ユニットとして使用 : LR8410 ワイヤレスロギングステーション (リアルタイム測定) スタンドアロンで使用 : Windows® PC または Windows® タブレット端末 (ワイヤレスロガーコレクタ使用) (手動データ回収) Android スマートフォンまたは Android タブレット端末 (ワイヤレスロガーコレクタ for Android 使用) (設定は対応機器からのみ可能)
制御通信手段	Bluetooth 2.1 + EDR 通信距離 : 見通し 30 m (LR8410、LR8416以外は通信する機器の性能による) セキュリティ : SSP プロファイル : SPP
時計機能	オートカレンダ、閏年自動判別、24時間計
時計精度	±50 ppm (温度 23°C 参考値) 1日あたり ±4.32 秒
記録間隔	0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/20秒/30秒、 1分/2分/5分/10分/20分/30分、1時間
記録モード	瞬時値記録 : 記録間隔ごとの瞬時値を記録 平均値記録 : 0.5秒間隔で測定し、記録間隔ごとの平均値を記録 (記録間隔が「1秒未満」の場合は瞬時値を記録) 最大値記録 : 0.5秒間隔で測定し、記録間隔ごとの最大値を記録 (記録間隔が「1秒未満」の場合は瞬時値を記録)
連続記録	ON/OFF 選択 ON : 記録容量がいっぱいになると古いデータを削除して記録を継続する (エンドレス記録) OFF : 記録容量がいっぱいになると記録を終了 (ワンタイム記録) (ユニットとして使用時は ON で動作する)
内部メモリ	不揮発性メモリ (フラッシュメモリ)
記録容量	1チャネルあたり 50万データ
記録開始方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetoothによる対応機器からの通信)
記録停止方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetoothによる対応機器からの通信) / ワンタイム記録による自動停止
バックアップ	記録データ、設定条件 (電源断による消失なし)
時計バックアップ	約5年 (23°C 参考値)
電池寿命	AC アダプタ、乾電池または外部電源で電源供給時は、時計バックアップ電池は消耗しない
表示	LCD表示

表示内容	測定値、測定チャネル、単位 (°C、%、r/s、W、h、V、A、k、m)、記録中、記録モード、ユニット番号、日付、時刻、警報、通信状況、ACアダプタ接続、電池残量(3段階)、記録データ数、最大値、最小値、平均値
操作キー	「電源」「記録/停止」「表示切替」
省電力設定	「電源」キー操作でBluetooth待ち受けのON/OFF可能 ON : Bluetooth接続を受け付ける OFF : Bluetooth接続を受け付けない
使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
使用温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh以下 (結露しないこと) (電池使用時は電池の仕様による)
保存温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh以下 (結露しないこと) (電池を外した状態)
確度保証温湿度範囲	温度 : 23°C±5°C 湿度 : 80% rh以下 (結露しないこと)
外形寸法	約85W×75H×38 D mm (突起物含まず)
質量	約130 g (電池含まず)
適合規格	安全性 : EN61010 EMC : EN61326、ClassA
耐振動性	JIS D 1601:1995 5.3 (1)、1種：乗用車、条件：A種 相当 (振動加速度45 m/s ² (4.6G) でX方向4hとY、Z方向2h)
防じん防水性	なし

入力

入力チャネル数	2チャネル			
チャネル間絶縁	非絶縁(GND共通)			
センサ	外付けクランプオンセンサ(CT6500/ 9669/ 9695-02 クランプオンセンサ、9657-10/ 9675 クランプオンリーカークセンサ、CT9691-90/ CT9692-90/ CT9693-90 クランプオン AC/DC センサ、CT7631/CT7636/CT7642 AC/DC カレントセンサ、CT7731/CT7736/CT7742 AC/DC オートゼロカレントセンサ、CT9667-01/CT9667-02/CT9667-03/CT7044/CT7045/CT7046 AC フレキシブルカレントセンサ)			
測定レンジ	測定対象	使用センサ	レンジ	最高分解能
測定可能範囲 分解能	電流	9675	500.0 mA	0.1 mA AC 1.0 mA ~ 500.0 mA
			5.000 A	0.001 A AC 0.010 A ~ 5.000 A
9657-10	9657-10	500.0 mA	0.1 mA AC 1.0 mA ~ 500.0 mA	
			5.000 A	0.001 A AC 0.010 A ~ 5.000 A
	9695-02	5.000 A	0.001 A AC 0.010 A ~ 5.000 A	
		50.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 50.00 A	
CT6500	50.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 50.00 A		
	500.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 500.0 A		
	9669	1000 A	1 A AC 10 A ~ 1000 A	
	CT9691-90	10.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 10.00 A DC±(0.10 A ~ 10.00 A)	
		0.1 A AC 1.0 A ~ 100.0 A DC±(1.0 A ~ 100.0 A)		
CT9692-90		20.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 20.00 A DC±(0.10 A ~ 20.00 A)	
		200.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 200.0 A DC±(1.0 A ~ 200.0 A)	
CT9693-90	200.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 200.0 A DC±(1.0 A ~ 200.0 A)		
	2000 A	1 A AC 10 A ~ 2000 A DC±(10 A ~ 2000 A)		
	CT7631	10.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 10.00 A DC±(0.10 A ~ 10.00 A)	
		100.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 100.0 A DC±(1.0 A ~ 100.0 A)	
CT7636	20.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 20.00 A DC±(0.10 A ~ 20.00 A)		
	200.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 200.0 A DC±(1.0 A ~ 200.0 A)		
	CT7642	200.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 200.0 A DC±(1.0 A ~ 200.0 A)	
		2000 A	1 A AC 10 A ~ 2000 A DC±(10 A ~ 2000 A)	
CT7731	10.00 A	0.01 A AC 0.10 A ~ 10.00 A DC±(0.10 A ~ 10.00 A)		
	100.0 A	0.1 A AC 1.0 A ~ 100.0 A DC±(1.0 A ~ 100.0 A)		

測定レンジ 測定可能範囲 分解能(つづき)	測定対象	使用センサ	レンジ	最高分解能	測定範囲	
					AC 0.10 A ~ 20.00 A	DC±(0.10 A ~ 20.00 A)
					AC 1.0 A ~ 200.0 A	DC±(1.0 A ~ 200.0 A)
電流	CT7736	CT7736	20.00 A	0.01 A	AC 0.10 A ~ 20.00 A	DC±(0.10 A ~ 20.00 A)
			200.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 200.0 A	DC±(1.0 A ~ 200.0 A)
	CT7742	CT7742	200.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 200.0 A	DC±(1.0 A ~ 200.0 A)
			2000 A	1 A	AC 10 A ~ 2000 A	DC±(10 A ~ 2000 A)
	CT9667-01	CT9667-01	500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
	CT9667-02	CT9667-02	500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
	CT9667-03	CT9667-03	500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
	CT7044	CT7044	50.00 A	0.01 A	AC 0.10 A ~ 50.00 A	
			500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
	CT7045	CT7045	50.00 A	0.01 A	AC 0.10 A ~ 50.00 A	
			500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
	CT7046	CT7046	50.00 A	0.01 A	AC 0.10 A ~ 50.00 A	
			500.0 A	0.1 A	AC 1.0 A ~ 500.0 A	
			5000 A	1 A	AC 10 A ~ 5000 A	
測定精度					±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC 50 Hz/60 Hz)	
					ゼロサプレス OFF の場合、10 カウント未満は確度保証外 (クランプオンセンサ接続時はクランプオンセンサの確度を加算する) 間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません	
温度特性					測定確度 × 0.05/°C (23°C ± 5°C から外れる場合に測定確度に加算)	
フィルタ					ON/OFF 選択	
周波数特性 (-3dB)					180 Hz ± 30 Hz (フィルタ ON) 1 kHz (フィルタ OFF)	
実効値演算					ソフトウェアによる真の実効値演算 (DC 測定時は逆向きの電流を一符号で示す)	
ゼロサプレス					ON/OFF 選択可能 ON : 各レンジ 10 カウント未満はゼロサプレス OFF : 10 カウント未満も表示 (DC 測定時のゼロ調整用)	

機能

警報	設定範囲から外れた場合に [ALARM] を表示 点灯 : 現在の測定値が範囲外の状態 点滅 : 過去に範囲外の測定値が存在し、現在は範囲内の状態
スケーリング	測定値をスケーリングして表示 (スケーリング時は設定された単位が表示可能単位以外なら消灯)
記録動作保持機能	記録動作中に電源切斷した場合、電源復帰後に記録を自動復帰 (電源切斷中のデータは欠損データになる)

誤操作防止機能	記録開始/停止または電源 OFF の際、確認メッセージ表示 確認メッセージ：あり/なし選択可能
コメント記憶機能	タイトルもしくは各チャネルにコメントを記憶(半角40文字まで) (数値、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字、記号)
省電力機能	Bluetoothの電源をON/OFFすることによって省電力が可能 1. 電源キーによって手動ON/OFF 2. スケジュール設定に従って、自動ON/OFF 日ごろ、曜日、時間(10分～12時間)で設定可能
認証機能	パスワード設定による認証(ON/OFFが可能)
フリーラン機能	ON/OFF選択可能 ON：測定停止中は1秒ごとに現在値を表示(メモリには記録しない) 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、表示は記録間隔の設定によらず1秒ごとに更新(ただし1秒未満は記録間隔ごとに表示を更新) OFF：測定停止中は測定停止時の測定値を表示 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、記録間隔ごとに表示を更新

電源

電源	ACアダプタ	Z2003 ACアダプタ (DC 12 V) 定格電源電圧：AC 100 V～240 V (定格電源電圧に対し±10%の電圧変動を考慮しています) 定格電源周波数：50 Hz/60 Hz 予想される過渡過電圧 2500 V
	電池	単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2
	外部電源	DC 5 V～13.5 V (USBバスパワー DC5 Vからの供給可能、ただし変換ケーブルが必要)
消費電力	通常消費電力	記録間隔1分 Z2003 ACアダプタまたはDC 12 V外部電源使用時 0.2 VA (Bluetooth ON にて)、0.07 A (Bluetooth OFF にて)
	最大定格電力	記録間隔0.5秒、リアルタイム測定中にて Z2003 ACアダプタ：4.5 VA (ACアダプタ含む) 0.45 VA (本体のみ) DC 13.5 V外部電源使用時：0.5 VA 電池使用時：0.3 VA
連続使用時間	電池	記録モードが瞬時値記録、フリーランOFFにて 約3か月(記録間隔1分、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約1か月(記録間隔1秒、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約10日(記録間隔1秒、Bluetooth ON、23°C参考値) 約5日(記録間隔0.5秒、リアルタイム測定中、23°C参考値) (平均値記録の場合は記録間隔が0.5秒と同等、記録間隔2秒以上でフリーランONの場合は記録間隔が1秒と同等)
付属品		参照：p.2
オプション		参照：p.3

7.3 LR8514 ワイヤレス温湿度口ガー

基本仕様

製品保証期間	3年間
対応機器	ユニットとして使用 : LR8410 ワイヤレスロギングステーション (リアルタイム測定) スタンドアロンで使用 : Windows® PC または Windows® タブレット端末(ワイヤレスロガーコレクタ使用) (手動データ回収) Android スマートフォンまたは Android タブレット端末(ワイヤレスロガーコレクタ for Android 使用) (設定は対応機器からのみ可能)
制御通信手段	Bluetooth 2.1 + EDR 通信距離 : 見通し 30 m (LR8410、LR8416以外は通信する機器の性能による) セキュリティ : SSP プロファイル : SPP
時計機能	オートカレンダ、閏年自動判別、24時間計
時計精度	±50 ppm (温度23°C 参考値) 1日あたり±4.32秒
記録間隔	0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/20秒/30秒、 1分/2分/5分/10分/20分/30分、1時間
記録モード	瞬時値記録 : 記録間隔ごとの瞬時値を記録
連続記録	ON/OFF 選択 ON : 記録容量がいっぱいになると古いデータを削除して記録を継続する(エンドレス記録) OFF : 記録容量がいっぱいになると記録を終了(ワンタイム記録) (ユニットとして使用時はONで動作する)
内部メモリ	不揮発性メモリ(フラッシュメモリ)
記録容量	1チャネルあたり50万データ
記録開始方法	キー操作/予約時刻/コマンド(Bluetoothによる対応機器からの通信)
記録停止方法	キー操作/予約時刻/コマンド(Bluetoothによる対応機器からの通信)/ワンタイム記録による自動停止
バックアップ	記録データ、設定条件(電源断による消失なし)
時計バックアップ	約5年(23°C参考値)
電池寿命	ACアダプタ、乾電池または外部電源で電源供給時は、時計バックアップ電池は消耗しない
表示	LCD表示
表示内容	測定値、測定チャネル、単位(°C、%、r/s、W、h、V、A、k、m)、 記録中、記録モード、ユニット番号、日付、時刻、警報、通信状況、 ACアダプタ接続、電池残量(3段階)、記録データ数、最大値、最小値、平均値

操作キー	「電源」「記録 / 停止」「表示切替」
省電力設定	「電源」キー操作でBluetooth待ち受けのON/OFF可能 ON : Bluetooth接続を受け付ける OFF : Bluetooth接続を受け付けない
使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh以下(結露しないこと) (電池使用時は電池の仕様による)
保存温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh以下(結露しないこと) (電池を外した状態)
確度保証温湿度範囲 (Z2010/Z2011 使用)	温度測定時(センサ部のみ) 温度 : -40°C ~ 80°C (Z2010使用時は口ガー本体の使用温湿度範囲に制限されます) 湿度 : 80% rh以下(結露しないこと) 湿度測定時(センサ部のみ) 温度 : 10°C ~ 60°C 湿度 : 10% rh ~ 90% rh (結露しないこと)
外形寸法	約85W×61H×31D mm (突起物含まず)
質量	約95 g (電池含まず)
適合規格	安全性 : EN61010 EMC : EN61326、ClassA
耐振動性	JIS D 1601:1995 5.3 (1), 1種:乗用車、条件:A種相当 (振動加速度45 m/s ² (4.6G)でX方向4hとY、Z方向2h)
防じん防水性	なし

入力


入力チャネル数	温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)															
センサ	外付け温湿度センサ (Z2010/Z2011温湿度センサ) 温度1ch(半導体センサ) + 湿度1ch(静電容量式湿度センサ)															
測定レンジ 測定可能範囲 分解能	<table border="1"> <thead> <tr> <th>測定対象</th> <th>レンジ</th> <th>最高分解能</th> <th>測定範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度</td> <td>100°C f.s.</td> <td>0.1°C</td> <td>-40°C ~ 80°C</td> </tr> <tr> <td>湿度</td> <td>100% rh f.s.</td> <td>0.1% rh</td> <td>0% rh ~ 100% rh</td> </tr> </tbody> </table>				測定対象	レンジ	最高分解能	測定範囲	温度	100°C f.s.	0.1°C	-40°C ~ 80°C	湿度	100% rh f.s.	0.1% rh	0% rh ~ 100% rh
測定対象	レンジ	最高分解能	測定範囲													
温度	100°C f.s.	0.1°C	-40°C ~ 80°C													
湿度	100% rh f.s.	0.1% rh	0% rh ~ 100% rh													
温度測定確度 (Z2010/Z2011 使用) *	±0.5°C (10°C ~ 60°C) この温度範囲から外れる場合 0.015°C/Cを加算 (-40°C ~ 10°C) 0.02°C/Cを加算 (60°C ~ 80°C)															

* 測定確度はセンサのみに依存

湿度測定確度 (Z2010/Z2011 使用) *	±3% rh (20°C ~ 30°C, 20% rh ~ 90% rh) この範囲から外れる場合は下図を参照
------------------------------	--

* 測定確度はセンサのみに依存

＊：確度保証外（参考値）

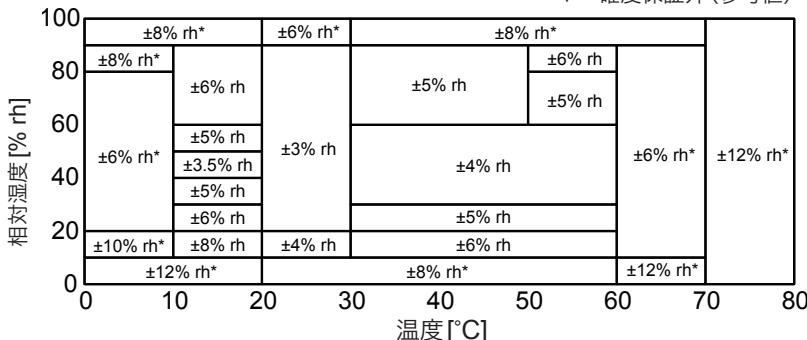

ヒステリシス：±1% rh（湿度測定確度に加算）

応答時間	約300秒 (温度：0°C→60°C、60°C→0°Cの90%応答時間(参考値)) (湿度：10% rh→80% rh、80% rh→10% rhの90%応答時間(参考値))
------	---

機能

警報	設定範囲から外れた場合に[ALARM]を表示 点灯：現在の測定値が範囲外の状態 点滅：過去に範囲外の測定値が存在し、現在は範囲内の状態
スケーリング	測定値をスケーリングして表示 (スケーリング時は設定された単位が表示可能単位以外なら消灯)
記録動作保持機能	記録動作中に電源切断した場合、電源復帰後に記録を自動復帰 (電源切断中のデータは欠損データになる)
誤操作防止機能	記録開始/停止または電源OFFの際、確認メッセージ表示 確認メッセージ：あり/なし選択可能
コメント記憶機能	タイトルもしくは各チャネルにコメントを記憶(半角40文字まで) (数値、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字、記号)
省電力機能	Bluetoothの電源をON/OFFすることによって省電力が可能 1. 電源キーによって手動ON/OFF 2. スケジュール設定に従って、自動ON/OFF 日にち、曜日、時間(10分～12時間)で設定可能
認証機能	パスワード設定による認証(ON/OFFが可能)
フリーラン機能	ON/OFF選択可能 ON：測定停止中は1秒ごとに現在値を表示(メモリには記録しない) 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、表示は記録間隔の設定によらず1秒ごとに更新(ただし1秒未満は記録間隔ごとに表示を更新) OFF：測定停止中は測定停止時の測定値を表示 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、記録間隔ごとに表示を更新

電源

電源	ACアダプタ Z2003 ACアダプタ (DC12 V) 定格電源電圧 : AC 100 V ~ 240 V 定格電源周波数 : 50 Hz/60 Hz 予想される過渡過電圧 2500 V
電池	単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2
外部電源	DC 5 V ~ 13.5 V (USBバスパワー DC5 Vからの供給可能、ただし変換ケーブルが必要)
消費電力	通常消費電力 記録間隔1分 Z2003 ACアダプタまたはDC12 V外部電源使用時 0.2 VA (Bluetooth ON にて) 0.05 VA (Bluetooth OFF にて)
最大定格電力	記録間隔0.5秒、リアルタイム測定中にて Z2003 ACアダプタ : 4.5 VA (ACアダプタ含む) 0.45 VA (本体のみ) DC13.5 V外部電源使用時 : 0.5 VA 電池使用時 : 0.3 VA
連続使用時間	電池 約3.5か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約3か月 (記録間隔1秒、Bluetooth OFF、23°C参考値) 約20日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON、23°C参考値) 約5日 (記録間隔0.5秒、リアルタイム測定中、23°C参考値) (記録間隔2秒以上でフリーランONの場合は記録間隔が1秒と同等)
付属品	参照 : p.2
オプション	参照 : p.3

7.4 LR8515 ワイヤレス電圧・熱電対口ガー

基本仕様

製品保証期間	3年間
確度保証期間	1年間
対応機器	ユニットとして使用 : LR8410 ワイヤレスロギングステーション (リアルタイム測定) LR8416 ワイヤレス熱流口ガー スタンドアロンで使用 : Windows® PC または Windows® タブレット端末 (ワイヤレスロガーコレクタ使用) (手動データ回収) Android スマートフォンまたは Android タブレット端末 (ワイヤレスロガーコレクタ for Android 使用) (設定は対応機器からのみ可能)
制御通信手段	Bluetooth 2.1 + EDR 通信距離 : 見通し 30 m (LR8410、LR8416以外は通信する機器の性能による) セキュリティ : SSP プロファイル : SPP
時計機能	オートカレンダ、毎年自動判別、24時間計
時計精度	±50 ppm (温度 23°C 参考値) 1日あたり ±4.32 秒
記録間隔	0.1秒/0.2秒/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/20秒/30秒、 1分/2分/5分/10分/20分/30分、1時間
記録モード	瞬時値記録 : 記録間隔ごとの瞬時値を記録
連続記録	ON/OFF 選択 ON : 記録容量がいっぱいになると古いデータを削除して記録を継続する (エンドレス記録) OFF : 記録容量がいっぱいになると記録を終了 (ワンタイム記録) (ユニットとして使用時は ON で動作する)
内部メモリ	不揮発性メモリ (フラッシュメモリ)
記録容量	1チャネルあたり 50万データ
記録開始方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetoothによる対応機器からの通信)
記録停止方法	キー操作 / 予約時刻 / コマンド (Bluetoothによる対応機器からの通信) / ワンタイム記録による自動停止
バックアップ	記録データ、設定条件 (電源断による消失なし)
時計バックアップ	約5年 (23°C 参考値)
電池寿命	AC アダプタ、乾電池または外部電源で電源供給時は、時計バックアップ電池は消耗しない
表示	LCD 表示

表示内容	測定値、測定チャネル、単位 (°C、%、r/s、W、h、V、A、k、m)、記録中、記録モード、ユニット番号、日付、時刻、警報、通信状況、AC アダプタ接続、電池残量 (3段階)、記録データ数、最大値、最小値、平均値
操作キー	「電源」「記録/停止」「表示切替」
省電力設定	「電源」キー操作で Bluetooth 待ち受けの ON/OFF 可能 ON : Bluetooth 接続を受け付ける OFF : Bluetooth 接続を受け付けない
使用場所	屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
使用温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh 以下 (結露しないこと) (電池使用時は電池の仕様による)
保存温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh 以下 (結露しないこと) (電池を外した状態)
確度保証条件	0.5 秒より遅い記録間隔にて
確度保証温湿度範囲	温度 : -20°C ~ 60°C 湿度 : 80% rh 以下 (結露しないこと)
外形寸法	約 85W×75H×38D mm (突起物含まず)
質量	約 126 g (電池含まず)
伝導性無線周波数電磁界 の影響	3 V にて ±1% f.s.
放射性無線周波数電磁界 の影響	3 V/m にて ±1% f.s.
適合規格	安全性 : EN61010 EMC : EN61326、Class A
耐振動性	JIS D 1601:1995 5.3 (1)、1種：乗用車、条件：A 種 相当 (振動加速度 45 m/s ² (4.6G) で X 方向 4h と Y、Z 方向 2h)
防じん防水性	なし

入力

入力チャネル数	2ch (電圧、熱電対についてチャネルごとに設定可能)						
入力端子	M3ネジ端子台 (1chあたり2端子)						
測定対象	電圧、熱電対 (K, T)						
測定レンジ	測定対象	種類	レンジ	最高分解能	測定範囲		
測定可能範囲	電圧		50 mVf.s.	0.01 mV	-50 mV ~ 50 mV		
分解能			500 mVf.s.	0.1 mV	-500 mV ~ 500 mV		
測定確度			5 Vf.s.	1 mV	-5 V ~ 5 V		
			50 Vf.s.	10 mV	-50 V ~ 50 V		
熱電対 (基準接点 補償確度含 まず) * JIS C 1602- 1995, IEC584	K	1000°Cf.s.	0.1°C	-200°C ~ -100°C未満	±1.5°C		
				-100°C ~ 999.9°C	±0.8°C		
	T	1000°Cf.s.	0.1°C	-200°C ~ -100°C未満	±1.5°C		
				-100°C ~ 0°C未満	±0.8°C		
				0°C ~ 400°C	±0.6°C		
基準接点補償確度	±0.5°C						
	基準接点補償: 内部時、熱電対測定確度に加算						
温度特性	(測定確度 × 0.1) /°C を測定確度に加算						
基準接点補償	内部 / 外部切替可能 (熱電対測定時)						
熱電対断線検出	熱電対測定時に記録間隔ごと断線検出チェック ON/OFF 切替可能 検出電流 5 μA±20% 測定データ取得時には電流を流さない (断線検出は、記録間隔 0.1秒では設定不可)						
デジタルフィルタ	50 Hz/ 60 Hz						
入力抵抗	1 MΩ±5%						
ノーマルモード除去比	50 dB以上 (50 Hz入力に対し、記録間隔 1秒、デジタルフィルタ 50 Hz設定にて) (60 Hz入力に対し、記録間隔 1秒、デジタルフィルタ 60 Hz設定にて)						

コモンモード除去比	信号源抵抗 100 Ω 以下にて 100 dB 以上 (50 Hz 入力に対し、記録間隔 0.1 秒、デジタルフィルタ 50 Hz、 50 mVf.s. レンジ設定にて) (60 Hz 入力に対し、記録間隔 0.1 秒、デジタルフィルタ 60 Hz、 50 mVf.s. レンジ設定にて) 140 dB 以上 (50 Hz 入力に対し、記録間隔 1 秒、デジタルフィルタ 50 Hz、 50 mVf.s. レンジ設定にて) (60 Hz 入力に対し、記録間隔 1 秒、デジタルフィルタ 60 Hz、 50 mVf.s. レンジ設定にて)
最大入力電圧	DC±50 V
チャネル間最大電圧	DC 60 V
対地間最大電圧	AC 30 V rms または DC 60 V (各アナログ入力チャネル一筐体間) 予想される過渡過電圧 : 330 V

機能

警報	設定範囲から外れた場合に [ALARM] を表示 点灯：現在の測定値が範囲外の状態 点滅：過去に範囲外の測定値が存在し、現在は範囲内の状態
スケーリング	測定値をスケーリングして表示 (スケーリング時は設定された単位が表示可能単位以外なら消灯)
記録動作保持機能	記録動作中に電源切断した場合、電源復帰後に記録を自動復帰 (電源切断中のデータは欠損データになる)
誤操作防止機能	記録開始/停止または電源 OFF の際、確認メッセージ表示 確認メッセージ：あり/なし選択可能
コメント記憶機能	タイトルもしくは各チャネルにコメントを記憶(半角40文字まで) (数値、アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字、記号)
省電力機能	Bluetooth の電源を ON/OFF することによって省電力が可能 1. 電源キーによって手動 ON/OFF 2. スケジュール設定に従って、自動 ON/OFF 日にち、曜日、時間(10分～12時間)で設定可能
認証機能	パスワード設定による認証(ON/OFF が可能)
フリーラン機能	ON/OFF 選択可能 ON : 測定停止中は1秒ごとに現在値を表示(メモリには記録しない) 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、表示は記録間隔の設定によらず1秒ごとに更新(ただし1秒未満は記録間隔ごとに表示を更新) OFF : 測定停止中は測定停止時の測定値を表示 測定中は記録間隔ごとにメモリに記録、記録間隔ごとに表示を更新

電源

電源	AC アダプタ	Z2003 AC アダプタ (DC 12 V) 定格電源電圧 : AC 100 V ~ 240 V 定格電源周波数 : 50 Hz/60 Hz 予想される過渡過電圧 2500 V
	電池	単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2
	外部電源	DC 5 V ~ 13.5 V (USB バスパワー DC 5 Vからの供給可能、ただし変換ケーブルが必要) (入力 GND と外部電源 GND は共通)
消費電力	通常消費電力	記録間隔 1 分 Z2003 AC アダプタまたは DC 12 V 外部電源使用時 0.5 VA (Bluetooth ON にて) 0.4 VA (Bluetooth OFF にて)
	最大定格電力	記録間隔 0.1 秒、リアルタイム測定中にて Z2003 AC アダプタ : 4.5 VA (AC アダプタ含む) 0.45 VA (本体のみ) DC 13.5 V 外部電源使用時 : 0.5 VA 電池使用時 : 0.3 VA
連続使用	電池時間	約 2.5 か月 (記録間隔 1 分、Bluetooth OFF、23°C 参考値) 約 10 日 (記録間隔 1 秒、Bluetooth OFF、23°C 参考値) 約 7 日 (記録間隔 1 秒、Bluetooth ON、23°C 参考値) 約 2 日 (記録間隔 0.1 秒、リアルタイム測定中、23°C 参考値) (記録間隔 2 秒以上でフリーラン ON の場合は記録間隔が 1 秒と同等)
付属品		参照 : p.2
オプション		参照 : p.3


7.5 Z2010, Z2011 溫湿度センサ

基本仕様

製品保証期間	1年間
確度保証期間	1年間
センサ種類	温度：半導体センサ 湿度：静電容量式湿度センサ
対応機種	LR8514 ワイヤレス温湿度口ガー LR8520 ワイヤレス予測カビ指数計
使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000 mまで
使用温湿度範囲	温度：-40°C ~ 80°C 湿度：90% rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲	温度：-20°C ~ 60°C 湿度：80% rh以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲	温度測定時 温度：-40°C ~ 80°C (Z2010使用時は口ガーボディの使用温湿度範囲に制限されます) 湿度：80% rh以下(結露しないこと) 湿度測定時 温度：10°C ~ 60°C 湿度：10% rh ~ 90% rh以下(結露しないこと)
外形寸法	センサ部：約35W×12.5H×9D mm ケーブル長(センサ部含む)：約48 mm (Z2010)、 約1530 mm (Z2011)
質量	約5 g (Z2010)、約37 g (Z2011)
防じん防水性	なし
温度測定確度	±0.5°C (10°C ~ 60°C) この温度範囲から外れる場合 0.015°C/Cを加算 (-40°C ~ 10°C) 0.02°C/Cを加算 (60°C ~ 80°C)

湿度測定確度 $\pm 3\% \text{ rh}$ ($20^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 、 $20\% \text{ rh} \sim 90\% \text{ rh}$)
 この範囲から外れる場合は下図を参照

* : 確度保証外 (参考値)

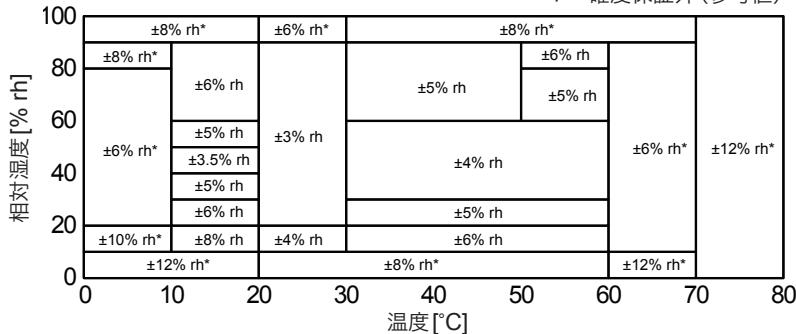

ヒステリシス : $\pm 1\% \text{ rh}$ (湿度測定確度に加算)

応答時間 約300秒
 (温度 : $0^\circ\text{C} \rightarrow 60^\circ\text{C}$ 、 $60^\circ\text{C} \rightarrow 0^\circ\text{C}$ の 90% 応答時間 (参考値))
 (湿度 : $10\% \text{ rh} \rightarrow 80\% \text{ rh}$ 、 $80\% \text{ rh} \rightarrow 10\% \text{ rh}$ の 90% 応答時間 (参考値))

8

保守・サービス

8.1 修理・点検・クリーニング

交換部品と寿命について

製品に使用している部品には、長年の使用により特性が劣化するものがあります。

本器を末長くお使いいただくために、定期的な交換をお勧めします。

交換の際には、お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。

使用環境や使用頻度により部品の寿命は変わります。推奨交換周期の期間を保証するものではありません。

部品名	推奨交換周期
リチウム電池	約5年
電解コンデンサ	約10年

校正について

重要

測定器が規定された確度内で、正しい測定結果を得るために定期的な校正が必要です。

校正周期は、お客様のご使用状況や環境などにより異なります。お客様のご使用状況や環境に合わせ校正周期を定めていただき、弊社に定期的に校正をご依頼されることをお勧めします。修理・校正時は、設定の初期化、最新ソフトウェアへバージョンアップが実施される場合があります。必要なデータはお客様でバックアップをとってから、修理・校正に出してください。

LR8514について

測定確度に影響する校正対象品は温湿度センサのみです。

LR8514 ワイヤレス温湿度ロガー本体内部には確度に影響する測定回路がないため、校正の必要はありません。

長時間使用しない場合

⚠ 注意



電池の液漏れによる腐食と本器の損傷を防ぐため、長い間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。

輸送時の注意

⚠ 注意



- 本器の損傷を避けるため、付属品やオプション類を本器から外してください。
- 本器の損傷を防ぐため、運搬および取り扱いの際は振動、衝撃を避けてください。特に、落下などによる衝撃に注意してください。
- 本器を輸送する場合は、お届けしたときの梱包材料をご使用ください。

クリーニングについて

- 本器の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて、軽く拭いてください。
- クランプセンサのコア部突き合わせ面にゴミなどが付着した場合は、測定に影響しますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 表示部は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

重要

ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、ケトン、シンナー、ガソリン系を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形、変色することがあります。

8.2 困ったときは

- 故障と思われるときは、電池の消耗、接続ケーブルの断線を確認してから、お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

修理に出される前に

動作がおかしいときは、以下の項目をチェックしてください。

症状	考えられる原因	対処方法・参照先
測定値が表示されない	記録データ数が0の場合、測定値および統計値（最大値、最小値、平均値）は表示されません	測定を開始してください。
測定値がおかしい	ケーブルやセンサを十分に奥まで差し込んでいますか？	ケーブルやセンサを十分に奥まで差し込んでください。 それでも測定値がおかしい場合は、ケーブルやセンサの修理・点検が必要です。 お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
電池がすぐ終わる	マンガン乾電池を使用している	新品の単3形アルカリ乾電池（LR6）をご使用ください。
キーが効かない	本器の内部異常、またはキーの故障	いったんACアダプタおよび電池を取り外し、本器の電源を入れ直してください。 症状が改善されない場合は、本器の修理・点検が必要です。 お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
通信ができない	本器の内部異常、または通信モジュールの故障	いったんACアダプタおよび電池を取り外し、本器の電源を入れ直してください。 症状が改善されない場合は、本器の修理・点検が必要です。 お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
画面に何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源がOFFになっている ACアダプタが正しく接続されていない 電池が正しく装着されていない 電池が消耗している 	<ul style="list-style-type: none"> 電源キーを長押しして、電源をONにしてください。 ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。 電池が正しく装着されているか確認してください。 新品の単3形アルカリ乾電池（LR6）をご使用ください。 症状が改善されない場合は、本器の修理・点検が必要です。 お買上店（代理店）か最寄りの営業拠点にご連絡ください。

症状	考えられる原因	対処方法・参照先
電源を入れたとき、日付、時刻が大きくずれている	バックアップ用リチウム電池の寿命	バックアップ用リチウム電池の交換時期です。お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
測定したはずのデータが消えてしまった	測定停止後、再度記録を開始してしまった	測定を停止した後、誤って記録を開始してしまうと、データは消えてしまうので、ご注意ください。
・無線口ガーを検索しても見つからない ・無線口ガーに接続できない	LR8410またはLR8416でリアルタイム測定しているのか? Bluetoothモジュールの電源がOFFになっている(ledonが消灯または点滅状態)	LR8410またはLR8416でリアルタイム測定中は、ワイヤレスロガーコレクタでデータを回収することはできません。 本器の電源キーを押して、Bluetoothモジュールの電源をONにしてください。
	すでに他の端末(LR8410/LR8416、PC、Android端末)から接続されている状態(blueが点灯状態)では検索、接続できません。	すでに接続されている端末の通信を切断してから、再度、検索や接続してください。
	Windows®標準ではないBluetoothスタックが使用されている。	Windows®標準Bluetoothスタックをご使用ください。市販のUSB Bluetoothアダプタを使用している場合は、Bluetoothアダプタ付属のデバイスドライバをアンインストールしてください。または、手動で仮想COMポートを割り当ててください。(p.64)
	Bluetoothのペアリング情報が失われてしまった。	Windows®またはAndroid端末の通知エリアにペアリング要求の通知が表示されますので、指示に従って、ペアリングをやり直してください。
	すべてのBluetooth対応機器との通信を保証するものではありません。	他の端末でお試しください。
無線口ガーと通信できない、エラーが発生する	無線口ガーがビジー状態(測定中、モニタ動作中)は、設定の送受信やメンテナンスはできません。	測定またはモニタ動作を停止させてからお試しください。
	セキュリティの設定が有効になっているため、認証工 ラーアになっている。	正しいパスワードを入力してください。

8.3 エラー表示

本器がエラーの場合は、以下のように表示します。

エラー表示	意味	対処方法・参照先
Err.1	調整データエラー 内部調整データに異常が発生しました。	修理・点検が必要です。お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
Err.2	製造番号エラー 内部メモリに異常が発生しました。	
Err.3	マイコン動作エラー プログラムROMに異常が発生しました。	
Err.4	Bluetooth モジュールエラー Bluetooth モジュールに異常が発生しました。	<ul style="list-style-type: none"> いったんZ2003 ACアダプタを取り外し、再度ACアダプタを接続してください。 電池を取り外し、新品の単3形アルカリ乾電池(LR6)を入れてください。 症状が改善されない場合は、修理・点検が必要です。お買上店(代理店)か最寄りの営業拠点にご連絡ください。
Err.5	ハードウェアエラー ハードウェアに異常が発生しました。	
Err.140	バックアップ電池エラー 時計のバックアップに異常が発生しました。	
O.F. U.F.	測定値が測定範囲外、または表示範囲外です。	測定値が測定範囲外、または表示範囲外のため、表示できません。入力信号を確認してください。(p.28)
BURN	断線検出 熱電対の断線、または、温湿度センサの異常を検出しました。	<ul style="list-style-type: none"> 熱電対の接続を確認してください。また、熱電対が断線していないか確認してください。 温湿度センサを十分に奥まで差し込んでください。(p.49)
BATT LO	電源の異常 本器が正常に動作できない電源電圧です。	<ul style="list-style-type: none"> いったんZ2003 ACアダプタを取り外し、再度ACアダプタを接続してください。 電池を取り外し、新品の単3形アルカリ乾電池(LR6)を入れてください。
-----	未測定 測定されていないため測定値を表示できません。	測定を開始してください。

8.4 本器の廃棄

本器はバックアップ用にリチウム電池を内蔵しています。

本器を廃棄するときは、リチウム電池を取り出し、地域で定められた規則に従って処分してください。

CALIFORNIA, USA ONLY

Perchlorate Material - special handling may apply.
See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

△警告




感電事故を避けるため、電源コードと測定ケーブル類を外してからリチウム電池を取り外してください。

リチウム電池の取り外し方


用意するもの

プラスドライバ (No.2) ×1、ニッパー×1


1 ケーブル類と電源コードを外す

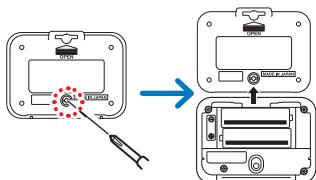

2 本器背面の下ケースを留めているネジ(1本)を取り外し、電池カバーを外す

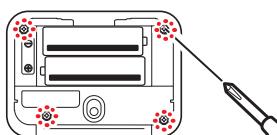

3 電池およびネジ(4本)を取り外す

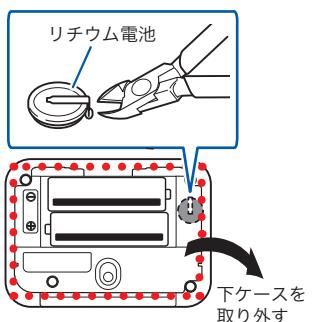

4 下ケースを取り外す

LR8513ワイヤレスクランプロガー、
LR8515ワイヤレス電圧・熱電対口ガーグの場合は、下基板を1枚取り外します。

5 リチウム電池を取り出す

プリント基板上のリチウム電池を引っ張り上げ、+と-極の2本のリードをニッパーで切断します。


付録

測定値の記録方式

LR8512 ワイヤレスパルスロガー

回転数の測定原理

内部では0.1秒サンプリングで積算パルス数を計測しています。

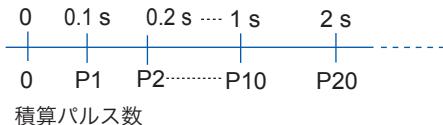

時間 t [s] の回転数 r は、 $(t-1)$ ~ t [s] 間のパルス数を 1 回転当たりのパルス数で割ることによって求めています。

$$r \text{ [r/s]} = \frac{t \text{ [s]} \text{ の積算パルス数} - (t-1) \text{ [s]} \text{ の積算パルス数}}{\text{パルス/回転数}}$$

(r/s: 1秒当たりの回転数)

例

1回転当たりのパルス数が4、1秒時の積算パルス数 $P10 = 1000$ 、2秒時の積算パルス数 $P20 = 2000$ のとき

$t = 2$ [s] の回転数 $r_{t=2}$ は以下の式で求められます。

$$r_{t=2} = \frac{2000 - 1000}{4} = 250 \text{ [r/s]}$$

例外


時間 t [s] が1秒未満のとき

時間 t [s] が1秒未満の場合、 $t - 1$ [s] の積算パルス数が測定されないため、 $t - 0.1$ [s] ~ t [s] 間の積算パルス数を10倍した値を1秒間の積算パルス数として回転数を求めています。そのため、 t が1秒未満のときの回転数には、ばらつきが出ます。

$$r \text{ [r/s]} = \frac{t \text{ [s]} \text{ の積算パルス数} - (t-0.1) \text{ [s]} \text{ の積算パルス数}}{\text{パルス/回転数}} \times 10$$

スケーリング機能を使うと、積算されたパルス数を測定対象の物理量(Wh、VAなど)に変換した値で表示できます。


パルス入力の入力回路図

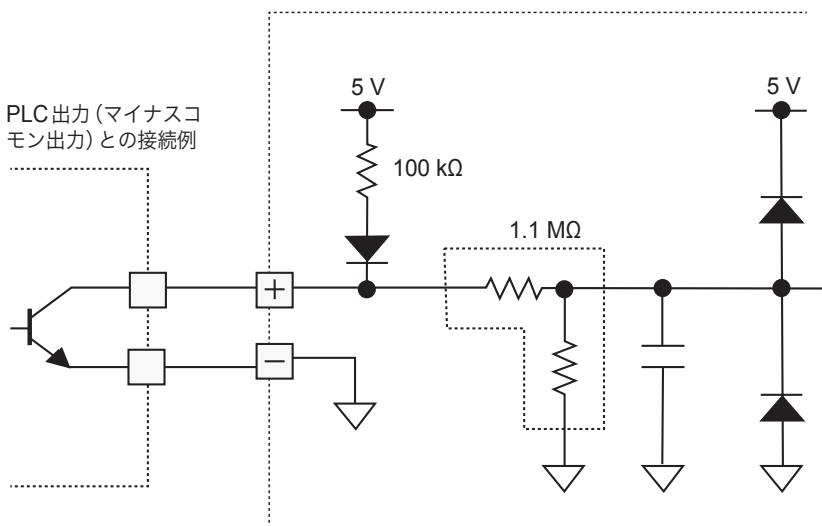

LR8513ワイヤレスクランプロガー

実効値の算出


実効値の算出方法は、測定信号を約 240 μ sごとにサンプリングし、最大400ポイントのデータから演算によって実効値を求めています。

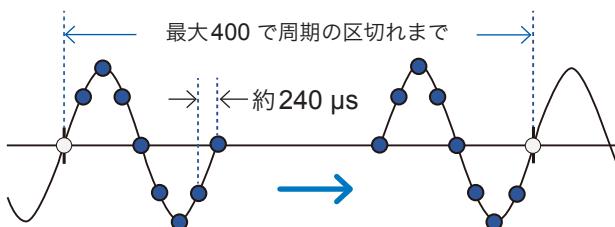

30 Hzを下回る交流信号では、値が大きく変動します。

瞬時値記録


瞬時値記録の場合は、設定した記録間隔ごとに1回だけ実効値を測定して記録します。(記録間隔が0.5秒未満の場合は、0.5秒ごとに実効値を測定し、必要分まとめて記録します)

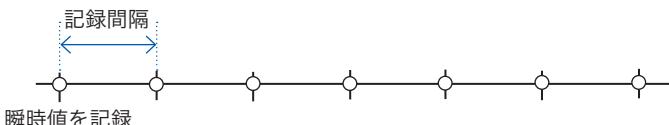

平均値/最大値記録

平均値/最大値記録の場合は、0.5秒ごとに1回だけ実効値を測定し、記録間隔内の全データの平均値または最大値を記録します。(記録間隔が1秒未満の場合は、瞬時値記録と同じ動作になります)

記録開始後、記録間隔内の平均値または最大値を記録していきます。ただし、最初のデータは記録開始直後の瞬時値を記録します。

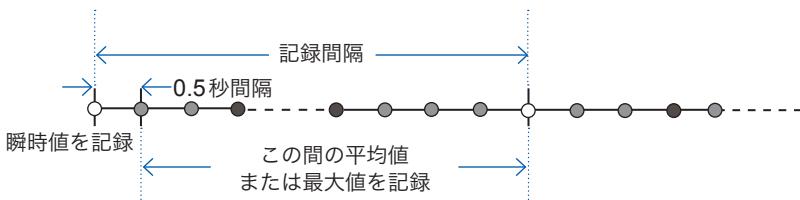

クレストファクタについて

AC電流測定の場合、波形のピークがレンジの2.5倍を超えると、回路内部で波形の頭がカットされてしまい正確に測定できません。本器のLCDに**[O.F.]**が表示されます。この場合は、より大きなレンジに変更して測定してください。

例: CT6500の場合、50 Aレンジの設定で波形のピークが 125 A ($50\text{ A} \times 2.5$) を超えると**[O.F.]**が表示されますので、500 Aレンジを使用してください。

記録間隔と記録時間

1チャネルあたり50万データを記録できます。

記録間隔	記録可能時間		
0.1秒	13時間	53分	20秒
0.2秒	1日	3時間	46分 40秒
0.5秒	2日	21時間	26分 40秒
1秒	5日	18時間	53分 20秒
2秒	11日	13時間	46分 40秒
5秒	28日	22時間	26分 40秒
10秒	57日	20時間	53分 20秒
20秒	115日	17時間	46分 40秒
30秒	173日	14時間	40分 00秒
1分	347日	5時間	20分 00秒
2分～1時間	365日以上		

連続記録ON(エンドレス)の場合は、測定を停止するまで古い測定データが上書きされます。最新の50万データがメモリに残ります。

回収時間の目安

50万データを回収するのに要する時間(参考値)

機種	時間
LR8512	約12分
LR8513	約7分
LR8514	約12分
LR8515	約7分

(測定停止中の場合)

初期設定一覧

項目	設定値
測定設定	記録間隔 100 ms (LR8512) 500 ms (LR8513) 500 ms (LR8514) 100 ms (LR8515)
	連続記録 ON (エンドレス)
	記録開始予約 OFF
	記録停止予約 OFF
	警報 OFF
	警報成立条件 OR (チャネル間)
	警報保持 OFF
チャネル設定	測定 ON
	入力種類 加算 (LR8512) 電流 (LR8513) 温度/湿度 (LR8514) 電圧 (LR8515)
	レンジ 1000 M (LR8512) 500 mA (LR8513) 100°C/100% rh (LR8514) 50 mV (LR8515)
	センサ 9675 (LR8513) K熱電対 (LR8515)
	記録モード 瞬時 (LR8513)
	チャタリング防止フィルタ OFF (LR8512)
	フィルタ OFF (LR8513)
	デジタルフィルタ 50 Hz (LR8515)
	検出レベル 1 V (LR8512)
	スロープ 立ち上がり (LR8512)
	1回転あたりのパルス数 1 (LR8512)
	断線検出 OFF (LR8515)
	基準接点補償 内部 (LR8515)
	スケーリング OFF
その他設定	省電力 OFF
	本体キー誤操作防止 OFF
	スタートバックアップ OFF
	セキュリティ OFF
	フリーラン OFF

HIOKI

www.hioki.co.jp/

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

製品のお問い合わせ

0120-72-0560

TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 info@hioki.co.jp

9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00
土・日・祝日を除く

修理・校正のお問い合わせ

ご依頼はお買上店（代理店）または最寄りの営業拠点まで

お問い合わせはサービス窓口まで

TEL 0268-28-1688 cs-info@hioki.co.jp



1801JA

編集・発行 日置電機株式会社

Printed in Japan

- ・CE適合宣言は弊社 HP からダウンロードできます。
- ・本書の記載内容を予告なく変更することがあります。
- ・本書には著作権により保護される内容が含まれます。
- ・本書の内容を無断で転記・複製・改変することを禁止します。
- ・本書に記載されている会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。