

Kenko

15~60x21ズーム単眼鏡取扱説明書

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために次の絵表示で説明しています。

警告 この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



■単眼鏡で太陽を絶対に見ないでください。失明や永久視力障害の原因となります。

注意 この指示に従わないで誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。また物的損害が発生する可能性があります。

- 単眼鏡を直射日光のあたるところに置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 単眼鏡を歩行中に使用しないでください。衝突、転倒し、けがの原因となることがあります。
- 単眼鏡を落としたり、ぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- 単眼鏡を不安定なところに置かないでください。倒れたり、落としたりして故障やけがの原因となることがあります。
- ゴム見口の長時間使用を繰り返しますと、皮膚に炎症を起こすことがあります。もし疑わしい症状があらわれれば医師にご相談ください。
- キャップなど小さな部品を、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。万一お子様が呑み込んだ場合、ただちに医師に相談してください。
- ポリ袋（包装用）などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあて、窒息の原因になることがあります。
- 単眼鏡のストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがの原因となることがあります。
- ストラップを首に巻きつけないでください。窒息の原因となることがあります。
- 付属のストラップは、強い摩擦を受けると他のものに色移りするおそれがあります。万一色移りした場合は早めに洗濯してください。

この取扱説明書をお読みになる前に

●本書に記載のイラストは説明のためのものであり、一部形状などが異なる場合があります。●本書に記載された商品の仕様、デザイン、その他の内容については改良のため予告なく変更されることがあります。●本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に従ってご使用願います。特に「安全上のご注意」に記載された内容につきましては厳守してください。●本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。●本製品の不適切な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書


正常な取扱中において故障が生じた場合は、裏面規定によりご購入年月日より1年以内は無償修理いたします。

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル


商品名	15-60x21 ズーム単眼鏡
TEL	〒 TEL
お客様 ご住所 ご氏名	
レシートまたは購入証明書等 添付欄	

各部名称

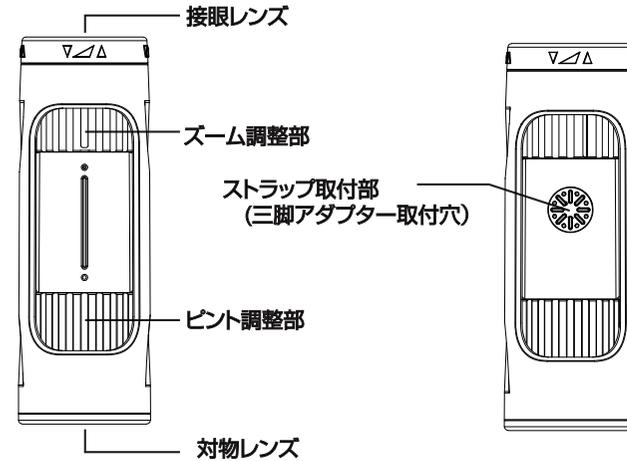

ストラップの取付け方法


①単眼鏡のストラップ取付部を外します。

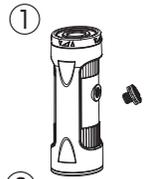

②ストラップ先端の細い紐を、先ほど外したストラップ取付部の外周溝の中心にある穴に通します。



③紐の先端の輪部分をストラップ取付部方向に折り返して、ストラップ取付部の外周溝に合わせてはめ込みます。

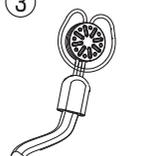

④ストラップ本体を引っ張り、ストラップ取付部にしっかりとしめてください。



⑤ストラップをセットしたストラップ取付部を、単眼鏡本体にある三脚アダプター取付穴に再度取り付けます。



単眼鏡の使い方

1.単眼鏡の対物部にあるキャップを外します。

2.アイポイントの調整をします。

接眼部は、ツイストアップ見口になっていますので、眼鏡をかけてない方はツイストアップ見口を伸ばしてご使用ください。眼鏡の方は伸ばさずにそのままご使用ください。

3.単眼鏡を覗いてみましょう。

単眼鏡の接眼レンズ(小さいレンズ)側から覗きます。

※対物レンズ(大きいレンズ)側から覗くと、像が小さく見えます。必ず接眼レンズ側より覗いてください。

4.ピントを合わせます。

接眼レンズを覗きながら、ピント調整部を回しピントを合わせます。

※最初に低い倍率でピントを合わせるとスムーズにお使いいただけます。

5.倍率を変える。

ズーム調整部を回すと倍率が変わります。倍率を変えた時には、再度ピント調整してください。

6.構え方

手で持って使用する場合は、脇を締めて両手でしっかり構えます。



③三脚アダプターの固定ネジを回し、単眼鏡の三脚アダプター取付穴にねじ込んで固定します。

●ご注意: 単眼鏡、三脚アダプターが三脚にしっかりと固定され安定していることを必ずご確認ください。

④ミニ三脚の脚を広げ、安定した台の上ののせ使用します。必要に応じ、ミニ三脚の脚を引き出し、伸ばしてご使用ください。また、脚を畳んだ状態でミニ三脚をグリップとして使用することもできます。

●ミニ三脚の仕様

最大高:210mm
縮長:155mm
段数:2段
重量:115g
最大搭載質量:500g



固定ネジ



引き出す



付属のミニ三脚に取付ける

長時間の使用、また高倍率での使用は三脚を併用することをおすすめします。




【三脚アダプター】



①付属のミニ三脚に三脚アダプターを取り付けます。

三脚にある雲台固定ネジを緩め、三脚アダプター下部にある三脚ネジ取付穴に三脚のカメラネジをねじ込んで、しっかりと固定してください。

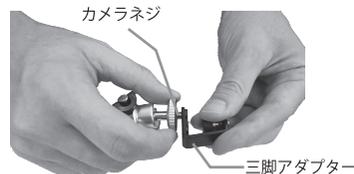

②単眼鏡下部にある三脚アダプター取付穴のキャップ(ストラップ取付部)を左回りに回して外します。

(キャップを紛失しないようご注意ください)



三脚アダプター取付穴

●ケンコー・トキナーお客様相談室

フリーダイヤル(無料) ※海外からおよびIP電話では接続できません

フリーダイヤル **0120-775-818**

携帯電話・PHS・IP電話をご利用の場合
03-6840-3389 (通話料がかかります)

●受付時間 9:15 ~ 17:30 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休業等を除く)

《保証規定》

- ①本製品が故障した場合は、販売店発行のレシート又は購入日がわかる購入証明書に記載されている購入日より表面記載の保証期間無料修理を致します。ご不明点など「ケンコー・トキナーお客様相談室」へお問い合わせください。
- ②次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。①取扱い乱用、使用法の誤りによる故障 ②当社の指定する修理取扱い所以外で行なわれた修理・改造・分解清掃などによる故障 ③火災や天災、地震などによる故障 ④保存上の不備(高温多湿の場所、ナフタリンや樟腦の入った場所での保管など) ⑤本保証書と販売店発行のレシートまたは購入日のわかる購入証明書の添付のない場合。 ⑥販売店名、ご購入年月日などの記載事項を訂正された場合。 ⑦その他類似的起因による故障。 ⑧消耗品のお取替え。
- ③保証の対象となる部品は本製品のみで付属品および本製品に付帯している消耗品類は、保証の対象とはなりません。

- ④本製品の故障に起因する付随的障害については保証致しかねます。
 - ⑤本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【保証書の取り扱いの注意事項】
- ①本保証書と販売店発行のレシートまたは購入日がわかる購入証明書と一緒に保管してください。
 - ②本保証書は紛失されましても再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 【アフターサービスについて】
- ①修理完了品には、当社より修理明細書(修理伝票)が発行されますので、修理品をお受け取りの際はご確認ください。
 - ②保証期間経過後の修理等についてはお問い合わせは「ケンコー・トキナーお客様相談室」にお願いいたします。

【個人情報について】

- 本保証書を通してお客様よりご提供いただいた個人情報は、弊社修理業務以外の目的には使用いたしません。
- ご提供いただきました個人情報に関しては、個人を特定できない統計的データに加工して利用する場合があります。

- 弊社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、次の場合を除きます。 ※お客様の承諾を得た場合。 ※お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図られるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。