


## 取扱説明書

### 工事用 充電 LEDスポットワイドライト<プロ用>

品番 EZ37C6X

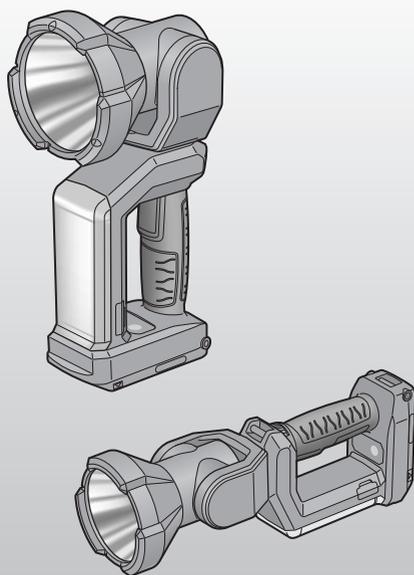

別途充電器・電池パックが必要です

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### もくじ

安全上のご注意.....	2
各部のなまえ.....	5

ご使用前に

使いかた.....	6
-----------	---

使いかた

お手入れ・保管.....	13
--------------	----

お手入れ・保管

仕様.....	14
商品登録について.....	14
別売品.....	15

お知らせ

故障かな?と思ったとき.....	16
保証とアフターサービス.....	17
保証書.....	裏表紙

点検方法

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。

 <b>危険</b>	
 <b>禁止</b>	<p>当社充電工具(本体・電池パック・充電器)は、液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂を未然に防ぐため、下記のような取り扱いをしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 作業中に切りくずやほこりが電池パックに降りかかるような作業はしない。</li> <li>● 保管時、電池パックは切りくず、ほこりを落とし、工具ケース収納時は金属(ねじ、釘など)とは一緒にしない。</li> <li>● 当社充電工具および当社が認めた充電工具以外に使用しない。</li> <li>● 分解、修理、改造をしない。</li> <li>● 電池パックは、火への投入、加熱をしない。</li> <li>● 電池パックに釘を刺したり、過度な衝撃・外力を与えたりしない。</li> <li>● 電池パックの端子部を金属などで接触させない。</li> <li>● 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。</li> <li>● 劣化した電池パックは使用しない。</li> <li>● 水などの導電体で濡れるような使用はしない。</li> <li>● 腐食性のガスのある場所で使用しない。</li> </ul> <p>発熱・発煙・発火・破裂のおそれがあります。 濡れた場合は、すぐに使用を中止してください。</p>




 <b>危険</b>	
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックは専用充電器以外では充電しない。電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。</li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず取り付ける。取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。</li> </ul> 

 <b>警告</b>	
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用中および使用直後に発光面をさわらない。高温になり、やけどのおそれがあります。</li> <li>● 使用中は布や紙などをかぶせない。また、発光面をふさがない。発熱して火災、やけどの原因になります。</li> <li>● 本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しない。本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。</li> <li>● 適合した電池パック以外(28.8V電池パックなど)は装着しない。電池パックが落下し事故になるおそれがあります。</li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 発光面の光を直接目に当てない。発光面の光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。</li> <li>● 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切って使用を中止する。お買い上げの販売店、または、パナソニックお客様相談センターにご相談ください。そのまま使用していると、けがの原因になります。</li> </ul>

<b>警告</b>	
<b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックは黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認する。電池パックが落下し事故になるおそれがあります。</li> <li>● 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめ、本体が落下しないようにワイヤーなどで保持する。本体が落下してけがをするおそれがあります。</li> </ul>
<b>分解禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 改造はしない。また、分解したり修理をしない。火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、当社ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>
<b>水ぬれ禁止</b>	<p>充電工具は、下記のような取り扱いをしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 雨ざらしや湿った場所で使用や放置をしない。</li> <li>● 水に浸かるような使用をしない。発煙、発火、破裂のおそれがあります。</li> </ul>

<b>注意</b>	
<b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 振動や衝撃のある場所に設置して使用しない。落下して、けがの原因となることがあります。</li> <li>● 当てたり落下させない。本体の故障の原因になります。</li> </ul>
<b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用前に、本体、電池パック、充電器やその他の部品が損傷がなく正常に作動することを確認する。破損などによりけがをするおそれがあります。</li> <li>● 外部機器を接続する場合、事前に必ずバックアップする。万一の場合に備えて、ご使用になる携帯機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。接続した携帯機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。</li> </ul>

1台の本体で、遠方を照射するスポットライトと使用者周辺を照射するワイドライトを現場に合わせて使い分けができる新しいLEDライトです。

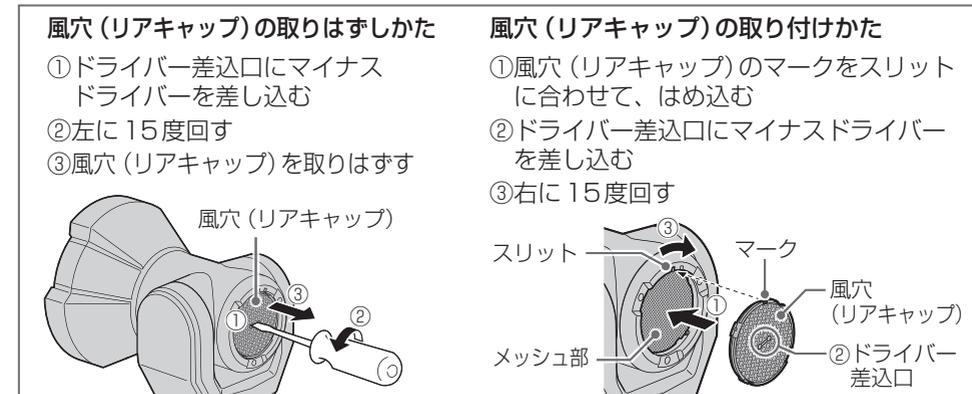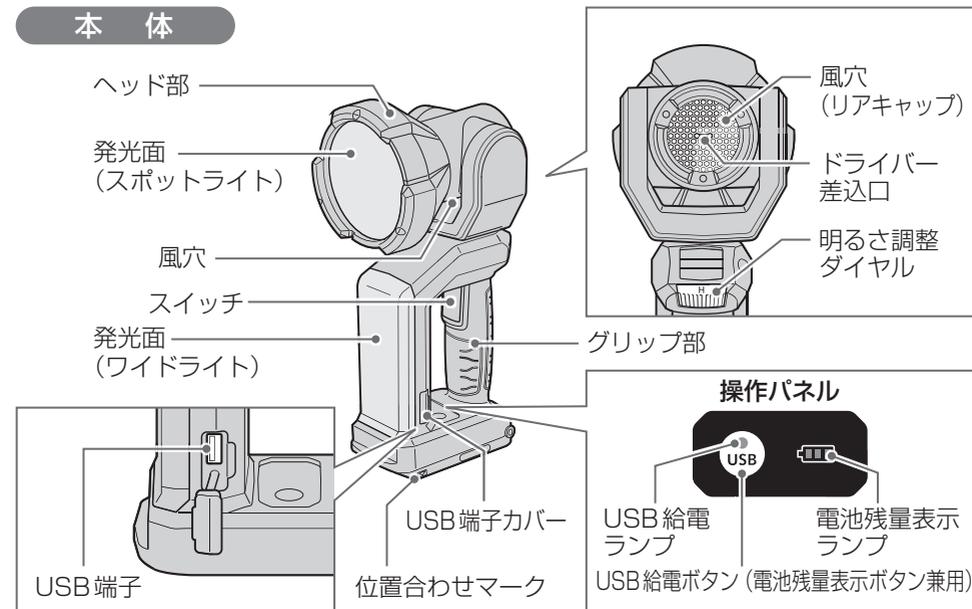


**お願い**

- 風穴 (リアキャップ) は、必ず取り付けられた状態で、ご使用・保管ください。
- 使用中にはずれた場合は、必ず取り付けしてから、ご使用ください。はずれた状態で使用すると、故障の原因となります。


ご使用前に

## スポットライト

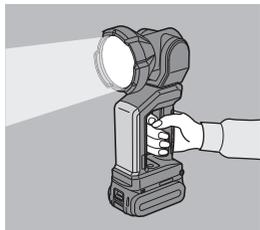


手持ちで遠くの場所を照らします。

## スポット+ワイドライト

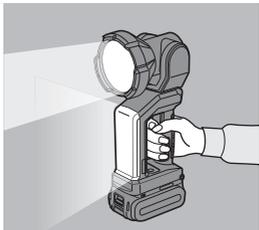

手持ちで作業エリアと遠くの場所を照らします。


## ワイドライト

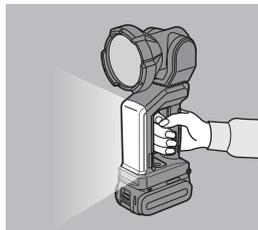

手持ちで作業エリアの全体を照らします。

## 使用シーン


※詳細は、8ページをご参照ください。

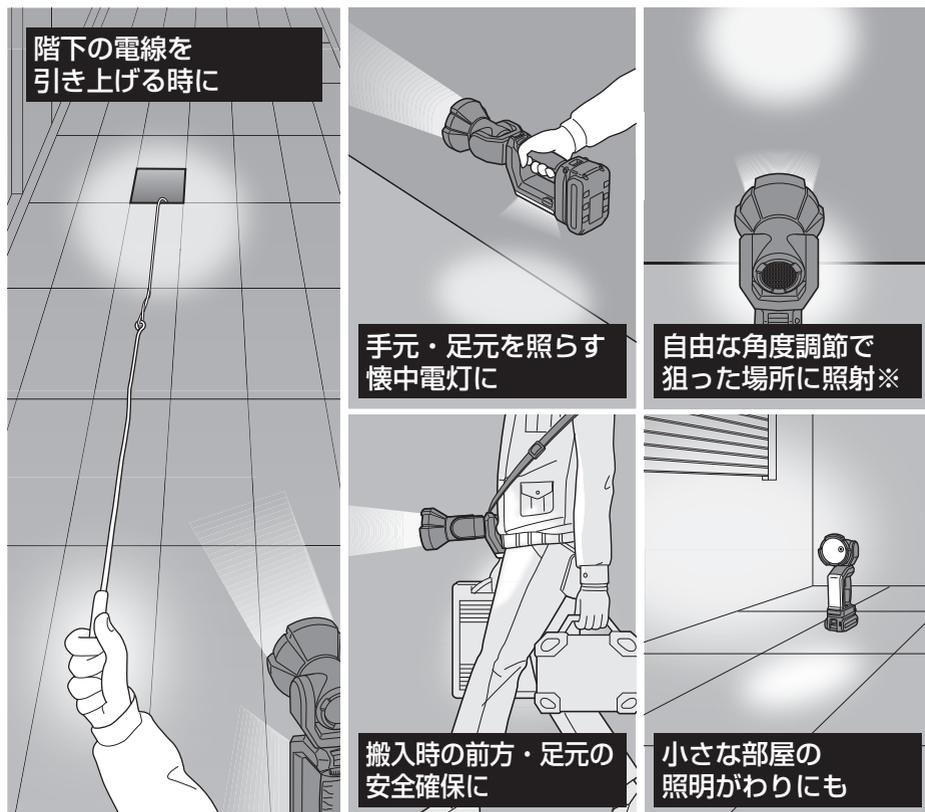

●ご使用前にスポットライト発光面の保護フィルムをはがしてください。

## 1 位置合わせマークで合わせながら電池パックを取り付ける



- 当社充電工具専用の指定の充電式電池パック（別売）をご使用ください。P15参照
- 黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認してください。
- 28.8V電池パックは装着しないでください。正しく装着できませんので落下する危険性があります。

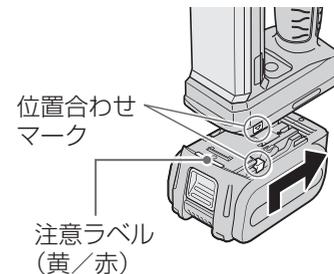

- 電池パックは必ず充電してください。（充電のしかたは、お手持ちの当社充電工具または、充電器の取扱説明書をごらんください）
- 本体と電池パックの接点部にごみがついていないか確認してください。

## 2 ライトを点灯させる

- スイッチを押すごとに、点灯モードを切り替えることができます。

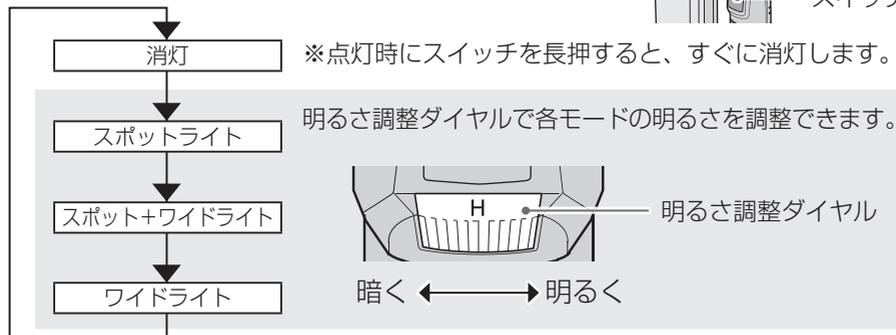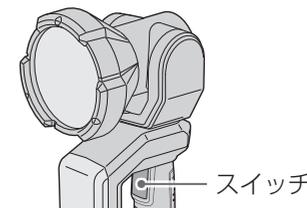

- 明るさは、約10%～100%で無段階で調整できます。
- ダイヤル位置が「H」で100%（フル点灯）、「M」で約50%、「L」で約10%の明るさとなります。

### お知らせ



- スイッチの切り替えは、1秒以上間隔を空けて切り替えてください。
- 本体が冷えた状態にある際、まれにワイドライトが点灯しない場合がございます。本現象が発生した場合は、お手数ですが、下記のご対応をお願いいたします。

### お願い

- 明るさ調整ダイヤルを一旦「H（フル点灯）」まで回してから、スイッチを操作してください。

## 3 スポットライトの発光面の角度を調節する

上方90度、下方20度、  
左右に各90度の範囲で  
自由に角度が調節できます。  
(回転止めのストッパーがあります。  
ストッパーが働いたら無理に回転さ  
せないでください)

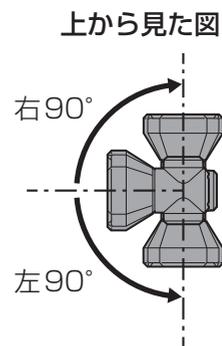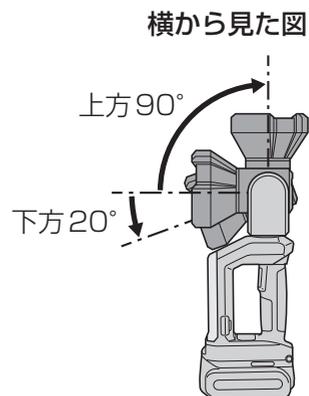

### 警告

- 発光面の光を直接目に当てない。  
発光面の光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。
- 使用中および使用直後に発光面をさわらない。  
高温になり、やけどのおそれがあります。


### 注意

- 可動角度を超える無理な調節をしない。  
故障の原因になります。

## ■ 肩掛けベルトの取り付けかた


肩掛けベルトを取り付けると両手作業時に便利です。

肩掛けベルト  
取り付け位置

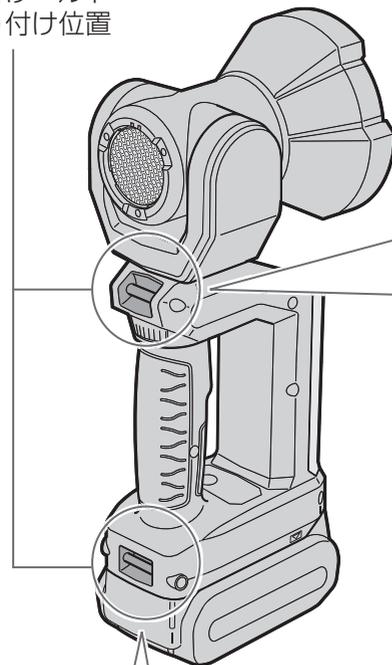


もう一方も同じように  
取り付けてください。


① 本体の肩掛けベルト取り付け位置に  
ひもを通す

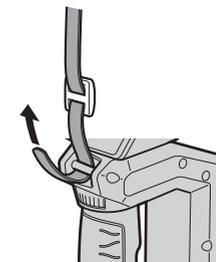

② 止め具に差し込む

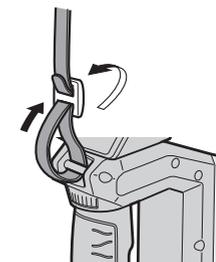

③ 上に引っ張って使いやすい長さに  
調節する

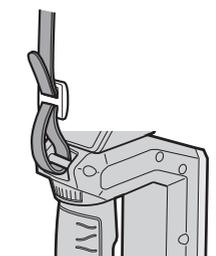

## USB給電について

スマートフォンなどのUSB機器を充電できます。


### お願い

- 接続機器への給電専用です。(定格5 V、1端子1 A)
- 定格5 V、1端子1 Aを超える機器を本機に接続しないでください。故障の原因になります。
- USB機器、USBケーブルによっては、充電できない場合もあります。
- 機器によっては、指定の充電方法以外は禁止されている場合があります。

### お知らせ

機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。

**1** USB端子カバーをはずし、市販のUSB端子接続用の充電ケーブル、USB機器を接続する

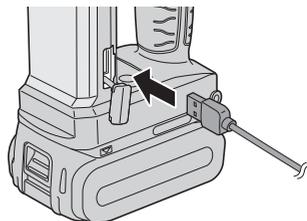

**2** USB給電ボタンを押し給電を開始する  
USB給電ランプが点灯します。


**3** 使用終了後はUSB給電ボタンを押し給電をOFFにする

- オートOFF機能 (USB給電時のみ)  
切り忘れ防止のため、USB給電ボタンを押した時点から約6時間が経過すると、自動的に給電がOFFになります。  
※ OFFになった場合は、再度、USB給電ボタンを押してください。  
※ オートOFF機能が動く前に、電池切れになった場合は給電がOFFになります。

**4** USB端子カバーをつける


## 電池残量表示機能について

USB給電ボタンを押すと、電池残量を3段階で表示します。  
USB給電中は常時点灯し表示します。

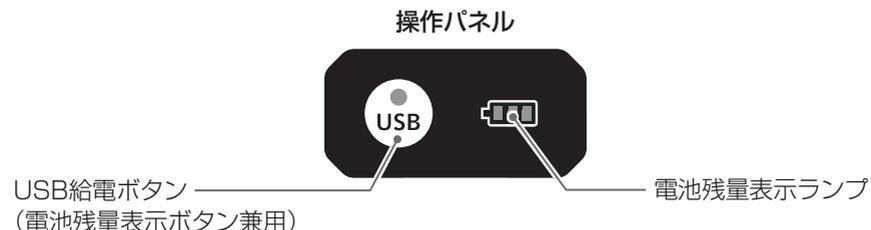

電池残量表示		残量の目安
	3本点灯	充分残量があります。
	2本点灯	約半分程度残量があります。
	1本点灯	残量が少なくなっています。 早めに充電してください。
	3本点滅	全く残量がありません。 すぐに充電してください。

- 電池残量表示は目安です。電池パックの状態や周囲温度などにより、表示内容が変化することがあります。

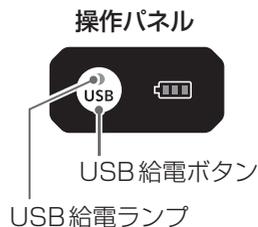

## お知らせ機能について

### ● 電池切れお知らせ

電池残量低下時にLEDライトが消灯し突然暗くなるのを防ぐため、電池が切れる約10分前に、3回点滅してワイドライトの明るさ調整が10%に減光し、操作パネル上のUSB給電ランプおよび電池残量表示ランプ(3本)が点滅します。

### ● LED高温お知らせ

LED素子周辺が高温になったとき、本体の故障やLED素子の寿命の低下を防止するためLEDライトが3回点滅してワイドライトの明るさ調整が10%に減光します。

### ● 電池高温お知らせ

電池パックが高温になったとき、電池パックの故障を防ぐためワイドライトの明るさ調整が10%に減光し、操作パネル上のUSB給電ランプおよび電池残量表示ランプ(3本)が点滅します。

● すべてのお知らせ機能において明るさ調整が10%のときは減光しません。

● リチウムイオン電池パックの使用温度範囲は0～40℃です。

寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。

このときはご使用前に電池パックの温度を上げるために10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで使用してください。

## やわらかい布でふく


濡れた布や、シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性のものは使用しないで。  
(変色する原因)



## 電池パックを抜いて保管する

電池パックはカバーを付けて。

(単品で保管時は、短絡を防ぐため付属のパックカバーを付けてください)

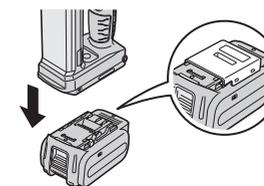

## 保管は適切な場所で


事故や故障を防ぐため、以下の条件を避けて保管してください。

- 車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- 水や湿気などの多い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所



## 定期点検の実施


定期的な点検・掃除をしてください。

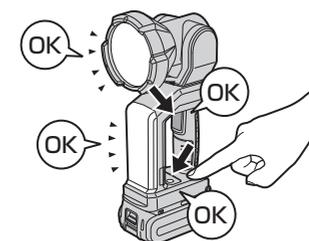

定期的に風穴(リアキャップ)部とメッシュ部の掃除をしてください。

**P5参照**

※メッシュ部はやわらかめのブラシで軽くブラッシングしてください。

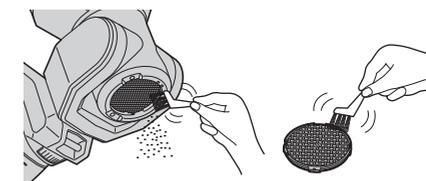

品番	EZ37C6X
電源	DC14.4 V/18 V/21.6 V
光束	スポットライト：約 1500 lm ワイドライト：約 500 lm
照度	スポットライト：約 300 lx (正面、20 m先) ワイドライト：約 1100 lx (正面、40 cm先)
LED	スポットライト：18 W (1灯) 昼白色 ワイドライト：10 W (20灯) 昼白色
USB 端子	USB Aタイプ、DC OUT 5 V、1 端子 1 A出力
本体質量 (重量)	約 880 g
大きさ (概略寸法)	全長 136 × 全高 289 × 全幅 109 (mm)

## 商品登録について

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



### 商品登録用の製造番号について

製造番号の欄には、次の 6 桁の数字を入力してください。

432513

※上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。

※他の製品をご登録の場合、WEB サイトをご参照ください。

### 愛情点検 長年ご使用の工事用充電 LED スポットワイドライトの点検を



こんな症状はありませんか？


- 本体や充電器が破損、変形したり、こげくさい臭いがする。
- 充電器のコードが損傷している。
- 動作中に異常な音がする。

お願い

故障や事故防止のために使用を中止し、電池パックまたは充電器の電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店に点検をご相談ください。

## ■ 充電器

品番 EZ0L81 を  
ご使用ください。



## ■ 電池パック

(リチウムイオン電池)

適応電池パックは  
下記の表をご確認ください。



### < 適応電池パック：1 回のフル充電による使用能力 >

電圧	品番	点灯モード	使用時間目安		
			明るさ調整 ダイヤル「H」 位置で使用	明るさ調整 ダイヤル「M」 位置で使用	明るさ調整 ダイヤル「L」 位置で使用
14.4 V	EZ9L45	スポットライト	約2時間	約4時間10分	約17時間
		スポット+ワイドライト	約1時間45分	約3時間30分	約14時間
		ワイドライト	約9時間30分	約16時間	約54時間
	EZ9L46	スポットライト	約1時間40分	約3時間20分	約13時間
		スポット+ワイドライト	約1時間20分	約2時間40分	約11時間30分
		ワイドライト	約7時間30分	約12時間	約43時間
	EZ9L47	スポットライト	約1時間	約2時間	約8時間30分
		スポット+ワイドライト	約50分	約1時間40分	約6時間30分
		ワイドライト	約4時間20分	約7時間	約24時間
	EZ9L48	スポットライト	約2時間20分	約4時間50分	約20時間
		スポット+ワイドライト	約2時間	約4時間	約16時間
		ワイドライト	約11時間	約18時間	約60時間
18 V	EZ9L51	スポットライト	約2時間50分	約5時間50分	約25時間
		スポット+ワイドライト	約2時間20分	約4時間50分	約20時間
		ワイドライト	約12時間	約21時間	約65時間
	EZ9L53	スポットライト	約1時間55分	約4時間	約18時間
		スポット+ワイドライト	約1時間35分	約3時間20分	約15時間
		ワイドライト	約8時間	約14時間	約47時間
	EZ9L54	スポットライト	約3時間10分	約6時間30分	約28時間
		スポット+ワイドライト	約2時間40分	約5時間30分	約23時間
		ワイドライト	約14時間	約24時間	約75時間
21.6 V	EZ9L62	スポットライト	約3時間10分	約6時間	約24時間
		スポット+ワイドライト	約2時間30分	約5時間	約20時間
		ワイドライト	約14時間	約22時間	約65時間
	EZ9L64	スポットライト	約3時間	約5時間40分	約23時間
		スポット+ワイドライト	約2時間20分	約4時間40分	約19時間
		ワイドライト	約13時間	約21時間	約54時間

● 表には、販売中の電池パックと一部販売中止後の電池パック (補修用性能部品保有期間中のもの (販売中止後 5 年)) を掲載しています。

● 数値は目安です。電池パック性能の経時変化、使用環境により異なります。

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置
スイッチを入れてもLEDライトが点灯しない。または点灯後数分で消える。(USB給電ランプ、電池残量表示ランプが点滅)	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池パックが充電されていない。</li> <li>電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。</li> <li>電池パックの寿命。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>充電する。</li> <li>ゴミを取り除く。</li> <li>新しい電池パックを購入する。 <b>P15参照</b></li> </ul>
スイッチを入れても数秒後にスポットライトが3回点滅した後消灯し、ワイドライトが10%の明るさで点灯する。※	風穴(リアキャップ)部およびメッシュ部にゴミが溜まっている。	風穴(リアキャップ)部およびメッシュ部を清掃する。 <b>P13参照</b>
スイッチを入れてもLEDライトが点灯しない。	適合外の電池パックを装着している。	適合した電池パックを装着する。 <b>P15参照</b>
スイッチを入れてもLEDライトの電球が全て点灯しない。または点灯後、1個もしくは複数個が数分で消える。	本体が故障している。	ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へお持ちください。

※ワイドライトを10%の明るさで使用している場合は、スポットライトが3回点滅した後消灯するだけの動作となります。

上記の点検をしてもなお異常がある

ただちに使用中止  
お買い上げの販売店へお持ちください。

使いかた・お手入れ・修理などは  
■まず、お買い上げの販売店へ  
ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	( ) -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは  
16ページの表でご確認のあと、  
直らないときは、まず、電池パックを  
はずして、お買い上げ日と右の内容を  
ご連絡ください。

●製品名	工事用充電LEDスポットワイドライト
●品番	EZ37C6X
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体6か月間(ただし、肩掛けベルトは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)  
工場でのライン作業など連続長時間使用による故障及び損傷は対象外とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この工事用充電LEDスポットワイドライトの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

## パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■ 転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

**?** 商品のお問い合わせは

**電設資材商品ご相談窓口**

<https://sumai.panasonic.jp/support/>



【受付時間】 月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く)

 **個人のお客様 0120-878-082**

 **法人のお客様 0120-187-431** ※携帯電話からもご利用いただけます。

● 上記番号がご利用いただけない場合は… **個人のお客様 06-6780-2551**  
**法人のお客様 06-6904-4574**

● FAX…  **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

**修理のご用命は**

**修理ご相談窓口**

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>



【受付時間】 月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

 **0120-872-150** ※携帯電話からもご利用いただけます。

● 上記番号がご利用いただけない場合は… **06-6906-1090**

- ※ 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ※ ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※ 上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。
- ※ 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 工場でのライン作業などの連続長時間使用による故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 エナジーシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2022

EZ901037C604 Y1020-3012

# Panasonic

持込修理

## 工事用充電LEDスポットワイドライト保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EZ37C6X		
保証期間	お買い上げ日から 本体 6か月間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -		
※ 販売店	住所・販売店名 電話 ( ) -		

パナソニック株式会社  
エナジーシステム事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(06)-6908-1131

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。  
お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては  
本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。