

仕様

| 使用光源 | 明るさ | |
|---|---|---|
| スタンダード 白色LED 1個 | 照度：約 200 lx (1 m前方 電池初期時) 光束：約 18 lm (参考値) | |
| 外形寸法 | | 質量 |
| 本体  W = 約 35 mm H = 約 195 mm | ホルダー  W = 約 37 mm D = 約 40 mm H = 約 210 mm | 約 130 g (パナソニック 乾電池 -EVOLTANO) 含む、ホルダー除く |
| 使用電池 | 電池寿命 (20℃時) | |
| 単3形 ※ 電池 3個 | パナソニック 乾電池 -EVOLTANO | 連続 約 77 時間 |
| | パナソニック 乾電池 -EVOLTA | 連続 約 70 時間 |
| | パナソニック アルカリ乾電池 | 連続 約 60 時間 |

※乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

危険

■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける



守らないと失明やケガのおそれがあります。

警告

- 新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
- ⊕⊖を逆に入れない
- ⊕⊖をショートさせない



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

注意

- 電池の使用表示に従う
- 使用後は必ず本体をホルダーに戻し消灯する
- 定期的に点検する (点灯・液もれ)



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

電池の液


点検

各部のなまえと使いかた

ホルダーの取り付けかた

本体を手前に引いてホルダーからはずし、壁面・柱等、ねじが充分に固定できるところに取り付ける。

差し込み部

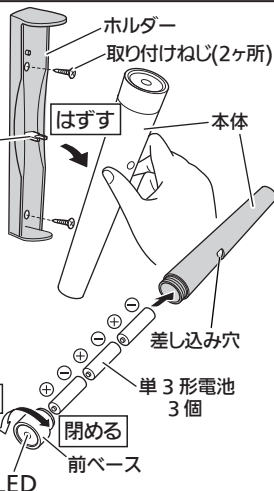

電池の入れかた

- ①前ベースを開ける
- ②電池を正しく入れる
※新旧・異なる種類・銘柄の電池を混用しない。
※電池を正しく入れる。
- ③前ベースを閉める
●LEDが点灯する。
- ④本体をホルダーに差し込むと消灯する
※本体はホルダーとのすきまが無くなるまで確実に押し込んでください。

開ける

閉める
前ベース

LED

お知らせ

- 光源のLEDは交換できません。
- LEDの発光色にはバラツキがあります。
- LEDの構造により照らした光に線状の影がうつることがあります。

お願い

- 万一に備えて、定期的に点灯の確認を行なってください。電池が消耗している場合は、すべて新しい電池に交換してください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。



パック
PET
シート
袋、PE



紙:台紙

電池ご相談窓口

フリーダイヤル パナは 0120-878-698

電話 ☎ 0120-878-698

FAX ☎ 0120-878-236