



業務用 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き®

型名 NP-IG18型 1.8Lサイズ 取扱説明書

NP-IG

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。



●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

業務用 圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この商品は持ち込み修理対象商品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	NP-IG18		修理メモ
※お客様 お名前	電話番号		
ご住所 〒			
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号		
保証期間 お買い上げ日より	本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。


- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06)6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得

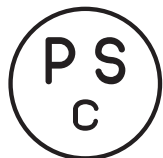

PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がその安全基準に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-IG 型 ©

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意…………… 2
- 設置方法…………… 5
- 各部のなまえと扱い方…………… 6
- おいしく炊いて おいしく保温…………… 8
- 時刻の合わせ方…………… 9
- 報知音の種類と切りかえ方…………… 9

使い方

- ご飯の炊き方
 - 基本的な炊き方…………… 10
 - いろいろなご飯を炊く…………… 14
- 保温…………… 15
- タイマー予約炊飯…………… 16
- あったか再加熱…………… 18

お手入れ

- お手入れ…………… 19

困ったときに

- 故障かなと思ったとき…………… 24
- こんな表示をしたとき…………… 27
- こんなときは…………… 27
- 部品の交換・購入について…………… 28
- アフターサービス…………… 28
- お客様ご相談窓口…………… 28
- 仕様…………… 29
- 保証書…………… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

- 警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。
- 注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

- してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 実行しなければならない「指示」内容です。

警告

圧力炊飯を安全にするために 炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。


- 禁止** 取扱説明書に記載の炊飯・保温以外の用途に使わない
蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開く恐れがあります。
- <使用してはいけない調理例>
- 煮炊きで分量の増えるものを使う料理 (ねりもの・豆類・めん類など) → 豆類は、別なべでゆでてから使う
 - 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
 - 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
 - クッキングシート・アルミ箔・ラップフィルムなどを使った料理や蒸し物
 - のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
 - 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない
 - 多量の油を入れる料理
 - 皮つきのトマトなどの料理
 - ジャムなどの泡立つ料理

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線)以上に水を入れて炊飯しない



- 必ず実施** 圧力炊飯前に、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認する

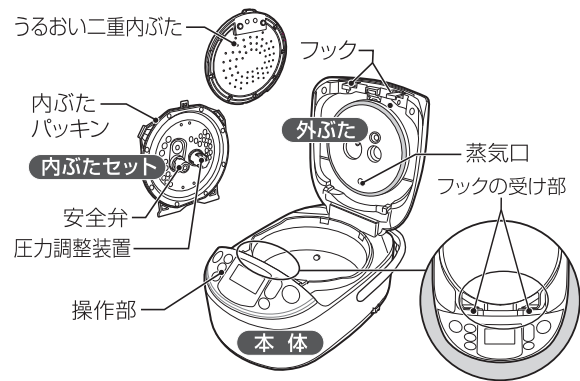

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなくなることがあります。

外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

先端中央部を押しください。



- 確実に閉まっていない場合、炊飯中・保温中に外ぶたが開く恐れがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、表示部の「圧力」の表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける

消えているか確認



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

警告

- 分解禁止** 改造はしない。また、修理技術者以外の方は分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

- 接触禁止** 蒸気口に手や顔を近づけない
やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。

- ぬれ手禁止** ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがをすることがあります。

- 水ぬれ禁止** 水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない
ショート・感電の恐れがあります。

- 禁止** コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。



差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。


吸気口・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがをすることがあります。

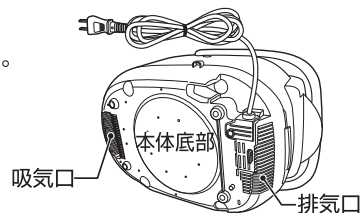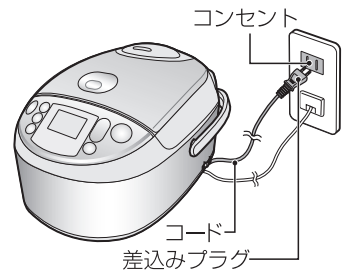

- アースを確実に取りつける**
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。

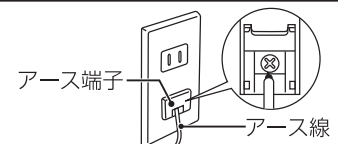

- 必ず実施** 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく
火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉
- 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - 炊飯中、底部のファンが回っていない


など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

接触禁止 使用中や使用直後は、高温部に触れない
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには
手がなべなどに当たらないように注意する
やけどの原因になります。

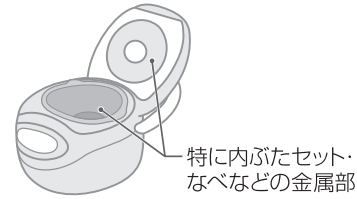

禁止 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない
感電・漏電・変形の原因になります。
専用なべ以外は使用しない
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

吸気口・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・ビニール袋・アルミシートなどの上)で
使用しない
故障の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは
使わない
スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが
やけどの原因になります。荷重強度は20kg以上のもの
をお使いください。

壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚
などで使うときは、中に蒸気がこもらないように
する
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因に
なります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用
しない
火災の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、
プッシュボタンに触れない
外ぶたが開いて、けが・やけどを
することがあります。



アルミシート・電気カーペットの上で使用しない
アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

プラグを抜く 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

必ず実施 お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに
必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く
感電・ショートして発火することがあります。

医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、
本製品のご使用にあたって医師とよくご相談
ください。
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることが
あります。

お願い

- 磁気に弱いものを近づけない
テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音が入る恐れ
があります。キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット
テープなどは、記憶が消える恐れがあります。
- 本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない
故障の原因になります。
- 本体を移動させるときは、必ずハンドルを持って運ぶ
また、本体が傾かないようにする
内容物によってはこぼれる場合があります。
- なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない
うまく炊けない原因になります。
- 水をかけたり水分を含んだものの上に置かない
感電・故障の原因になります。
- 炊飯中に差込みプラグをコンセントから抜かない
蒸気がふき出して危険です。

- 空だきをしない
故障の原因になります。
- 本体内側・なべにご飯粒や米粒などの異物がついた
まま使用しない
ご飯が焦げたりして、うまく炊けない原因になります。
- IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上で使用しない
故障の原因になります。
- 直射日光が当たる所で使用しない
変色の恐れがあります。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
- 本体や本体のまわりは、清潔にして使用する
機能・性能を維持するため、本体には吸気口・排気口を設けて
ありますが、この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になり
ます。また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。


設置方法

1 電源

- 必ず交流100Vにつないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- 電気工事はすべて電気設備技術基準に準じて行って
ください。
- 万一の漏電事故の安全確保のために、漏電遮断器の
設置が必要です。使用する電源回路に漏電遮断器が
ない場合は、必ず取りつけてください。(法令で規定)
なお主幹に漏電遮断器を設けてある場合は、新たに
設置する必要はありません。

設置場所について


吸気口から油煙や蒸気が吸引されるような場所には
設置しないでください。
特に上下2段で設置する場合は、下段の製品から出る
蒸気を上段の製品が吸引しないようにしてください。
(故障の原因になります。)

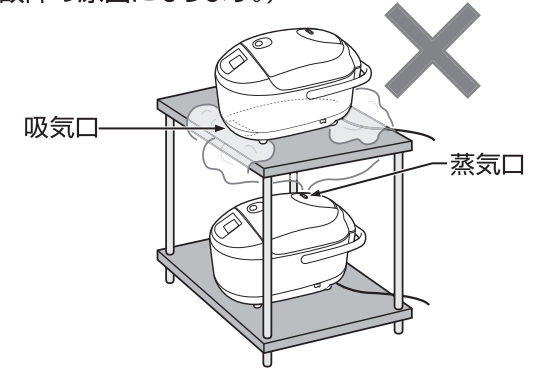

2 アースをつなぐ

本体への取り付け方


- 本体後方部のアース線取り付け部
(⊕表示部分)のねじで、必ず取り
つけてください。
- 取り付けにはドライバーなど
をご使用ください。

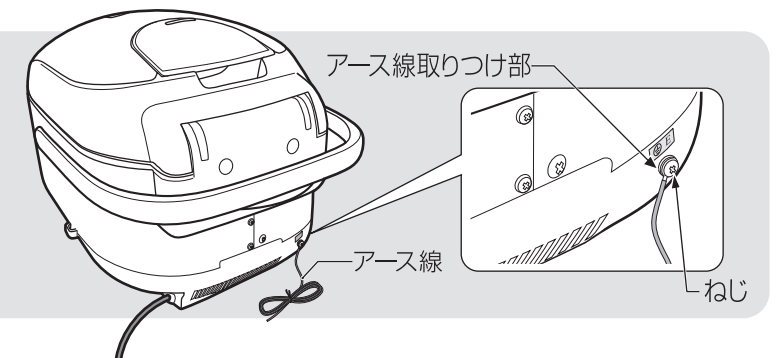

アースの接続方法

コンセントにアース端子がある場合

アース線の先端の被覆を取りはずし、アース端子に確実に固定します。

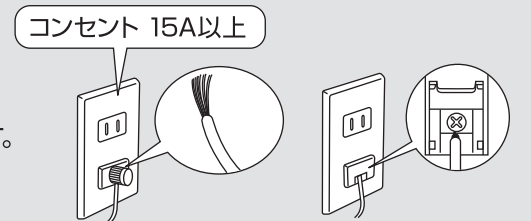

コンセントにアース端子がない場合

- D種接地工事(第3種接地工事)が必要ですので、販売店または電気工事店にご相談ください。
- アース工事は電気工事士の有資格者が行うように法令で定められています。

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線および漏電遮断器を入れた他の製品のアース線には絶対に
接続しないでください。(法令などで禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で義務付けられています。

湿気の多い場所

飲食店の厨房・土間・コンクリート床、酒・しょうゆ
などの醸造・貯蔵庫など

水気のある場所 (漏電遮断器も取りつける)

鮮魚店・青果店の作業場で水を扱う所・水滴の飛び散る所
地下室など結露の起きやすい所

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

各部のなまえと扱い方

蒸気口
●炊飯時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

蒸気口セット

ハンドル
持ち運びのときに使う

コード

差込みプラグ

結束バンド
●使用の際にはコードを束ねている結束バンドをはずしてください。
●コードは束ねて使用しないでください。(コードが熱くなり、故障の原因になります。)

外ぶた

プッシュボタン
外ぶたを開けるときに押す
●圧力式で密閉度を上げて炊くために開くまで少し時間がかかることがあります。
●炊飯時に圧力がかかっているとき、プッシュボタンを押しても、安全のため、外ぶたは開きませんが故障ではありません。

操作部

吸気口 (本体底部)

排気口 (本体底部)

うるおい二重内ぶた
異物が詰まるのを防ぐ
●お手入れ後、必ず内ぶたセットに取りつけてください。→ P.23

内ぶたとっ手 (左右2カ所)
内ぶたセットを持ち運ぶときに使う

内ぶたパッキン

安全弁
圧力調整装置が目詰まりしたり、故障などの場合に異常な圧力を抜くなどの安全機構
●分解しないでください。
お手入れ方法は → P.20

内ぶたセット (表)

内ぶたセット (裏)

内ぶたセット止め具
内ぶたセットの取りはずし・取り付けのときに使う
●お手入れ後、内ぶたセットを必ず取りつけてください。→ P.23

ふたセンサー

放熱板

蒸気センサー

外ぶたパッキン

蒸気口

圧力調整装置
炊飯時に圧力の調整を行う
●分解しないでください。
お手入れ方法は → P.20

なべ

シャもじ受け取り付け部 (左右2カ所)

シャもじ受けのつけ方
●2カ所のツメを本体に強めに押しつけながら(①)、脚をシャもじ受け取り付け部の穴に差し込む(②)

シャもじ受けのはずし方
●シャもじ受けをひねりながらはずす

シャもじ受け取り付け部

脚

ツメ

本体

サイドセンサー (本体内側)

結束バンド
●使用の際にはコードを束ねている結束バンドをはずしてください。
●コードは束ねて使用しないでください。

付属品

シャもじ

シャもじ受け

計量カップ

白米用 約180mL(約1合)

無洗米専用 約171mL(約1合)

操作部

- キーは確実に押してください。
- 報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、—)は、目の不自由な方へ配慮したものです。

表示部
(すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)
液晶部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではありません。(静電気による現象であり、しばらくするとともに戻ります。)

「白米急速」キー
白米を早く炊きたいときに使う → P.11

「とりけし」キー
操作設定の取り消しや作動中の機能を中止するときに使う

「時刻合わせ」キー
現在時刻や予約時刻を合わせるときに使う → P.9、P.16

炊飯/再加熱ランプ

「炊飯/再加熱」キー
炊飯や再加熱をするときに使う

予約ランプ

「予約」キー
食べたい時刻に自動的に炊き上げるタイマー予約炊飯のときに使う → P.16

「メニュー」キー
メニューを選ぶときに使う → P.11

「保温」キー
保温するときに使う → P.15

保温ランプ

圧力表示
圧力がかかっているときに表示する

圧力IH

とりけし

白米急速

メニュー

保温

炊きこみ すしめし おかゆ 玄米 雑穀米

時刻合わせ

炊飯/再加熱

予約

予約 1 2 圧力分

保温

なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉


- 米に混じっている異物(石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わない

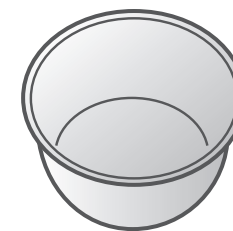

お知らせ

なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。

●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 → P.28

おいしく炊いて おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う 米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。

- ①すすぐ…最初はたっぷりの水で大きく2~3回かき混ぜ(約10秒以内)、水はすぐに捨てる(2回繰り返す)
- ②洗う…手の指を立て、米を30回(約15秒)かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる
これを1セットとして2~4セット繰り返す
- ③すすぐ…最後にたっぷりの水で手早く2回すすぐ
(①~③を10分以内で行えるようにする)



注意! 湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

●正しく水加減をする

米の種類	軟質米・胚芽精米	新米	古米・硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より少なめ	水位目盛より少し多め※

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、ふきこぼれ防止のため、「もちもち」メニューで炊いてください。


●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。黄変したり、べたついたご飯になります。

●炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

- ご飯をほぐし忘れているときは、ほぐし忘れブザーになります。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

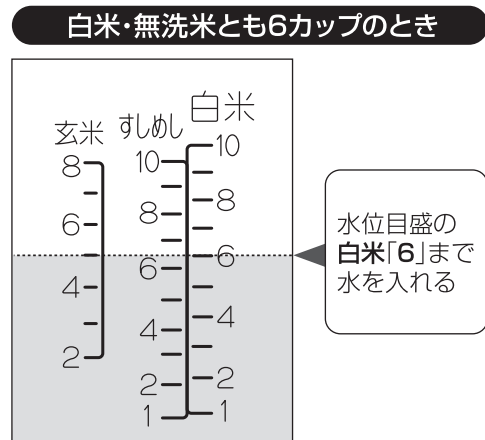

おいしく保温

●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う


●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存すると、いやなおい原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- 少量のご飯を長時間保温
- 12時間以上
- ご飯のつぎだし
- 冷めたご飯からの保温
- おかゆ、炊きこみなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- しゃもじを入れたまま

●少量のご飯はなべ中央に盛る

●保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべ中央に盛って保温してください。

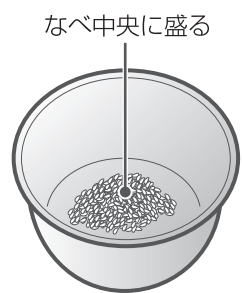

時刻の合わせ方

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。


●時計は24時間表示です。

例：現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 「時刻合わせ」キーの▲または▼を押し、表示を現在時刻に合わせる
時刻表示が点滅します。

- ▲キー：1分単位で進む ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ▼キー：1分単位で戻る

- 3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了
現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

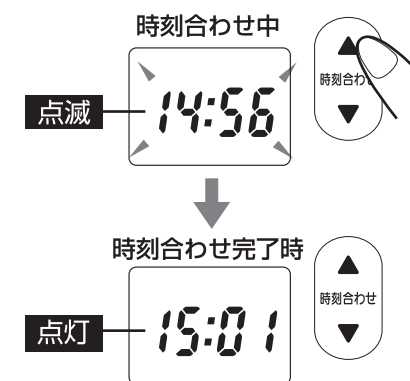

- 時刻は室温などにより多少誤差を生じることがあります。
- 時刻がずれていると、予約した時刻に炊き上がりません。
- 炊飯中・再加熱中・保温中・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

報知音の種類と切りかえ方

この製品にはお知らせメロディー機能がついています。
炊飯開始・タイマー予約操作完了・炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知の種類とタイミング 報知音を次の中から選ぶことができます。


報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。工場出荷時は、この設定になっています。	メロディー報知をブザー音に変えたいときに。	報知音を消したいときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星		「ピッ」
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星		「ピッ」
炊飯/再加熱が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません
保温中に外ぶたを閉め忘れたとき		「ピピッ」×2回	鳴りません
ご飯をほぐし忘れたとき		「ピピッ」×2回	鳴りません

切りかえ方

- 1 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 予約を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえることができません。
- 炊飯中・再加熱中・保温中・タイマー予約炊飯中は切りかえることができません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音 報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。



- 一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

ご飯の炊き方


基本的な炊き方

- 工場出荷時の炊飯メニューは「白米 ふつう」に設定されています。
- 初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セット・付属品を洗ってください。→P.19～P.23

1 炊飯まえに確認する


右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。
→P.20

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気が出たり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。

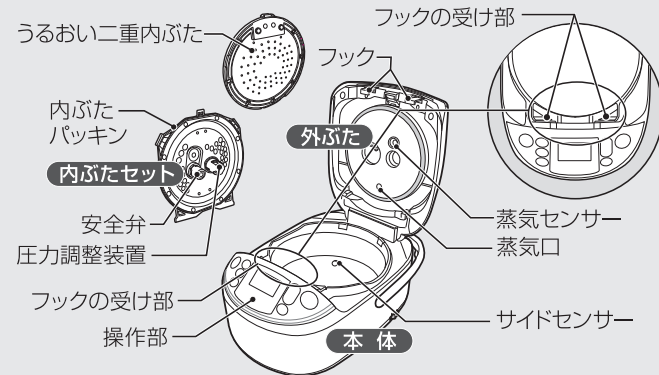


2 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

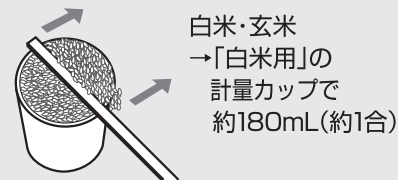

無洗米を炊く場合

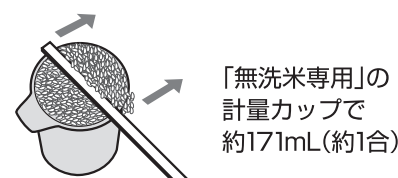

3 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の目盛に合わせてください。→P.14
米を平らにならします。

- 水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように、2～3回やさしくかき混ぜてから水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1～2度水を入れかえてすすぎます。

4 なべを本体に入れて、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットの水分や異物をふき取ってください。

- 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。


5 差込みプラグを差し込む

6 メニューを選ぶ

メニューを押す

「メニュー」キーを押すごとに、表示部の「◀」の位置が、「ふつう」→「もちもち」→「しゃっきり」→「無洗米」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→「玄米」→「雑穀米」の順に点灯しながら移動します。

- キーを押し続けると、メニューが連続で進みます。「ふつう」に戻ると止まります。
- 「白米(ふつう・もちもち・しゃっきり)」「無洗米」「玄米」「雑穀米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 「白米急速」は「メニュー」キーでは選択できません。「白米急速」キーを押してください。

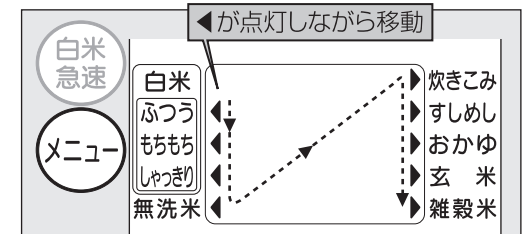


白米急速を選ぶときは

白米急速を押す

「白米急速」キーを押すと、表示部に「白米急速」が表示されます。

- 「白米急速」は白米のみ炊くことができます。炊きこみご飯や無洗米にはお使いにならないでください。
- 「白米急速」で炊飯するとご飯が少しかために炊き上がります。
- 「白米急速」をタイマー予約炊飯することはできません。
- 「白米急速」を使用したあとは、そのまえにお使いになったメニュー設定に戻ります。
- 「白米急速」選択中に「メニュー」キーまたは「とりけし」キーを押すとメニュー選択に戻ります。

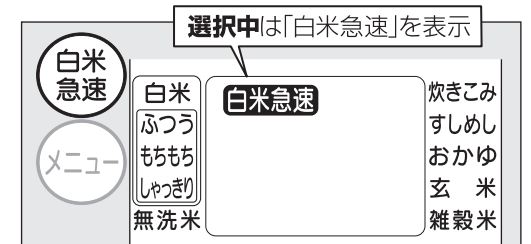

炊きこみご飯を炊くときは


- 「炊きこみ」メニューを選んで炊飯してください。
- 無洗米をお使いになる場合でも、「炊きこみ」メニューを選んでください。
- 「白米急速」での炊飯はしないでください。
- 保温はしないでください。(におい・変色の原因になります。)
- 炊きこみご飯の具の量は、米の質量の30～50%が目です。米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。
- 炊きこみご飯の具は混ぜないで米の上のせてください。(早切れ・炊きむらの原因)
- 炊きこみご飯はすぐに炊飯してください。タイマー予約炊飯はしないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けない原因になります。)

ご飯の炊き方 っづき

7 炊飯 再加熱 を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。
表示部に炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれしたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ピピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- 保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.18
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。

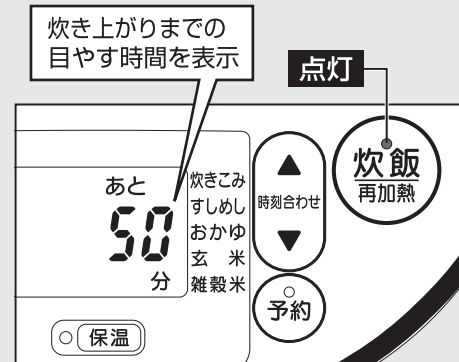

- 炊き上がりまでの残り時間は目やすです。実際の炊き上がり時間は室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。
- むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり、戻ったりする場合があります。

お願い

- 蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。
- 炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
 - 「圧力」の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
 - 圧力をかけているメニューでは、圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため外ぶたを開けないでください。

お知らせ

- おかゆを「おかゆ」メニュー以外で炊飯するとふきこぼれる恐れがありますので、ご注意ください。「おかゆ」は記憶メニューではありません。おかゆを炊飯するときは毎回「おかゆ」メニューに設定してください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- 米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。

連続炊飯について

- 炊き上がったあとでもすぐに炊飯できます。
- 2回目以降の炊飯は、1回目より炊き上がりまでの時間が少し長くなる場合があります。
- 毎回必ずなべ・本体内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットのお手入れをしてください。→P.19

8 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出ていないことや「圧力」の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプが点灯し、1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。
すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・べたつき・焦げをおさえます。

- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「0h」の表示に戻ります。
- ご飯ほぐし忘れ報知音が「ピピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音はサイレントに切りかえることができます。→P.9



炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

		圧力をかけているメニュー	時間
白米	ふ つ う	●	約50分~57分
	も ち も ち	●	約58分~1時間4分
	しゃっきり	●	約49分~56分
無	洗 米	●	約51分~58分
炊	き こ み	●	約1時間9分~1時間15分
す	し め し		約56分~1時間7分
お	か ゆ		約1時間~1時間13分
玄	米	●	約1時間12分~1時間19分
雑	穀 米	●	約1時間4分~1時間10分
白	米 急速	●	約21分~32分

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 「炊きこみ」は、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長かかります。

9 使用後は とりけし を押し、差込みプラグを抜く

ご飯の炊き方 っづき

いろいろなご飯を炊く

- 無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。
- 無洗米をお使いの場合はP.10「無洗米を炊く場合」参照

メニュー	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量 (カップ数)	特長・アドバイス
白米 ふつう	白米	白米 ふつう	白米	1~10	●この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。
白米 もちもち		白米 もちもち			●「ふつう」に比べ、より強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
白米 しゃっきり		白米 しゃっきり			●「ふつう」に比べ、粘り少なめで、しゃっきりとしたご飯に炊き上げます。
無洗米	無洗米	無洗米	白米	1~10	●無洗米を炊くときに選びます。
炊きこみ	白米	炊きこみ	白米	2~6	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 ●無洗米をお使いになる場合でも、「炊きこみ」メニューを選んでください。
	無洗米				
すしめし	白米	すしめし	すしめし	1~10	●無洗米をお使いになる場合でも、「すしめし」メニューを選んでください。
	無洗米				
おかゆ	白米	おかゆ	おかゆ	0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上のせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ●玄米は炊けません。 ●無洗米をお使いになる場合でも、「おかゆ」メニューを選んでください。
	無洗米				
玄米	玄米	玄米	玄米	2~8	●白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないことがありますので、おすすめできません。
雑穀米	雑穀米・白米	雑穀米	白米	2~6	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。 ●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。 ●無洗米をお使いになる場合でも、「雑穀米」メニューを選んでください。
	雑穀米・無洗米				
白米急速	白米	白米急速	白米	1~10	●白米を早く炊きたいときに選びます。少しかたために炊き上がります。 ●無洗米はお使いにならないでください。

メニューキーに「設定されたメニュー」が表示されます。


保温

保温時間


下の表に記載されている保温時間は必ず守ってください。炊飯終了後、全メニューが保温になりますが「×」のメニューは保温をしないでください。腐敗やいやなにおいの原因になります。

白米(ふつう・もちもち・しゃっきり)・無洗米・すしめし・玄米・雑穀米・白米急速	炊きこみ・おかゆ	ご飯の温度が低いとき
12時間まで	×	×

- 各メニューで、表の時間を超えると数字が点滅してお知らせします。お早めにお召し上がりください。

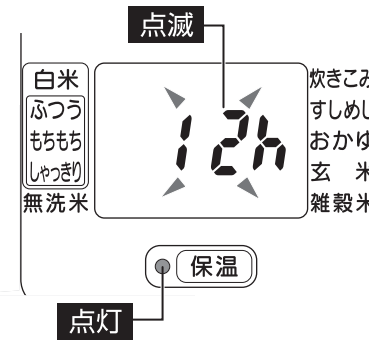

- 「×」のメニューは「0h」から点滅します。保温しないでください。

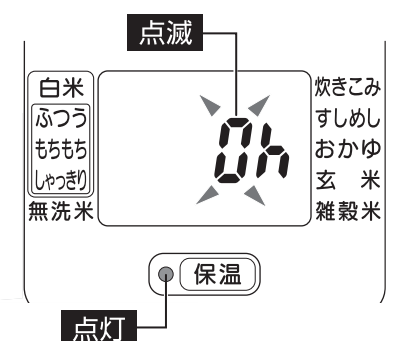

再保温のしかた

保温を取り消したあと、再度保温をする場合

保温

を押す

保温ランプが点灯し、1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。

- ご飯やなべの温度が低いときは保温経過時間が点滅します。

保温しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- 炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ピピッ」×2回ブザーが鳴ります。ご飯の余分な水分を逃がしご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- 保温中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピピッ」×2回およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音をサイレントに切りかえることができます。→P.9

お知らせ

- お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、P.20「内側のお手入れ」を行ってください。また、P.27「こんなときは」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。
- 保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キー(▲または▼)を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間に戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。また、保温経過時間が点滅すると切りかえできません。
- なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。

タイマー予約炊飯

●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。
→P.9

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- 工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。


予約時刻を設定する

1 を押して、メニューを選ぶ

- 「炊きこみ」「雑穀米」「白米急速」のタイマー予約炊飯はできません。

2 を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

- 「予約1」に設定されている時刻・炊飯/再加熱ランプが点滅します。
- もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。

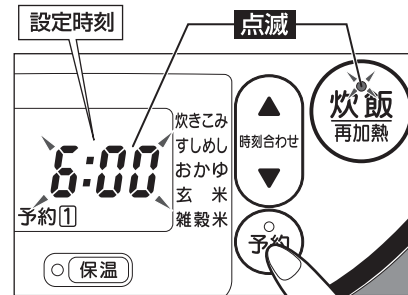

3 または で、炊き上げたい時刻に合わせる

炊き上げたい時刻
(例)7:30




キー: 10分単位で進む キー: 10分単位で戻る

- 押し続けると10分単位で早送りができます。
- 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

4 を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯、メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- 外ぶた閉め忘れ報知音が「ピピッ」×2回鳴ることがありますが、故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

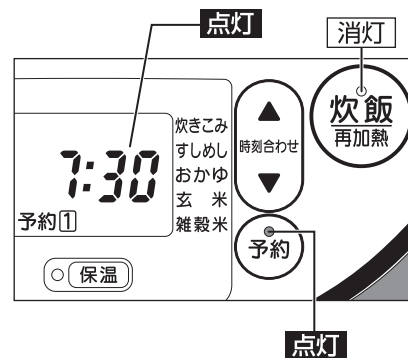

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

白米	ふ つ う	1時間10分~13時間まで
	もちもち	1時間20分~13時間まで
	しゃっきり	1時間10分~13時間まで
無洗米		1時間10分~13時間まで
すすめし		1時間20分~13時間まで
おかゆ		1時間25分~13時間まで
玄米		1時間30分~13時間まで


お知らせ

- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの または を押してください。
- タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめ、炊き上がりまでの残り時間が表示されます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- 室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

あったか再加熱


保温中に使用します。

- 保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。
- 保温ランプ点灯中のみ再加熱できます。

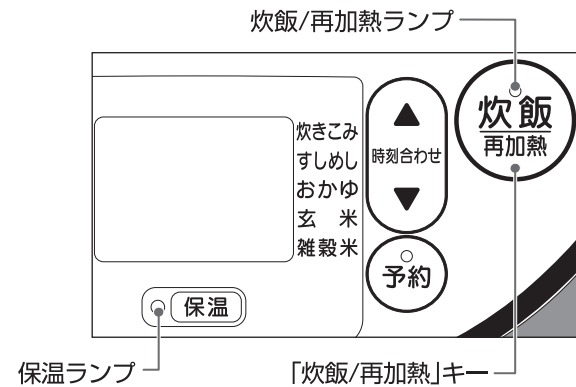


1 保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- 少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大きさ1の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

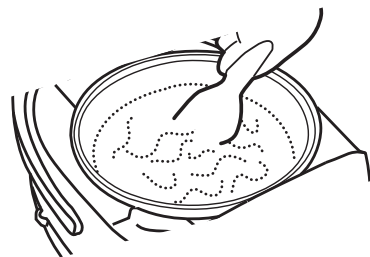

2 「炊飯/再加熱」を押す

再加熱時間の目安 約5分～8分

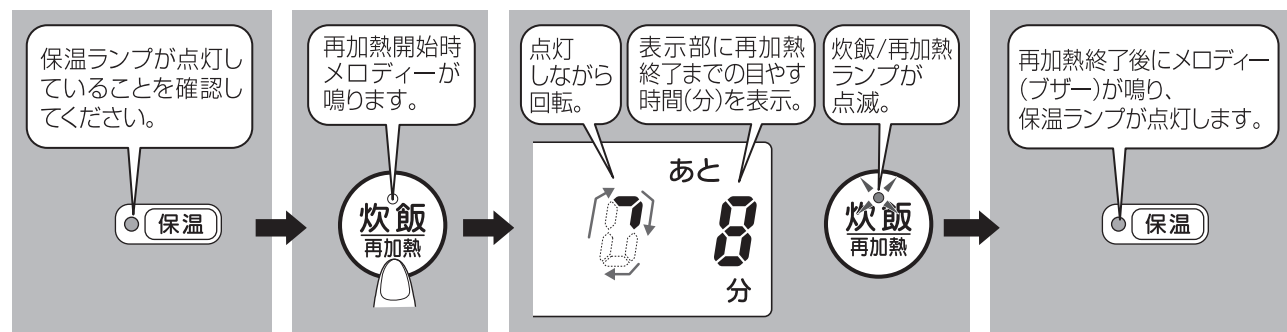

- 保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3 ご飯をほぐす

- 底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやおい原因、またはご飯がかたくなる原因)

お手入れ

●炊飯・保温のあと、毎回お手入れしてください。

- 必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷めてから行ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・研磨材入り洗剤・漂白剤・たわし類(ナイロン・金属製など)・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面などを使わないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(傷・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ふたセット・うるおい二重内ふた・蒸気口セット・しゃもじ受けを正しく取りつけてください。

外側のお手入れ

外側

固く絞った柔らかい布でふく

- 化学ぞうきんを使うときは、強くふいたり長い時間触れさせないでください。(表面に傷がついたり、変色・割れ・劣化・腐食の原因になります。)

プッシュボタン

プッシュボタンの周囲にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹くしなどで必ず取り除く

- 外ふたが開かなくなることがあります。


操作部

乾いた柔らかい布でふく

吸気口(本体底部前方)・排気口(本体底部後方)

本体底部の吸気口・排気口を掃除機で掃除してください。(月に一度程度)

ほこりなどが付着したままで使用すると本体内部の温度が異常に上がり、故障の原因になります。

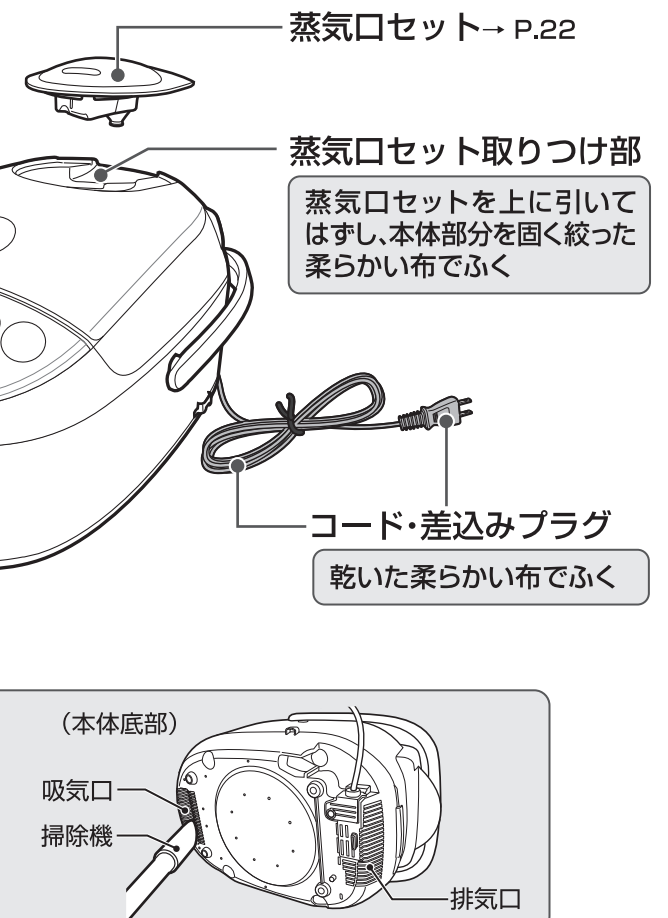

付属品・なべのお手入れ

スポンジなどの柔らかいもので洗う

汚れが気になる場合は「台所用中性洗剤」を使って洗う

しゃもじ



しゃもじ受け



計量カップ



白米用 無洗米専用

なべ → P.7



においが気になる場合のお手入れ

- 1 なべの「白米」の水位目盛2まで水を入れる
- 2 外ふたを閉め、「白米急速」を押して「白米急速」を選ぶ
- 3 「炊飯/再加熱」を押す
- 4 メロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら「とりけし」を押す
- 5 本体が冷めてから、製品全体のお手入れをする


お手入れ っづき

内側のお手入れ

圧力調整装置

指で軽く中のボールを動かして異物がないかを確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


- 炊飯直後は熱くなっており、やけどの恐れがあるため、触れないでください。

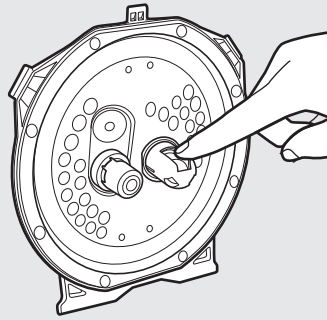

うるおい二重内ぶた

湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く


- ご使用後は毎回取りはずしてお手入れしてください。
- 汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 分解しないでください。故障の原因になります。

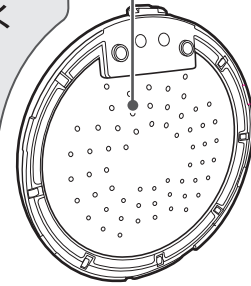

フック


ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

- 外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

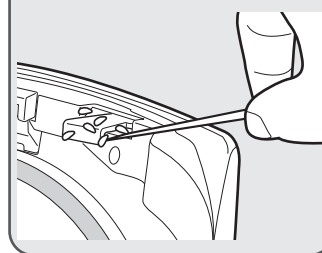

内側についておねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- 汚れが残ったまま放置すると茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 外ぶたをしっかりと持ってふき取ってください。

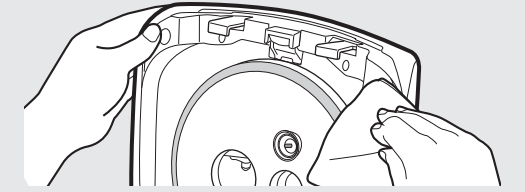


湯または水に浸しスポンジで洗い、水分をよくふき取る

- 汚れが残ったまま放置したり、また水分が残っていると茶色く変色したり、さびの原因になります。
- 分解しないでください。故障の原因になります。


うるおい二重内ぶた受け部(上・下)

- 内ぶたとの間にご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは竹ぐしなどで取り除く

(表)

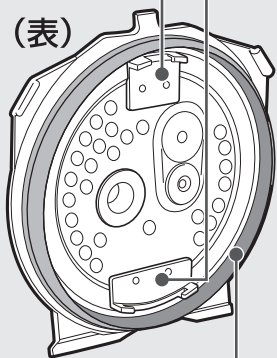


(裏)

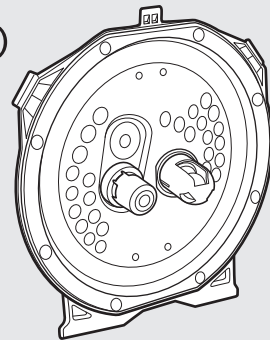

内ぶたパッキン

- ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の乾燥によりおいしく炊けなかったり、おいしく保温できない原因になりますので取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。

内ぶたセット

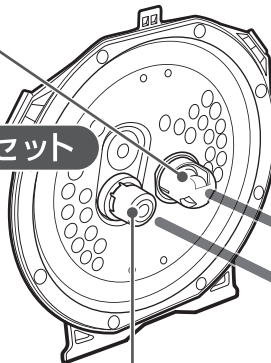


外ぶた

外ぶたパッキン

内側についておねばやご飯粒を固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- 外ぶたパッキンは取りはずせません。

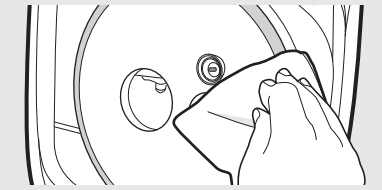


蒸気センサー

固く絞った柔らかい布でふき取る
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは取り除く

サイドセンサー

つゆ受け部


つゆがたまるときがあるので、固く絞った柔らかい布でふき取る

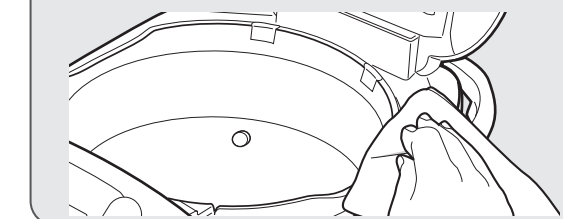

フックの受け部

ご飯粒や米粒などの異物は竹ぐしなどで取り除く

- 外ぶたが完全に閉まらず、安全のため炊飯を受けつけなかったり、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

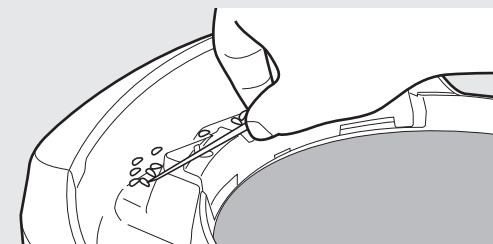


本体と外ぶたの間(斜線部)

ご飯粒や米粒などの異物は固く絞った柔らかい布できれいにふき取る

- ご飯粒や米粒などの異物が付着したまま外ぶたを閉めると、外ぶたが開かなくなる恐れがあります。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動かか確認する
ご飯粒や米粒などの異物が詰まっているときは、竹ぐしなどで取り除く

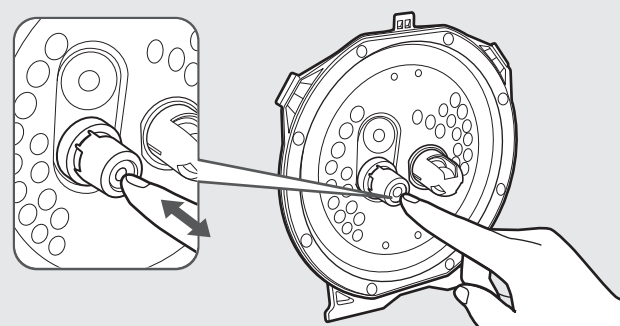

お手入れ っづき


蒸気口セットのお手入れ お手入れは冷めてから行ってください。

蒸気口セットの外側・内側は水で流し洗いし、水分をよくふき取る

蒸気口セットのはずし方・つけ方

はずし方

蒸気口セット後方を持って矢印方向(上向き)に引っ張ってはずす

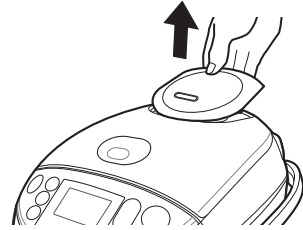

つけ方


蒸気口セット後方を持って矢印方向(下向き)に押し取り付ける



蒸気口ケースのはずし方・つけ方


はずし方

蒸気口ケースは蒸気口キャップの「はずす」表示方向に回してはずす(①)

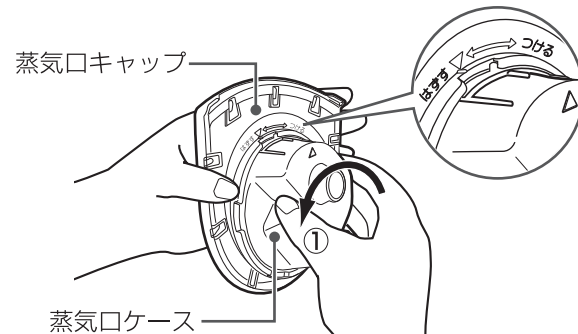

つけ方


蒸気口キャップの▽マークと蒸気口ケースの△マークを合わせ、「つける」表示方向に止まるまで回して確実につける(②)

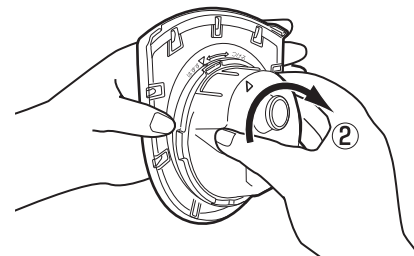

スチームパッキンのはずし方・つけ方

はずし方

竹ぐしなどで蒸気口キャップの切り欠き部よりはずす

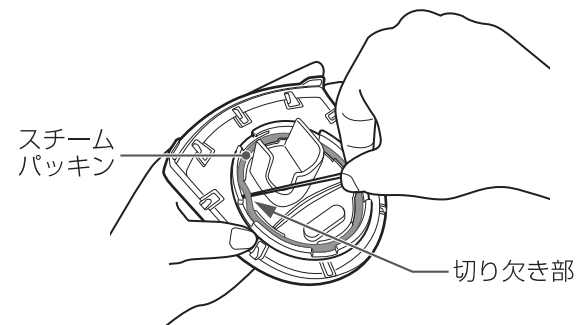

つけ方


蒸気口キャップの溝の奥まできっちりと取り付ける

- つける際は、スチームパッキンがねじれたりしないようにしてください。
- ねじれたまま使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。
 - 取り付けが不十分ですと、蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

内ぶたセットのはずし方・つけ方

はずし方


内ぶたとっ手を片手でささえながら(①)、内ぶたセット止め具を押し上げて(②)、内ぶたセットを手前にたおし、はずす

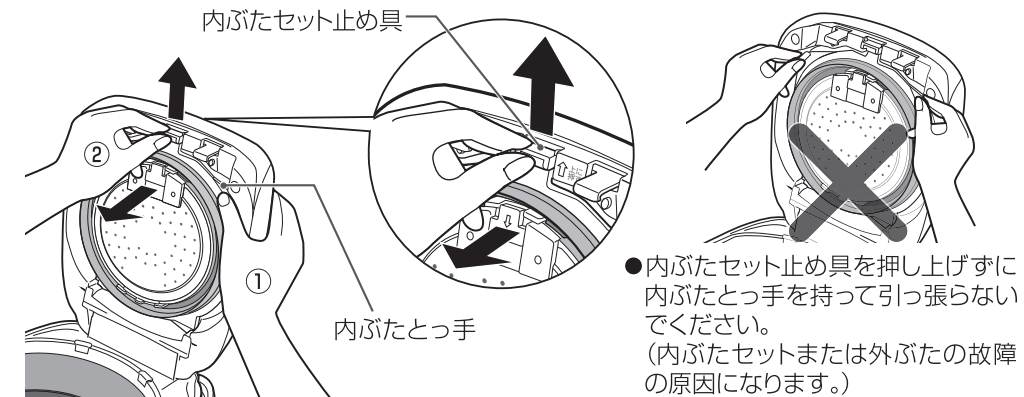

つけ方

内ぶたセットのツメ(2カ所)を外ぶたのツメ差込み部の矢印に合わせて差し込む(①) ツメを差し込んだまま、内ぶたセット止め具が「カチッ」と音がするまで押し込む(②)


- 取り付ける際に、外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけないようにしてください。また、内ぶたパッキンを押し取りつけないでください。

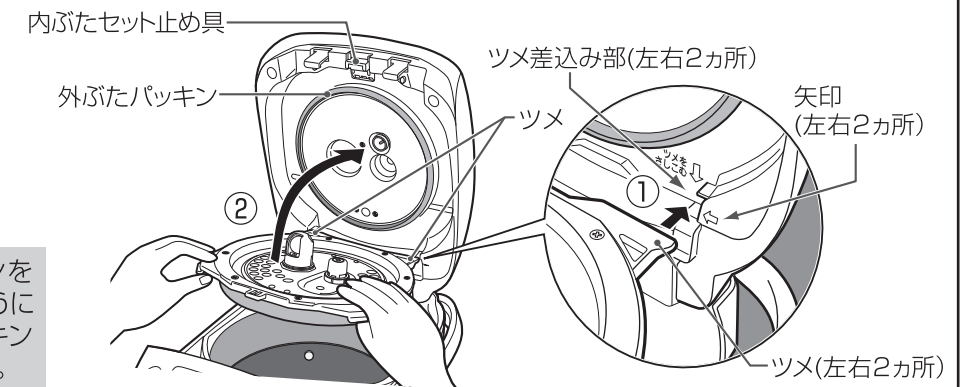

うるおい二重内ぶたのはずし方・つけ方


はずし方

内ぶたセットを片手で押さえて(①)、うるおい二重内ぶたの止め具を下げながら(②)、手前にたおし、はずす(③)

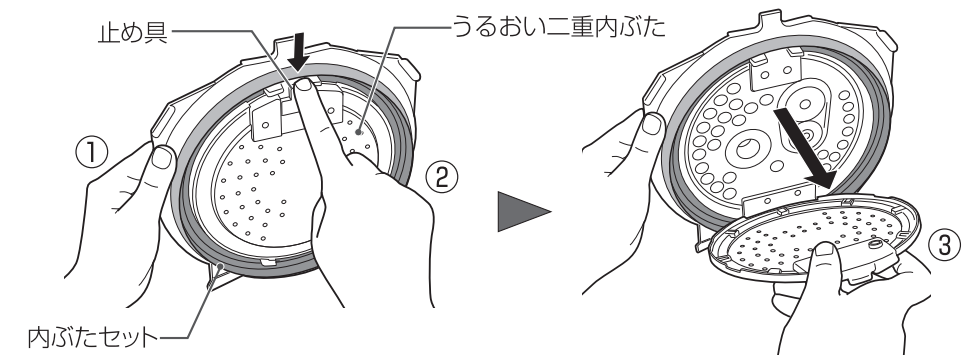

つけ方

うるおい二重内ぶた受け部(下)に、うるおい二重内ぶたのツメを合わせる(①) うるおい二重内ぶたの止め具を、うるおい二重内ぶた受け部(上)に「カチッ」と音がするまで押し込む(②)

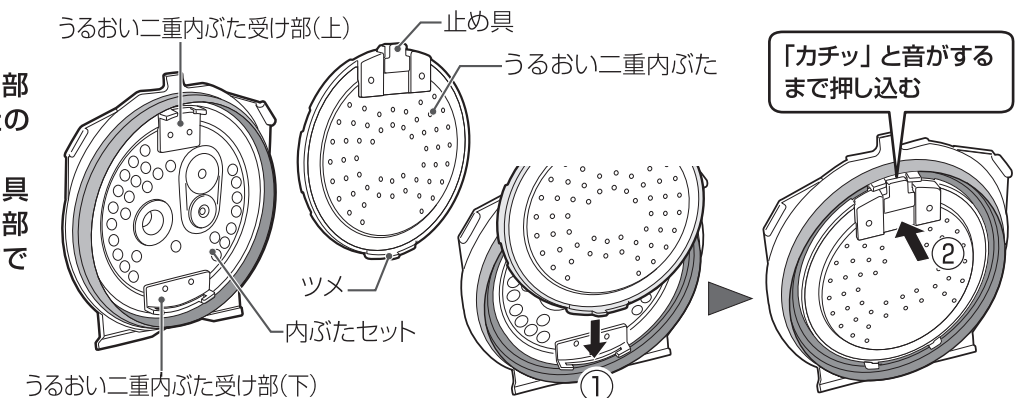

故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

症状	●お調べいただくこと
炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●蒸気センサーにご飯粒などの異物がついていませんか？ ●連続炊飯すると、炊飯時間が長くなる場合があります。→P.13 ●むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を調整します。調整の際、残り時間が一度に進んだり、戻ったりすることがあります。
ご飯が、かたいやわらかい	<ul style="list-style-type: none"> ●お好みで、水の量を水位目盛りより1~2mm加減してください。 ●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。 ●銘柄・産地・保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなる場合があります。 ●「白米急速」で炊飯をすると、ご飯がべたついたり、かたくなる場合があります。→「白米 ふつう」をお試しください。 ●なべが変形していませんか？ ●白米を「無洗米専用」計量カップで計っていませんか？ ●洗米した米を長時間ざる上げしたり、冷蔵庫で保存していませんか？ ●油脂類を入れて炊飯していませんか？ →油脂分が多いとうまく炊けないことがあります。 ●炊きこみなどの具を、米と混ぜて炊飯していませんか？ →米と混ぜずに、米の上のせてください。 ●なべの側面、なべの底(外側)に油脂類がついていませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべ外側・本体内部・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットに水分や異物がついていませんか？ →ふき取ってください。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れると、かために炊き上がる場合があります。
ご飯が、ひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？
炊き上がったご飯の表面が凸凹になる	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中の熱対流により、炊き上がったご飯の表面が凸凹することがあります。 ●内ぶたセットが変形していませんか？ ●なべが変形していませんか？
炊飯中にふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●おかゆを炊くときに「おかゆ」以外のメニューで炊いていませんか？ ●蒸気口セットをつけ忘れていませんか？ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●なべが変形していませんか？ ●メニューや水加減を間違えていませんか？ →P.14
炊飯できないキー操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグをコンセントに差し込みましたか？ ●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか？ →P.27 ●なべが入っていますか？ →なべを入れてください。 ●保温ランプが点灯していませんか？ →「とりけし」キーを押してから再度「炊飯/再加熱」キーを押してください。 ●外ぶたが完全に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹くしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

炊飯

症状	●お調べいただくこと
炊飯 外ぶたと本体の間から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●内ぶたセット…落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。 ●圧力調整装置…中に入っているボールが動くかを調べてください。 ●安全弁…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。 ●うるおい二重内ぶた…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。 →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●内ぶたパッキンが汚れていませんか？ →汚れている場合はお手入れをしてください。 ●外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけていませんか？ →内ぶたセットを再度つけ直してください。 ●なべが変形していませんか？
炊飯/保温 炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 ●「ブーン」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 ●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。 ●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。 ●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に圧力調整装置のボールが動き、圧力を調整する音です。 ●炊飯が終了したとき、圧力が抜けるため「シュー」と音がする場合があります。 ●炊飯開始およびタイマー予約完了直後の「カチャ、ゴロゴロ、カチャ」音は、外ぶたが完全に閉まっているかを確認する装置が動く音です。
あつたか再加熱ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●「ピー」音は圧力調整装置や安全弁が詰まったことをお知らせする音です。圧力を逃がすときに発生する笛のような音で大きな音が出る場合があります。 →目詰まりによりなべ内の圧力が異常に高くなる恐れがありますので、「とりけし」キーを1秒以上押し続けて炊飯を終了してください。 「圧力」表示が消えたあとで、内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・外ぶたをお手入れしてください。 ●保温ランプが消えていませんか？ →P.18
保温中、ご飯がにおう	<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか？ ●冷めたご飯をあたため直していませんか？ ●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか？ →炊き上がったご飯をよくほぐしてください。 ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか？ ●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。 →念入りになべを洗ってください。 →P.19 ●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか？ →保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 →P.8
保温中、ご飯が変色・乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> ●少量のご飯を保温していませんか？ ●12時間以上の保温をしていませんか？ ●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。 ●うるおい二重内ぶたをつけ忘れていませんか？ →うるおい二重内ぶたをつけてください。 ●ご飯の変色・乾燥が気になる場合は、P.27「こんなときは」を参考に保温温度を下げてくださいと効果的です。
保温中、ご飯がにおう・べちゃつく	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温のあと毎回お手入れをしていますか？ →お手入れ不足、季節や使用環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。 においが気になる場合は、P.20「内側のお手入れ」を行ってください。 また、P.27「こんなときは」を参考に保温温度を上げていただくと、さらに効果的です。
保温経過時間を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻を表示していませんか？ →「時刻合わせ」キーを押して表示を切りかえてください。 →P.15「お知らせ」参照
保温中に報知音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯ほぐし忘れ報知音が鳴っています。→ご飯をほぐし、外ぶたを閉めてください。 ●外ぶたが開いていませんか？ →外ぶたを閉めてください。
保温経過時間が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯の温度が低いときや、保温時間が12時間を超えると、保温経過時間が点滅します。(メニューによって異なります。) →P.15

保温

故障かなと思ったとき っづき

症状	●お調べいただくこと	
予約	予約をするとすぐに炊飯がはじまる	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？→時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。
	予約した炊き上がり時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻は合っていますか？→時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。 ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。
	予約できない	<ul style="list-style-type: none"> ●予約操作の最後に「炊飯/再加熱」キーを押しましたか？ →「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。 ●「7:00」が点滅していませんか？ →時刻合わせをしないと予約を受けつけません。→P.9 ●外ぶたが完全に閉まっていますか？→外ぶたを閉め直してください。 ●フックの受け部にご飯などの異物が詰まっていますか？ →竹ぐしなどで取り除き、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
その他	外ぶたが閉まらない閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか？ →異物を取り除いてください。→P.20 ●内ぶたセットが正しく取り付けられていますか？ ●圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
	外ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●圧力炊飯中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。→P.13 ●押しボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。押しボタンの中央部分を押してください。
	炊飯中に外ぶたが開く	<ul style="list-style-type: none"> ●外ぶたが確実に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
	本体内部に直接、水や米を入れた	<ul style="list-style-type: none"> ●なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	プラスチックなどの樹脂のおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●使いはじめはプラスチックなど樹脂のおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。においが気になる場合は、P.19「においが気になる場合のお手入れ」をお試しください。
	停電が起きたら	<ul style="list-style-type: none"> ●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊きはじめます。
	差込みプラグからパチッと火花が飛ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
	外ぶたの内側や内ぶたセット、うるおい二重内ぶたにさびのような茶色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> ●おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。→P.20

こんな表示をしたとき

表示	●お調べいただくこと
	<ul style="list-style-type: none"> ●故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●外ぶたが完全に閉まっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。 それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●なべの入れ忘れです。→なべを確実にに入れてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●内蔵のリチウム電池が切れています。差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 7:00 が点滅のままで炊飯を行うと、炊飯中に現在時刻は表示されません。→P.12 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料で電池をお取りかえいたします。
	<ul style="list-style-type: none"> ●圧力がかかったまま炊飯が停止しています。圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分~10分) 点滅している間キーは受けつけません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 (7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。) →P.9

こんなときは

ご飯のにおい・変色・乾燥が気になるときは
保温温度を変更する

ご使用の地域や環境により保温温度が低くなり、ご飯がにおうことがあります。また保温温度が高くなり、変色や乾燥の原因になることがあります。ご飯のにおい・変色・乾燥が気になるときは、下記の設定変更をお試しください。

- なべを入れ差込みプラグを差し込む
- 「保温」キーを3秒以上押す

「ピー」×3回ブザーが鳴り、現在の設定値が点滅(初期設定は「0」)
- ▲または▼を押して温度を設定する

においが気になる場合は保温温度を高くするため「1」~「3」を選んでください。

変色や乾燥が気になる場合は保温温度を低くするため「-1」~「-3」を選んでください。

▲を押すと→、▼を押すと←の方向に移動します。
- 「保温」キーを押す

キー操作後、ブザーが鳴り終わると、時刻表示へ戻る

お知らせ

- 炊飯中・再加熱中・保温中・タイマー予約炊飯中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグを抜いても記憶されます。
- 設定途中でも15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻りますが、設定は変更されていません。

保温温度の設定を変更しても改善されないときは、変色・乾燥・においの原因になりますので、設定を元に戻してください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記参照)

部 品 名	部品番号
内ぶたセット	C184-6B
な べ	B457-6B
しゃもじ	SHAKN-6B
しゃもじ受け	618112-00
白米用計量カップ	615784-00
無洗米専用計量カップ	617824-00
うるおい二重内ぶた	BE478808A-00

● 内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.24～P.27)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■ **お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。**

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。
 所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト
<http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

お客様ご相談センター

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL (06)6356-2451(有料)
 - FAXでのお問い合わせ……………FAX (06)6356-6143(有料)
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

仕様

型 名		NP-IG18	
炊飯容量(約L) 「」内はカップ数	白米	0.18～1.8	[1～10]
	無洗米	0.17～1.71	[1～10]
	炊きこみ	0.36～1.08	[2～6]
	すしめし	0.18～1.8	[1～10]
	おかゆ	0.09～0.45	[0.5～2.5]
	玄米	0.36～1.44	[2～8]
	雑穀米	0.36～1.08	[2～6]
	白米急速	0.18～1.8	[1～10]
電 源		交流 100V 50/60Hz	
消 費 電 力		1390W	
平均保温時消費電力		44W ※1	
炊 飯 方 式		圧力IH(誘導加熱)方式	
コ ー ド の 長 さ		1.5m	
外 形 寸 法[約cm]		幅28×奥行42×高さ25.5(47.5※2)	
質 量		約7.0kg	

- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- この製品は、日本国内交流100V専用設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
 此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
 此產品為針對日本國內專用交流電壓100V所設計。由於各國所使用電壓或電源頻率不同，請勿於其他地區使用。另亦無法對此提供售後維修服務。
 본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

● 電源が「とりけし」の状態での消費電力は、約1Wです。(差込みプラグを接続した状態)

- ※1 平均保温時消費電力は、室温20℃で最大炊飯容量の場合です。
- ※2 外ぶたを開けたときの高さです。

愛情点検



長年ご使用の「業務用」圧力IH炊飯ジャーの点検を!

こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・ゆりみがある
- 炊飯中、底部のファンが回っていない
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

MEMO

