


かんたん操作ガイド

使用方法

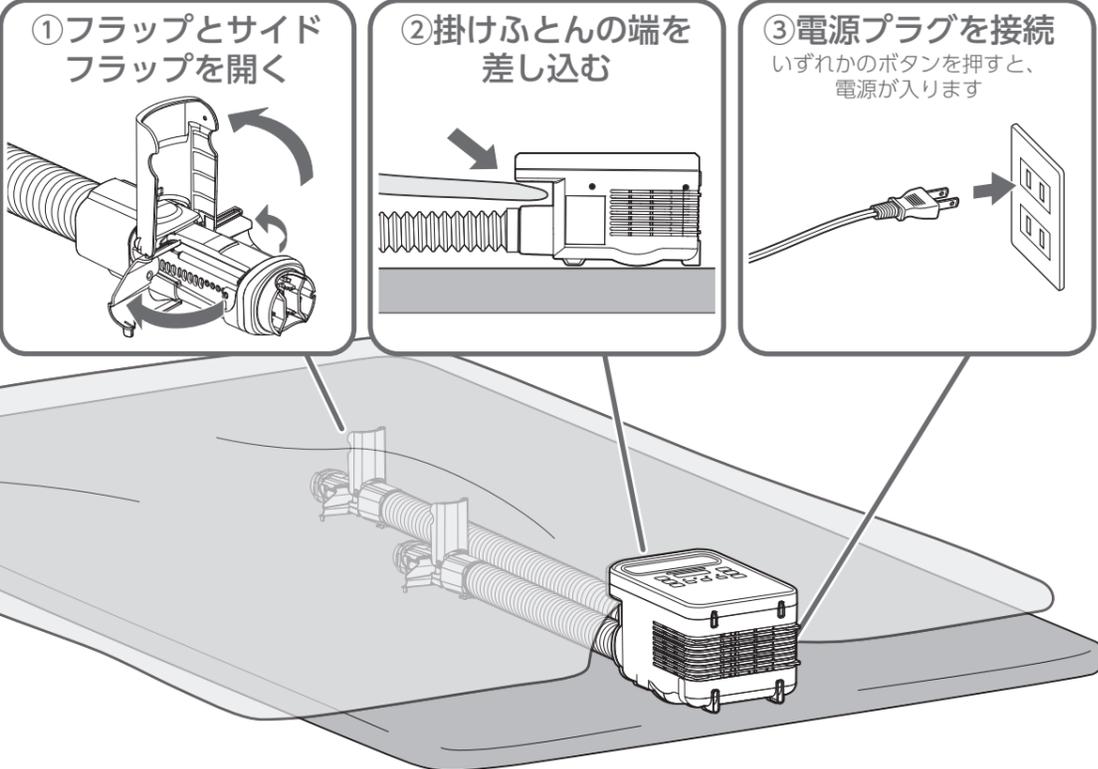


詳細はWEBへ



ふとん乾燥機でできること


あたため

就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに

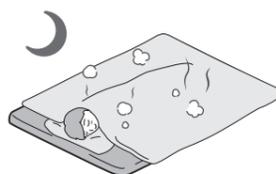


冬

寒い季節にふとんを乾燥したいときに

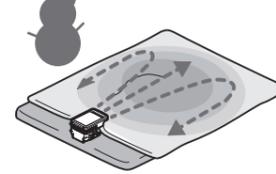


夏 (送風仕上げ)

暑い季節にふとんを乾燥したいときに

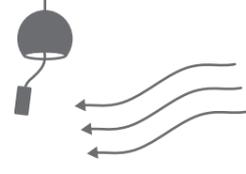

ダニ

ふとんのダニ対策をしたいときに

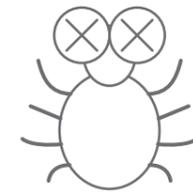


あたため運転終了後は、自動的に保温運転を2時間行います。

くつの乾燥



付属品


くつ乾燥アタッチメント

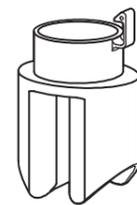

⚠ 注意

- 寝具の耐熱温度が70℃以上であることを確認する
- フローリングやタイルなど、湿気がこもる床では大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷く (結露防止のため)
- こまめに部屋の換気をする
- 側面(左右)・底面の吸気口をふさがない
側面(左右)の吸気口は、壁などから15cm以上離す

④モードを選ぶ

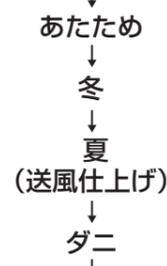

⑤運転をスタート




⚠ 注意


- 運転中や運転直後はふとんに入らない
またペットなどを入れない (やけどのおそれ)
- 運転中に電源プラグを抜かない
(冷却のための送風運転ができずに過熱するおそれ)

片付け


①電源プラグを抜く

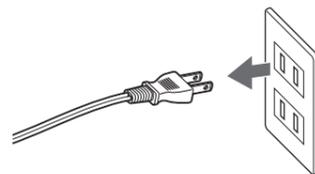


②ノズルを収納する

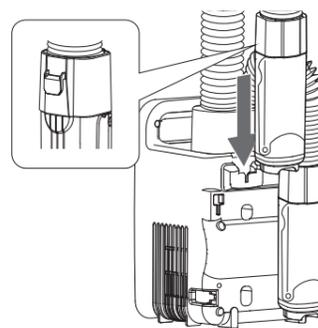

③電源コードをホルダーで巻き取り、背面に取り付ける

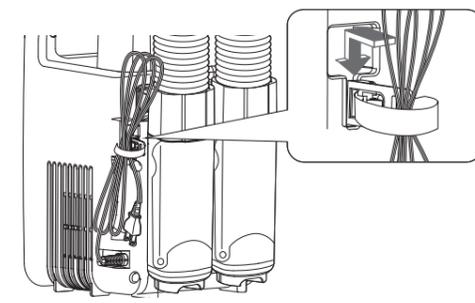

お手入れ

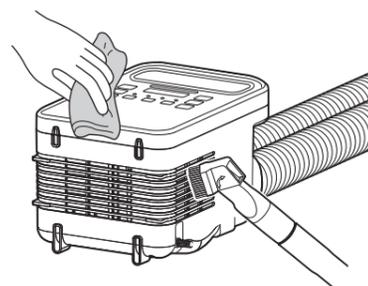

よく絞った柔らかい布で、本体の汚れを拭き取る
掃除機などでエアフィルタのごみを取り除く (1か月に1回程度)

- 使用直後は本体が熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。(変色・変形・変質・破損・故障の原因)

あたためが不十分なとき

温度サイン

運転を停止するとき

温度
選択

ノズルの位置をずらし、手動で追加運転 (高温風) をしてください。


時間
選択

5(分) → 15 → 30 → 45 → 60
180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

手動モードの温度設定によって色が変わります。

- 赤 : 高温風
- 黄 : 低温風
- 青 : 送風 (室温)

停止

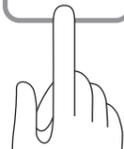

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

⚠	注意を促す記号です。
🚫	禁止を示す記号です。
!	必ず行うことを示す記号です。

⚠	警告
	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

!	●電源プラグのほこりは定期的に取り除くほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
!	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込むショートによる火災・感電の原因になります。

🔌	●お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く感電・けがの原因になります。
----------------	--

🚫	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない感電・やけど・けがの原因になります。
----------------	--

🚫	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。
----------------	---

!	●乳幼児に電源プラグを触れさせないけが・感電の原因になります。
----------------	---------------------------------

🚫	●電源コードを傷つけない
🚫	●持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
🚫	●収納時に電源コードを本体に巻きつけない
🚫	傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

!	●コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
!	●交流100V以外では使わない
!	●火災の原因になります。

!	●電源コードをたばねて使用しない
!	●電源コードホルダーに巻きつけたまま使用しない
!	●火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。

🔌	●異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く発煙・火災・感電のおそれがあります。【異常の例】
🔌	●異常な音やにおいがする
🔌	●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
🔌	●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
🔌	●使用中時々電源が切れる
🔌	●触れるとビリビリ電気を感じる
🔌	▶使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

🚫	●屋外で使用しない
🚫	●火災の原因になります。

🚫	●水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない
🚫	●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
🚫	●火災・感電の原因になります。

🚫	●ノズル（吹き出し口）や吸気口に指や金属などの異物を入れない
🚫	●感電・けがの原因になります。

🚫	●ノズル（吹き出し口）や吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおったりふさいだりして運転しない
🚫	●過熱して火災の原因になります。

🚫	●ノズル（吹き出し口）にビニールなどの可燃物を入れない
🚫	●火災の原因になります。

!	●側面（左右）の吸気口は、壁などから15cm以上離す
!	●過熱して火災の原因になります。

!	●側面（左右）の吸気口は、壁などから15cm以上離す
!	●過熱して火災の原因になります。

🚫	●スプレー（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）をかけない
----------------	---------------------------

!	●引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
!	●油煙の舞う場所や近くで使用しない
!	●火災の原因になります。

⚠	注意
	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

!	●水平で安定した場所で使用する
!	●不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。

🚫	●耐熱性のないものや床の上で使用しない
🚫	●家財や床の変色・変形・変質の原因になります。

!	●他の暖房機器と併用しない
!	●電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併用しないでください。
!	●火災・やけどの原因になるおそれがあります。

!	●他の暖房機器の近くで使用しない
!	●過熱して火災の原因になります。

🚫	●取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
🚫	●火災・事故の原因になります。

!	●本体をふとんの中に入れてない
!	●火災の原因になります。ホース以外はふとんの中に入れてください。

🚫	●接触禁止
----------------	-------

<div> <div>ふとん乾燥機</div> <div>FK-WH2</div> </div> <div> <p>本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。</p> </div>	<div> <div>保証書</div> </div>						
<table> <tbody><tr> <td>お買い上げ日 ※</td> <td>保証期間</td> </tr> <tr> <td>年 月 日</td> <td>お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)</td> </tr> </tbody></table>	お買い上げ日 ※	保証期間	年 月 日	お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)			
お買い上げ日 ※	保証期間						
年 月 日	お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)						
<table> <tbody><tr> <td>お名前</td> <td></td> </tr> <tr> <td>お客様</td> <td>ご住所 〒 電話（ ） -</td> </tr> <tr> <td>※販売店</td> <td>住所・店名 電話（ ） -</td> </tr> </tbody></table>	お名前		お客様	ご住所 〒 電話（ ） -	※販売店	住所・店名 電話（ ） -	
お名前							
お客様	ご住所 〒 電話（ ） -						
※販売店	住所・店名 電話（ ） -						
<p>販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。</p>							
<table> <tbody><tr> <td>修理メモ</td> </tr> </tbody></table>	修理メモ						
修理メモ							

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

<div> <div>保証規定</div> </div>	<div> <ol style="list-style-type: none"> 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。 <ol style="list-style-type: none"> 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷 お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷 お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷 本書の提示がない場合 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合 本書は日本国内においてのみ有効です。 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 </div>														
<table> <tbody><tr> <td>電源</td> <td>AC100V、50 / 60Hz</td></tr> <tr> <td>定格消費電力</td> <td>最大1150W（最小0W）</td></tr> <tr> <td>製品質量</td> <td>2kg</td></tr> <tr> <td>製品寸法(本体)</td> <td>幅168×奥行213×高さ330mm</td></tr> <tr> <td>電源コード長さ</td> <td>2.0m</td></tr> <tr> <td>安全装置</td> <td>温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ</td></tr> <tr> <td>タイマー</td> <td>5/15/30/45/60/75/90/120/180（分）</td></tr> </tbody></table>	電源	AC100V、50 / 60Hz	定格消費電力	最大1150W（最小0W）	製品質量	2kg	製品寸法(本体)	幅168×奥行213×高さ330mm	電源コード長さ	2.0m	安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ	タイマー	5/15/30/45/60/75/90/120/180（分）	
電源	AC100V、50 / 60Hz														
定格消費電力	最大1150W（最小0W）														
製品質量	2kg														
製品寸法(本体)	幅168×奥行213×高さ330mm														
電源コード長さ	2.0m														
安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ														
タイマー	5/15/30/45/60/75/90/120/180（分）														

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

<div> <div>■保証書</div> </div>	<div> <p>お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。</p> </div>
-------------------------------------	--

<div> <div>■保証期間</div> </div>	<div> <p>保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。</p> </div>
--------------------------------------	---

アイリスオヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

<div> <div>製品に関するお問い合わせ</div> </div>	<div> <div>アイリスコール</div> </div>	<div> <div>0120-311-564</div> </div>	<div> <p>修理に関するお問い合わせ</p> </div>	<div> <div>修理専用コール</div> </div>	<div> <div>0800-170-7070</div> </div>
<div> <p>(通話料無料)</p> </div>	<div> <p>9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)</p> </div>	<div> <p>9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)</p> </div>	<div> <p>(通話料無料)</p> </div>	<div> <p>9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)</p> </div>	<div> <p>(通話料無料)</p> </div>

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

使用上の注意

🔌	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
🔌	●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

!	●使用後は、必ず電源プラグを抜く
!	●火災・感電の原因になります。

🚫	●乳幼児の手の届く範囲では使用しない
🚫	●子どもなど不慣れな方だけで使わせない
🚫	●火災・けが・やけどの原因になります。

!	●本体に乗ったり、すわったりしない
!	●ホースを入れたふとんに乗らない
!	●破損して火災・けがの原因になります。

!	●ホースを持って持ち運ばない
!	●本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。

!	●ホースを収納したまま運転しない
!	●過熱して火災・やけどの原因になります。

🚫	●ノズル（吹き出し口）の風を人やペット、家財に向けない
🚫	●低温やけどのおそれがあります。

!	●運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
!	●やけどするおそれがあります。

!	●運転中は持ち運ばない
!	●火災・感電・やけどの原因になります。

🚫	●運転中はノズル（吹き出し口）に触れない
🚫	●高温になっているので、やけどするおそれがあります。

●ホースを強く引っ張ると、破損するおそれがあります。

- ホースを持って引っ張らない
- ホースを持って持ち上げない

●吸気口が目詰まりしたり、破損した状態では使用しないでください。

●特殊な環境で使用すると、製品寿命に影響する場合があります。

- 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
- 温泉地帯など、空气中に硫黄成分が含まれる場所
- 油煙が多い場所

●ラジオやテレビに近づけないでください。ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

<div> <div>廃棄について</div> </div>	<div> <p>●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。</p> </div>
---------------------------------------	--