

# タブレット TE082

## 取扱説明書(WEB)

### タブレット

型番:TE082



※本製品は 32 ビット用です。アプリによっては使用できない場合がありますが、ご了承ください。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ソフトウェアの更新により画面の表示が変更になる場合があります。この取扱説明書と異なる表示の場合は、実際の表示に従って操作、設定を実施ください。
- ヘルプガイドの使いかたは、「[ヘルプガイドについて P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

# ヘルプガイドについて

ここでは「ヘルプガイド」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。  
Microsoft Edge(最新版)、Google Chrome(最新版)

## ーヘルプガイドについて



### ① メニュー/検索タブ

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

### ② メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

### ③ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

### ④ 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

### ⑤ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

### ⑥ 関連ページリンク

選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

## 検索について



### 7 フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

### 8 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、ヘルプガイド内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

# もくじ

ご使用前に.....	7
安全上の注意.....	7
共通のお願い.....	14
本製品についてのお願い.....	16
充電器についてのお願い.....	18
Bluetooth <sup>®</sup> 機能および Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い.....	19
使用環境について.....	21
ご使用前の確認と準備.....	22
各部の名称と機能.....	22
付属品.....	25
ホーム画面(初期画面)について.....	26
充電する.....	32
microSD カードの取り付け・取り外し.....	34
Wi-Fi の設定.....	36
基本的な使いかた.....	39
基本操作(本体).....	40
タッチパネルの使いかた.....	45
アプリをインストールする.....	48
文字を入力する.....	50
ホーム画面のカスタマイズ.....	59
アプリについて.....	74

設定について.....	75
Wi-Fi.....	76
Bluetooth.....	78
デバイスネットワーク.....	80
ホーム画面とロック画面.....	82
ディスプレイ.....	84
音.....	87
通知.....	89
ボタン&ジェスチャー.....	90
スマートマネージャ.....	92
セキュリティ&生体認証.....	94
現在地情報.....	96
プライバシー.....	98
安全性と緊急性.....	101
アプリ.....	103
ストレージ.....	105
アカウント.....	107
Digital Wellbeing と保護者による使用制限.....	109
Google.....	110
ユーザー補助.....	113
システム.....	115
お手入れ.....	118

こまったときは.....	119
こんなときは.....	120
初期化する.....	124
その他の情報.....	127
仕様.....	127
保証とアフターサービス.....	129
商標.....	130
サポート情報.....	131

# ご使用の前に

## 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される、および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明、けが、やけど(高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院、長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温、低温)、感電などを指します。

※3 物的損害:家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の意味

 禁止	禁止を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	必ず行うことを示す記号です。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

— 本製品、充電器の取り扱いについて(共通)



**危険**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 <small>禁止</small>	<p>高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火の近く、暖房器具の近く、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p>電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの圧力調整できる容器に入れたり、近くに置いたりしない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p>砂や土、泥をかけたり、土などの上に直に置いたりしない。また、砂などが付着した手で触れない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p>本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしない バッテリーの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ご注意ください例： ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける</p>
 <small>分解禁止</small>	<p>分解、改造をしない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>水ぬれ禁止</small>	<p>水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさない、濡れた状態で使用しない、充電しない。 また、風呂場などの水に濡れる場所では使用しない、充電しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>

— 本製品の取り扱いについて

 <b>危険</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	
 禁止	<p>火の中に投入したり、熱を加えたりしない 火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 禁止	<p>鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えない 火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 指示	<p>本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受ける 本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。</p>
 <b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
 禁止	<p>カメラのレンズに直射日光などを長時間あてない レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 指示	<p>航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定する 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。</p>
 指示	<p>病院での使用については、各医療機関の指示に従う 使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。</p>
 指示	<p>通知音が鳴っているときは、必ず本製品を耳から離す また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画、音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節する 突然の通知音やアラーム音が鳴動する場合があります。 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。</p>

 <small>指示</small>	<p><b>心臓の弱い方は、通知音量の設定に注意する</b></p> <p>突然の通知音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。</p>
 <small>指示</small>	<p><b>医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上使用する</b></p> <p>電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。</p>
 <small>指示</small>	<p><b>高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切る</b></p> <p>電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。</p> <p>ご注意いただきたい電子機器の例：  補聴器、埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。</p>
 <small>指示</small>	<p><b>ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部に注意する</b></p> <p>破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>指示</small>	<p><b>バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から離す</b></p> <p>漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。</p>
 <small>指示</small>	<p><b>ペットなどが本製品に噛みつかないように注意する</b></p> <p>バッテリーの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えない</b></p> <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりなどが内部に入らないようにする</b></p> <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 <small>禁止</small>	<p><b>使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしない</b></p> <p>火災、やけどなどの原因となります。</p>

 指示	<p>引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止する</p> <p>引火性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。</p>
 指示	<p>ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従う</p> <p>ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。</p> <p>また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。引火性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。</p>
 指示	<p>使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は使用を中止する</p> <p>火災、やけど、けが、感電などの原因となります。</p>
 指示	<p>ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させない。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離す</p> <p>視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの原因となります。</p>
 禁止	<p>自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光させない</p> <p>運転の妨げとなり、事故などの原因となります。</p>
 禁止	<p>点滅を繰り返す画面を長時間見ない</p> <p>けいれんや意識喪失などの原因となります。</p>

— 医用電気機器近くでの取り扱いについて



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



指示

埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して携行および使用する電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認する電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm 未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替える(機内モードまたは電源オフなど)付近に埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従う電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけない目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てない  
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

 <small>禁止</small>	<p>バッテリー内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけない 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。</p>
 <small>指示</small>	<p>自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上使用する 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。</p>
 <small>指示</small>	<p>本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受ける お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。</p>
 <small>指示</small>	<p>本製品のスピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認する 付着物により、けがなどの原因となります。</p>
 <small>指示</small>	<p>ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとる 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。</p>

#### — 規制に関する情報

ワイヤレス通信機能を搭載した本製品は、日本の無線周波数と安全規格に適合しています。

#### — 技術基準適合証明について

本製品は、電波法に基づく技術基準に適合しています。

# 共通のお願い

---

## －水をかけないでください。

本製品、充電器など付属品は防水性能を有していません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり無償交換に応じられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## －お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- ・ 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
- ・ ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
- ・ アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

## －端子(タブレット本体の外部接続端子及び充電器の充電端子)の手入れは綿棒や布ではできません。

- ・ 端子(タブレット本体の外部接続端子及び充電器の充電端子)がご使用中に破損した場合は、保証の対象外になります。
- ・ USB Type-C ポートは USB Type-C ポート用接点研磨ツール、接続端子用掃除ブラシ、接点復活剤を使用してください。
- ・ イヤホンジャックは歯間ブラシや接点復活剤を使用してください。

## －エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露した結果、内部が腐食し故障の原因となります。

## －本製品などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、バッテリーなどの発熱、破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差したままの状態では不安定な場所に置いたり、移動させたりしないでください。破損、故障の原因となります。

## －ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

—改造された本製品は絶対に使用しないでください。

—自動車などの運転中には使用しないでください。

運転中に携帯端末を手で保持しての使用や画面の注視は、道路交通法で禁止されています。

—ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし、保証の対象外になります。

—データ通信中は、本製品を身体から 15cm 以上離してご使用ください。

#### 関連ページ

- [本製品についてのお願い P16](#)
- [充電器についてのお願い P18](#)

# 本製品についてのお願い

---

—ディスプレイの表面を強く押ししたり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。  
ディスプレイが破損する原因となります。

—極端な高温、低温は避けてください。

温度は 0°C~40°C、湿度 20% ~ 80% (結露なきこと)の範囲でご使用ください。

—2.4GHz の Wi-Fi 使用時には、一般の電話機やテレビ、ラジオや他 2.4GHz 使用製品等をお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

—本製品に登録された内容は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。

万が一登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

—本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

—外部接続端子などに外部接続機器を接続する際、斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

—使用中や充電中に本製品が温かくなることがありますが、異常ではありません。

—カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

退色、焼付きを起こす場合があります。

—磁気カードなどを本製品に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

—本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

—充電は、適正な周囲温度(0°C~40°C)の場所で行ってください。

—バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。

— 長期間使用しないときは、次の点にご注意ください。

バッテリー残量が 0% の状態で長期間保管すると、バッテリー性能が劣化して故障の原因になります。

#### 関連ページ

- [充電器についてのお願い P18](#)

# 充電器についてのお願い

---

- 充電は、適正な周囲温度(0°C~40°C)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。  
故障の原因となります。

## 関連ページ

- [本製品についてのお願い P16](#)

# Bluetooth<sup>®</sup>機能および Wi-Fi 機能を使用する場合のお願い

---

## － Bluetooth<sup>®</sup>機能についてのお願い

■本製品は、Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth<sup>®</sup>標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetooth<sup>®</sup>機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■Bluetooth<sup>®</sup>機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. ご不明な点につきましては、アイリスコール([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。

## － Wi-Fi 機能についてのお願い

■Wi-Fi 機能は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にインターネット接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。例えば、WEP/WPA より安全性が高い方式の無線接続にすることでセキュリティが向上します。またウイルス対策ソフトをインストールすることで悪意のあるソフトウェアや不正な侵入を抑止します。

## ■Wi-Fi について

電気製品などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- ・ 近くに複数の Wi-Fi アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・ 本製品の Wi-Fi 機能に関するセキュリティ対策が充分でないことに起因する情報の漏えいや、操作の不具合などの損害に対する責任を当社は負いかねます。

## －周波数帯について

Bluetooth®機能/Wi-Fi 機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

Bluetooth®機能	Wi-Fi 機能
	
<p>2.4GHz 帯を使用します。 FH1 は変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。</p>	<p>2.4GHz 帯を使用します。 変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しています。与干渉距離は約 40m 以下です。移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。  航空機内の使用は、各航空会社へご確認ください。</p>

### ■2.4GHz 機器使用上の注意事項

Wi-Fi 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業、科学、医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局および免許を要しない特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、アイリスコール([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。

### ■本製品の 5GHz 帯使用上の注意事項

本製品の Wi-Fi は、5GHz の周波数帯を使用します。電波法により 5.2GHz 帯および 5.3GHz 帯の屋外利用は禁止されており、本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- ・ W52(5.2GHz 帯/ 36、40、44、48ch)
- ・ W53(5.3GHz 帯/ 52、56、60、64ch)
- ・ W56(5.6GHz 帯/ 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

## 使用環境について

---


本製品を温度が非常に高いところ(約 40°C 以上)や低いところ(約 0°C 以下)で使用したり、放置したりしないでください。上記範囲外で使用したり放置したりすると、内部回路の保護のために、自動的に動作を停止する場合があります。急激な温度変化は結露の原因となり本製品内部に水滴が付着することがありますので、寒い屋外から急に暖かい屋内に持ち込んで使用したり、浴室やサウナなど湿度の高い場所(80%以上)で使用したり放置したりしないでください。

# ご使用前の確認と準備

## 各部の名称と機能

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### — 本体前面

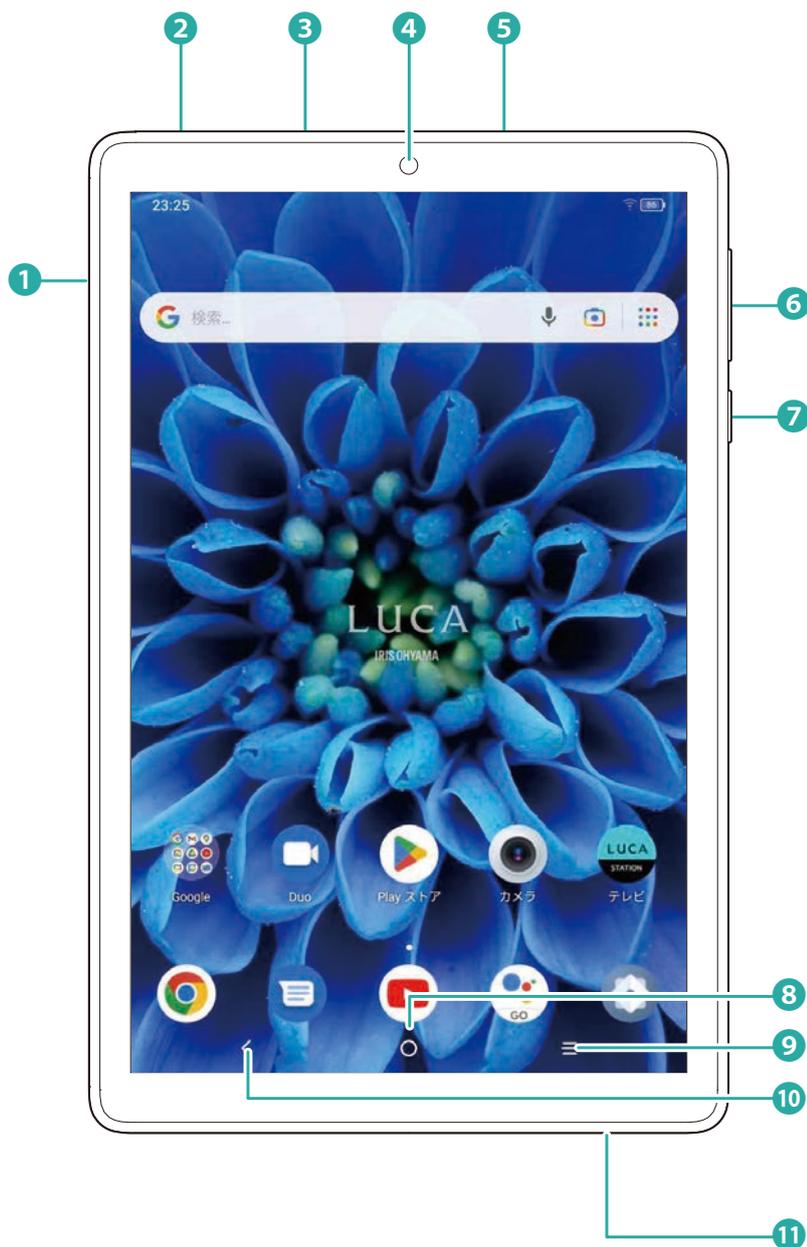

① microSD カードスロット

② オーディオジャック

別売の φ3.5 イヤホンジャック使用のオーディオ機器を接続できます。

③ USB Type-C ポート

④ カメラ(前面)

カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

#### ⑤マイク

#### ⑥音量ボタン

- 音楽を聴いたり、動画やストリーミングコンテンツを再生したりするときの音量を調節します。
- 通知音の音量を調節します。
- カメラアプリの使用中に、音量アップ(+)ボタンまたは音量ダウン(-)ボタンを押すと写真の撮影ができます。

#### ⑦電源ボタン

- 短押し:画面をロック/表示させます。
- 長押し:1 秒以上押すとメニューが表示され、[機内モード]、[電源を切る]、[再起動]から、操作が選択できます。
- 電源ボタンを 15 秒以上押すと、強制的に再起動できます。
- 電源ボタンと音量ダウン(-)ボタンを同時に押すと、スクリーンショットを撮影できます。

#### ⑧「ホーム」ボタン

#### ⑨「最近使ったアプリ」ボタン


#### ⑩「戻る」ボタン

#### ⑪スピーカー(1 か所)

※本モデルはモノラルスピーカー1か所です。左の穴はデザイン穴になります。

イヤホンジャックや Bluetooth®での接続はステレオ再生が可能です。

— 本体背面

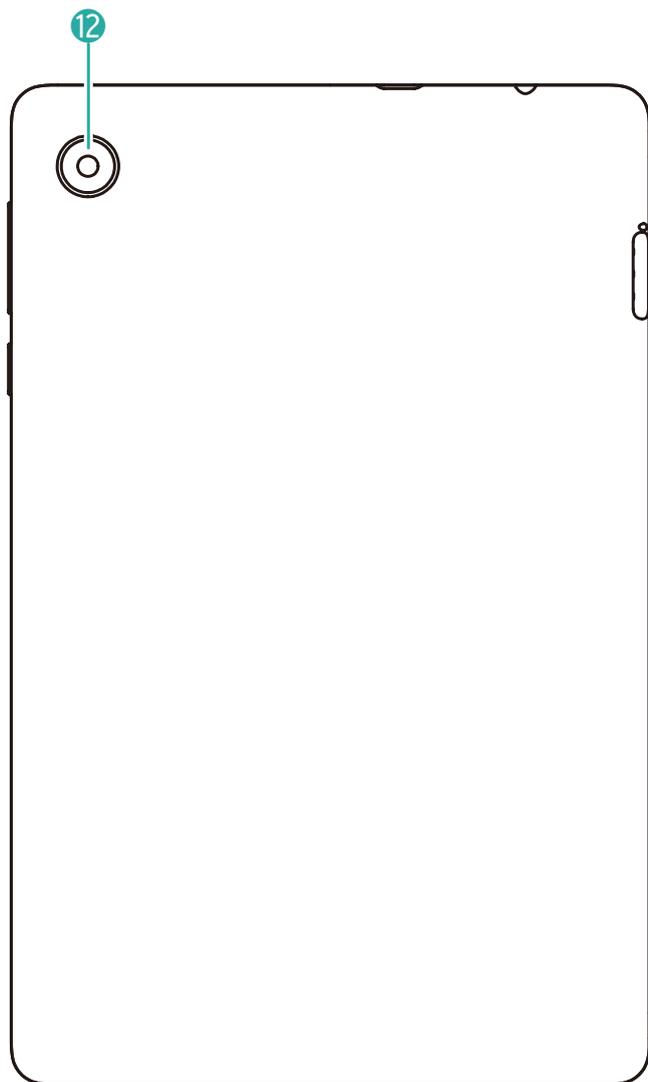

12 カメラ(背面)


カメラアプリを使用して、写真や動画を撮影できます。

[次へ > P25](#)


# 付属品

---

充電器×1

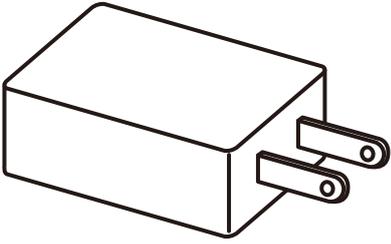

USB ケーブル(Type A-Type C)×1

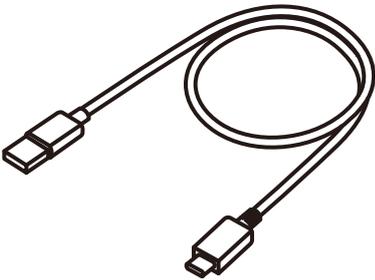

カードスロットピン×1


クイックスタートガイド×1

保証書×1

[<前へ P22](#)

[次へ> P26](#)

# ホーム画面(初期画面)について

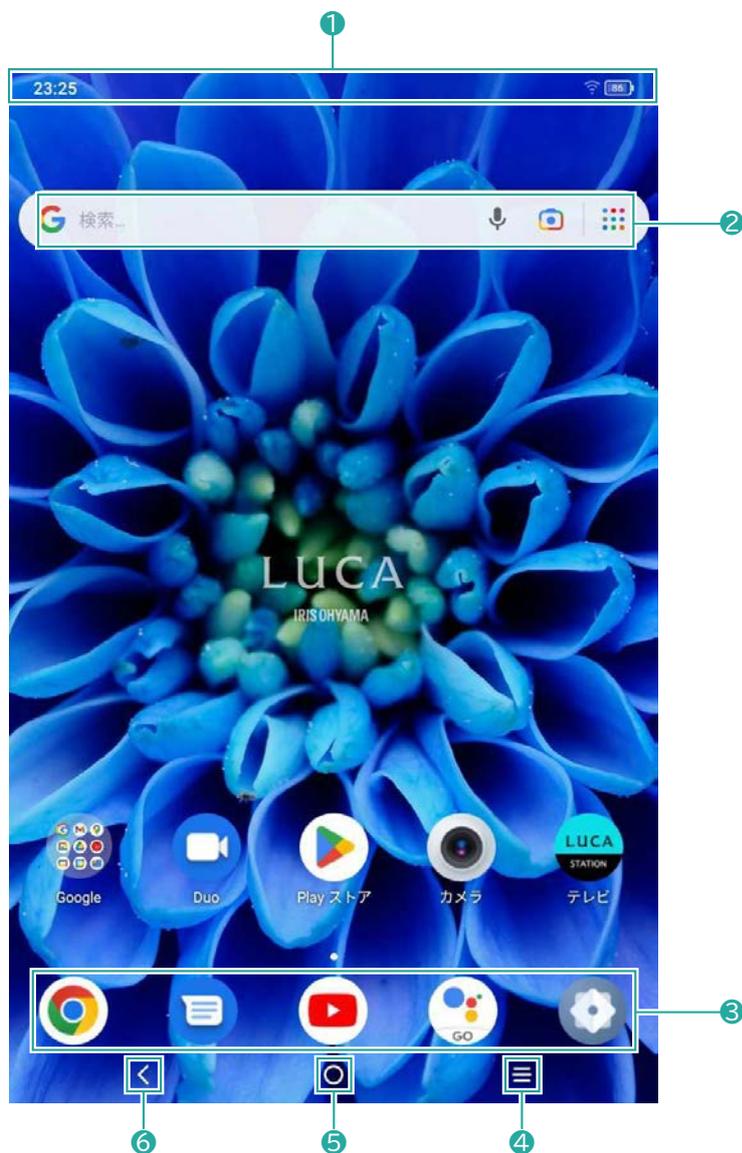

①ステータスバー

②検索バー

③お気に入りアプリケーションエリア

よく使うアプリを登録できます。

- アプリを登録したい場合は、ホーム画面上のアプリのアイコンを長押しして、このエリアにドラッグしてから放します。
- お気に入りエリアからホーム画面にアプリを移動させたい場合は、このエリア上のアプリのアイコンを長押しして、ホーム画面にドラッグして放してください。
- 空きが無い場合には、[お気に入りトレイに空きスペースがありません]とメッセージが表示され、登録することはできません。

④☰「最近使ったアプリ」ボタン

タップすると、最近使用したアプリを一覧表示します。

5  「ホーム」ボタン


タップすると、ホーム画面に戻ります。また、長押しすると、Google Assistant を起動できます。(WiFi 接続時)

6  「戻る」ボタン

タップすると、直前の画面に戻ります。また、ダイアログボックスやメニュー、通知パネルなどを閉じます。

## 一 ホーム画面を操作する


上下左右にスワイプすることで様々な機能が使用できます。

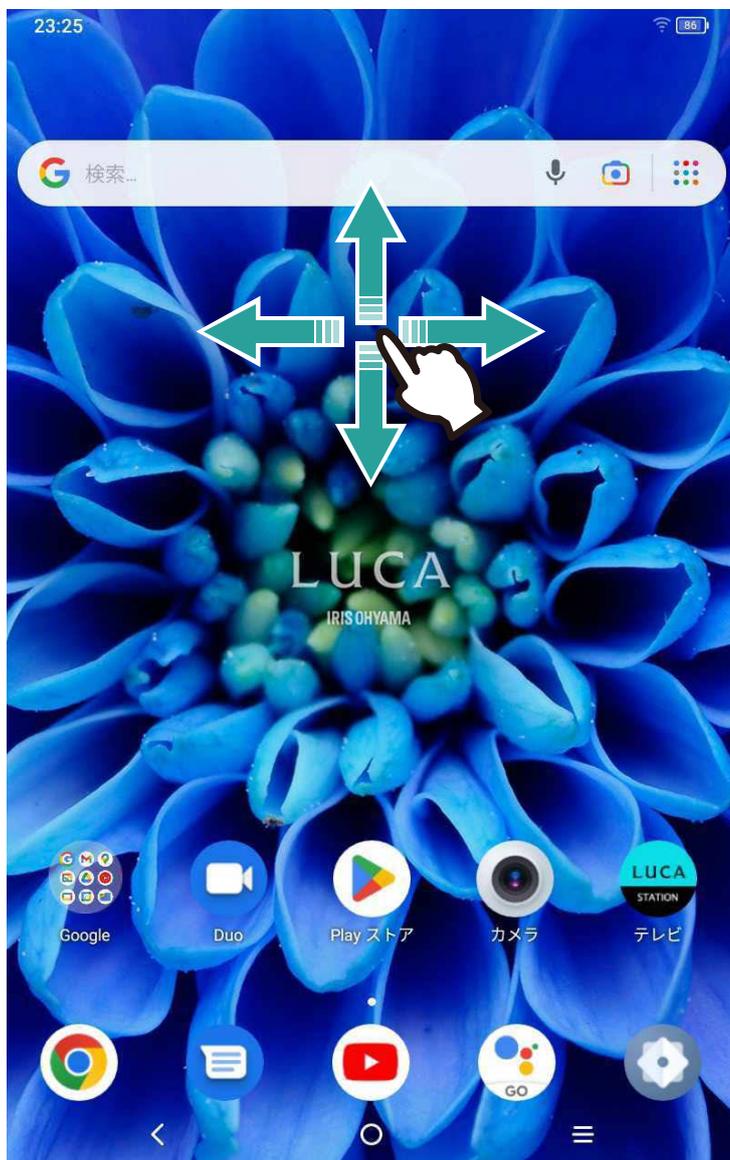

## ■アプリ一覧



下から上にスワイプすると、アプリ一覧が表示されます。

上から下にスワイプするか  (ホームボタン)でホーム画面に戻ります。

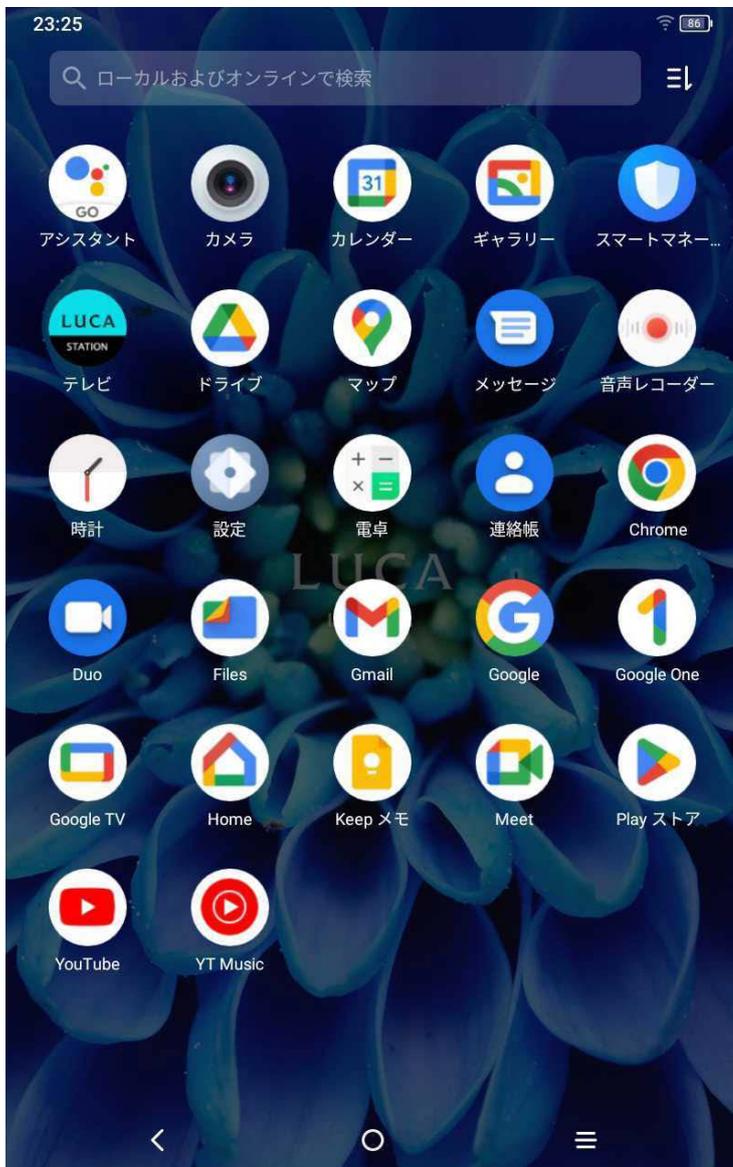

## ■通知パネルとクイック設定パネル

上から下にスワイプすると、通知パネルが表示されます。もう一度上から下にスワイプするとクイック設定パネルを表示します。クイック設定パネルに表示されているアイコンをタップして各機能のオン/オフなどを設定できます。下から上にスワイプするか  (ホームボタン)でホーム画面に戻ります。

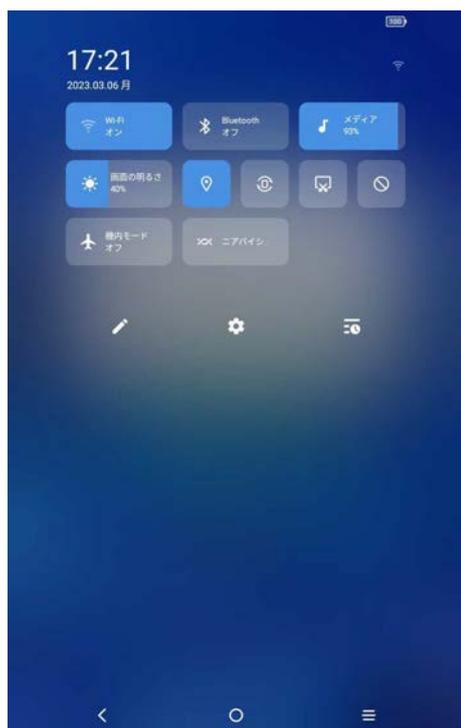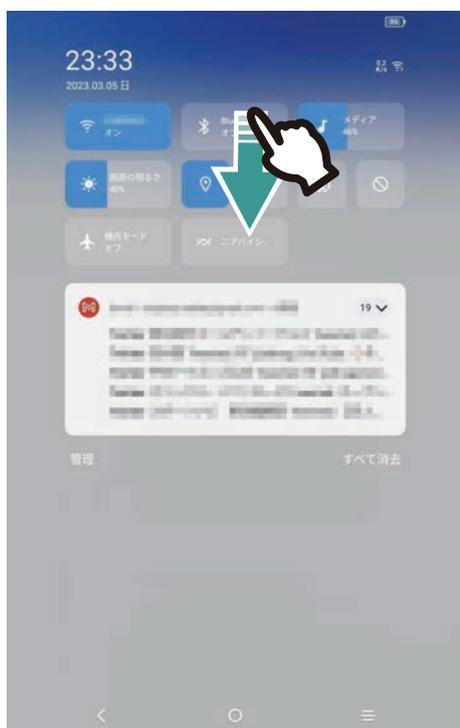

## ■他ページ

他のページにアプリがある場合、右から左にスワイプすると他のページが表示されます。お気に入りのアプリ表示は変わりません。

左から右にスワイプするか  (ホームボタン)でホーム画面に戻ります。



[<前へ P25](#)

[次へ> P32](#)


# 充電する

本製品を使用するときは、完全に充電された状態で使用することを推奨します。

バッテリー残量がゼロに近くなった場合は、電源が入らないまたは充電中の表示も出ない状態になります。ご購入後初めて使用される際は、20分以上充電してから電源を入れてください。

1 付属の USB ケーブルを本製品と充電器に接続する

2 付属の充電器の電源プラグをコンセントに接続する

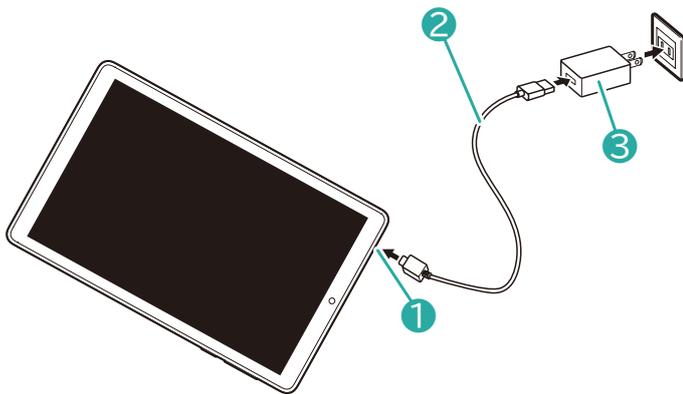

- ① USB Type-C ポート
- ② USB ケーブル
- ③ 充電器

## ！お願い

- ・必ず付属の充電器を使用してください。
- ・充電中は本製品が温かくなることがありますが、故障ではありません。極端に熱くなる場合は、直ちに充電および使用を中止してください。

## ポイント

電気の消費量を削減して節電するには、バッテリーが完全に充電されたときに、次のことを行うと有効です。

- ・充電を中止する
- ・Wi-Fi や GPS、Bluetooth<sup>®</sup>、およびバックグラウンドで実行されているアプリをオフにする
- ・スリープに入るまでの時間を短い時間に設定する


## – USB ケーブルについての注意

USB ケーブルはプラグを持ち、まっすぐに接続してください。正しく接続しないと USB Type-C ポート内部に損傷を与えて、充電できなくなることがあります。

※ご使用中に USB Type-C ポートが破損した場合は、保証対象外になります。


### ■正しい例

プラグを持ち、まっすぐに接続または取り外す

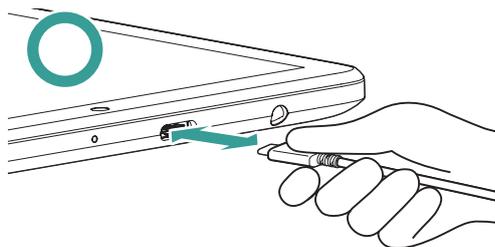


### ■間違った例

- ・上下左右、前方または斜めに接続したり、引き抜いたりする
- ・無理な力で接続する
- ・USB Type-C ポートに接続した状態で USB ケーブルのコネクタ部分またはケーブル部分を動かす

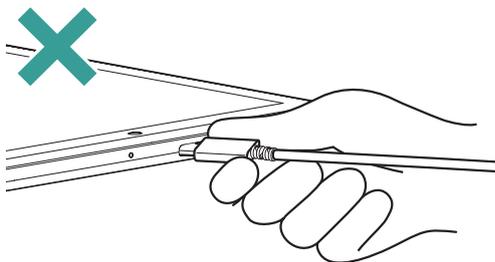

- ・USB ケーブルのケーブル部分を持って USB Type-C ポートに接続したり、引っ張る

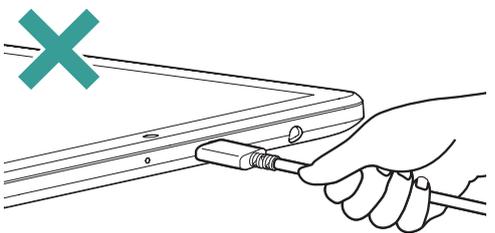

#### 関連ページ

- ・ [各部の名称と機能 P22](#)

# microSD カードの取り付け・取り外し


付属のカードスロットピンを使用して、microSD カード(別売)の取り付け・取り外しができます。

microSD カードは最大 512GB まで、UHS-II 非対応です。


## ! お願い

- ・ microSD カードの取り付け・取り外しは、必ず本製品の電源を切った状態で行ってください。
- ・ microSD カードは必ずカードトレイに置いて入れてください。microSD カードを直接 microSD カードスロットに取り付けると、取り外せなくなることがあります。


①microSD カードスロットの穴に、カードスロットピンを奥まで差し込む

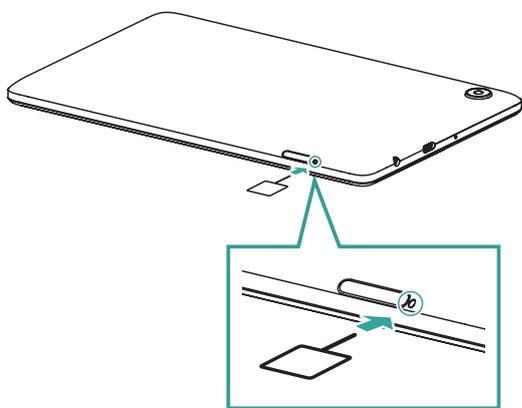

②カードトレイを引き出し、microSD カードの端子面を下にしてカードトレイに置く

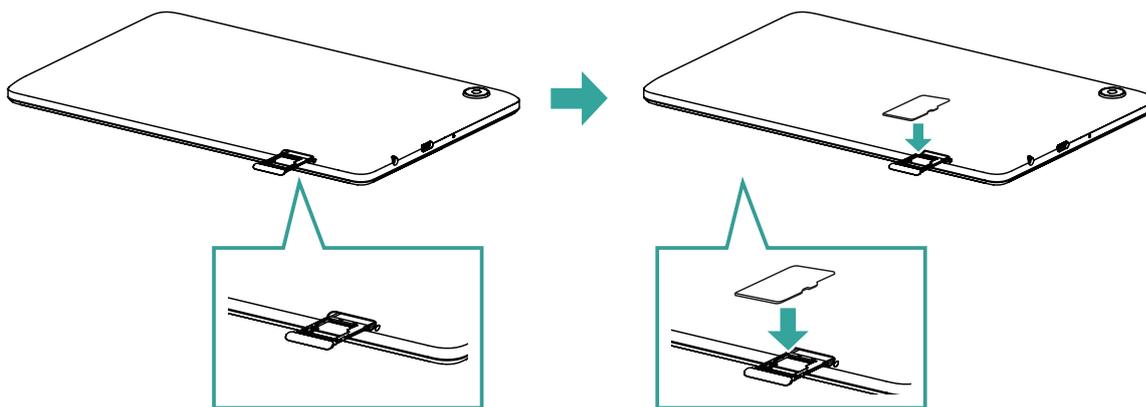

③カードトレイを奥まで差し込む

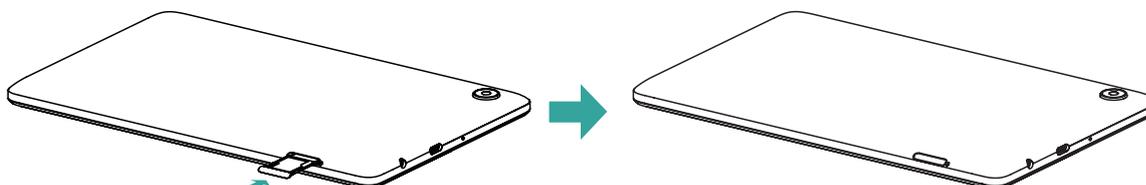


- [各部の名称と機能 P22](#)

[<前へ P32](#)


[次へ> P36](#)

# Wi-Fi の設定

 をタップする

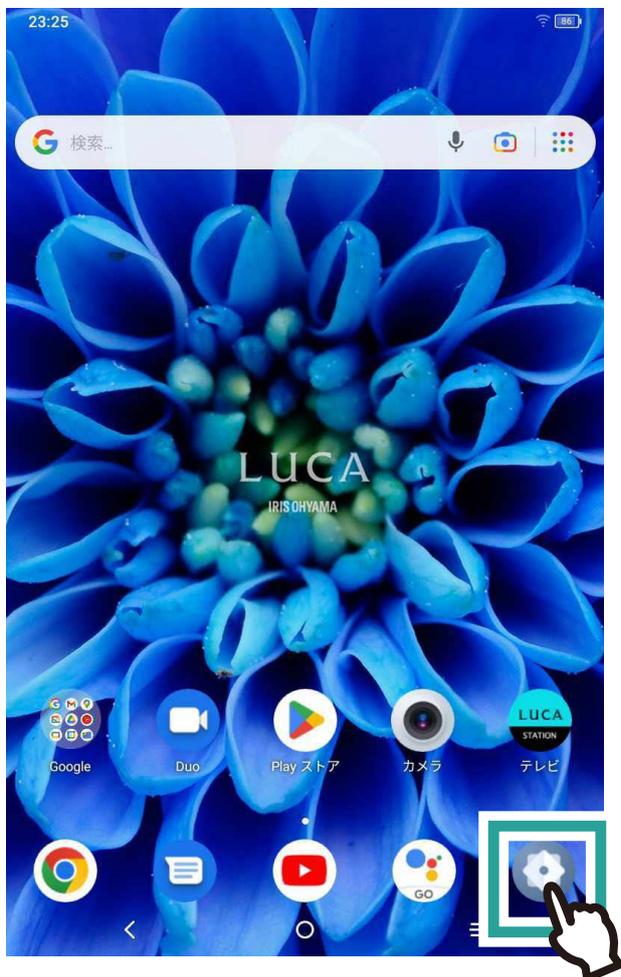

## [Wi-Fi]をタップする

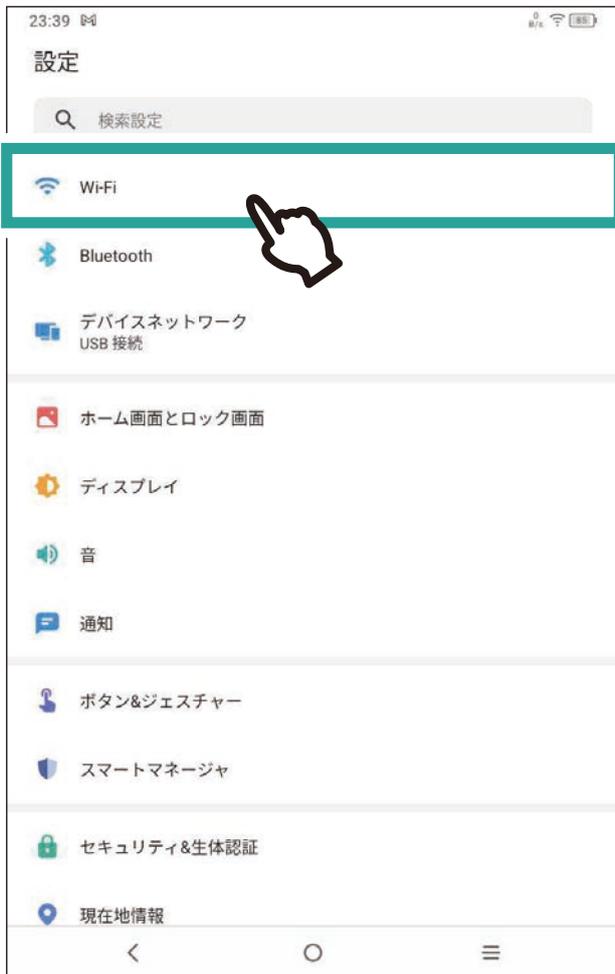

2

 をオンにして[Wi-Fi]をタップする



3

使用する Wi-Fi を選びパスワード(暗号キー)を入力する

- 4 ※使用する Wi-Fi ルーターのパスワード(8~14 桁)を確認して入力してください。ルーターの機種により呼び名は違います。詳しくは、ご使用の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、Wi-Fi ルーターのメーカーにお問い合わせください。

#### 関連ページ

- [Wi-Fi P76](#)

[<前へ P34](#)

# 基本的な使いかた

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 関連ページ

- [基本操作\(本体\) P40](#)
- [タッチパネルの使いかた P45](#)
- [アプリをインストールする P48](#)
- [文字を入力する P50](#)
- [ホーム画面のカスタマイズ P59](#)

# 基本操作(本体)


---

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- [電源を入れる P40](#)
- [電源を切る/再起動する P41](#)
- [音量を調節する P41](#)
- [機能のオン/オフを切り替える P42](#)
- [スクリーンショットを撮る P43](#)
- [ホーム画面にないアプリを使う P44](#)

## 電源を入れる

電源が入るまで電源ボタン①を押し続けます。画面が点灯するには数秒かかります。必要に応じてタブレットのロックを解除(スワイプ、パターン入力、PIN 入力、パスワード入力)します。画面オフ(スリープ)の状態からは電源ボタン①を1回押します。電源が入る、またはロックが解除されると、ホーム画面が表示されます。

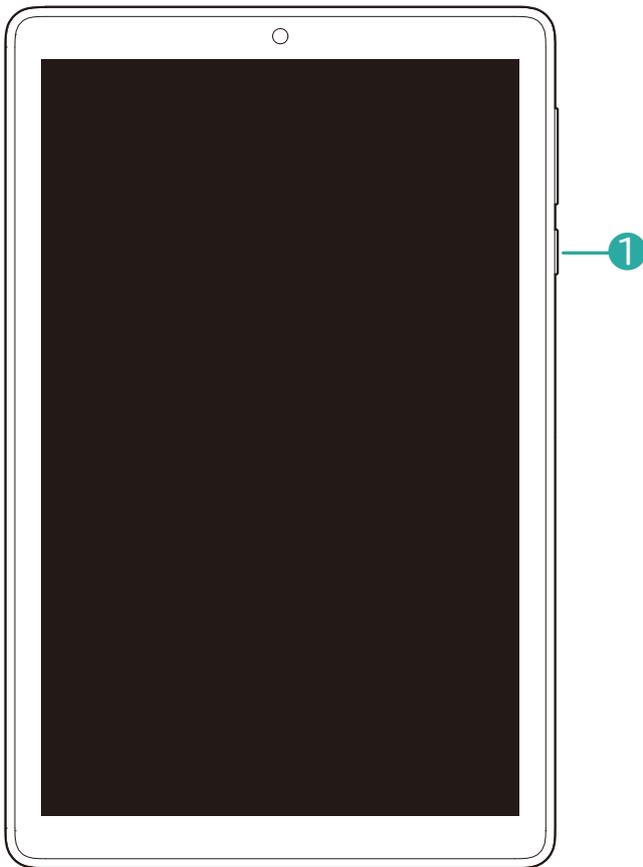

①電源ボタン

## ！お願い

- 画面ロックのパターン、PIN コードやパスワードなどをお忘れにならないよう、また第三者に見られないように厳重に管理してください。※アフターサービスでは、パスワードの対応はできません。

### ポイント

- 画面のロックを設定するには:  > [セキュリティ&生体認証] > [画面をロック]

### —電源を切る/再起動する


- 電源を切るときは、電源ボタンを長押しして[電源を切る]をタップします。
- 再起動するときには、電源ボタンを長押しして[再起動]をタップするか、電源ボタンを15秒以上押し続けます。
- 機内モードにするときは、電源ボタンを長押しして[機内モード]をタップします。

### —音量を調節する

- 音楽や動画の再生音量、通知音量などを調節できます。

#### —ボタンで調節する

- 音量アップ(+)ボタンを押すと音量が上がり、音量ダウン(-)ボタンを押すと下がります。

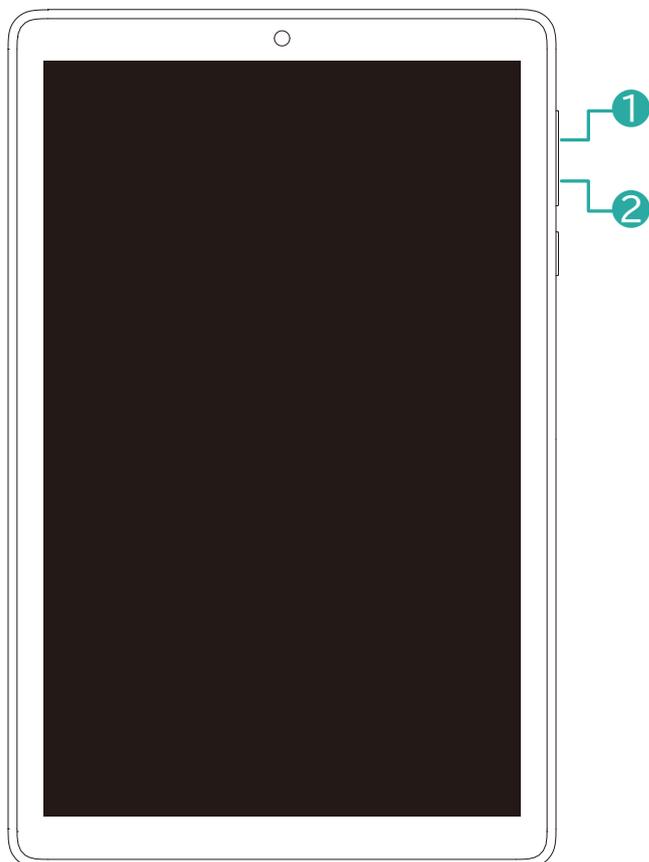

①音量アップ(+)ボタン

②音量ダウン(-)ボタン

### — 設定メニューで調節する




> [音]で、通知やアラームなどの音量を設定できます。

### — 機能のオン/オフを切り替える


オン/オフスイッチをタップすると、機能のオン/オフを切り替えられます。

スイッチの表示が  のときはオフ、 のときはオンであることを示しています。

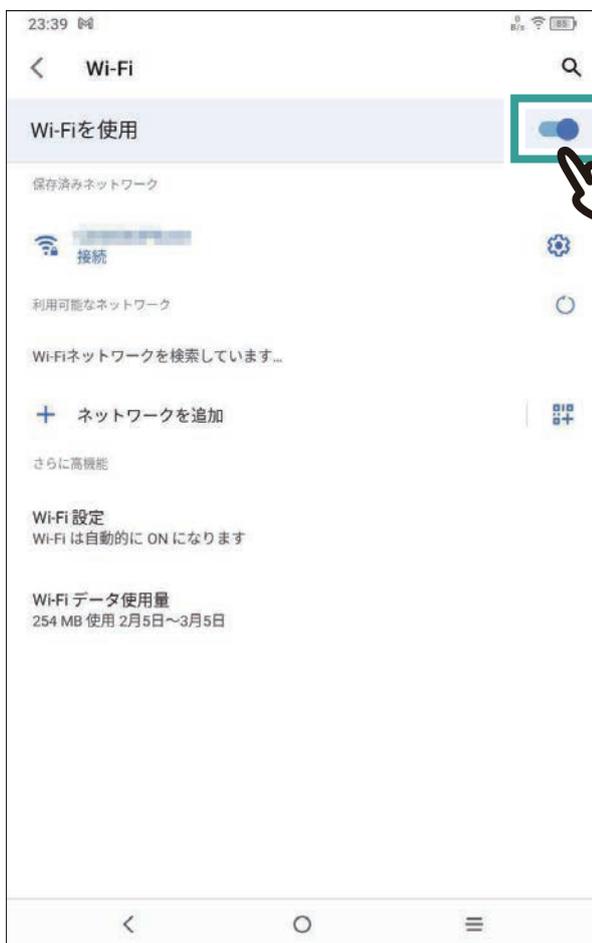

## —スクリーンショットを撮る

電源ボタンと音量ダウン(－)ボタンを同時に押すと、スクリーンショットを撮影できます。

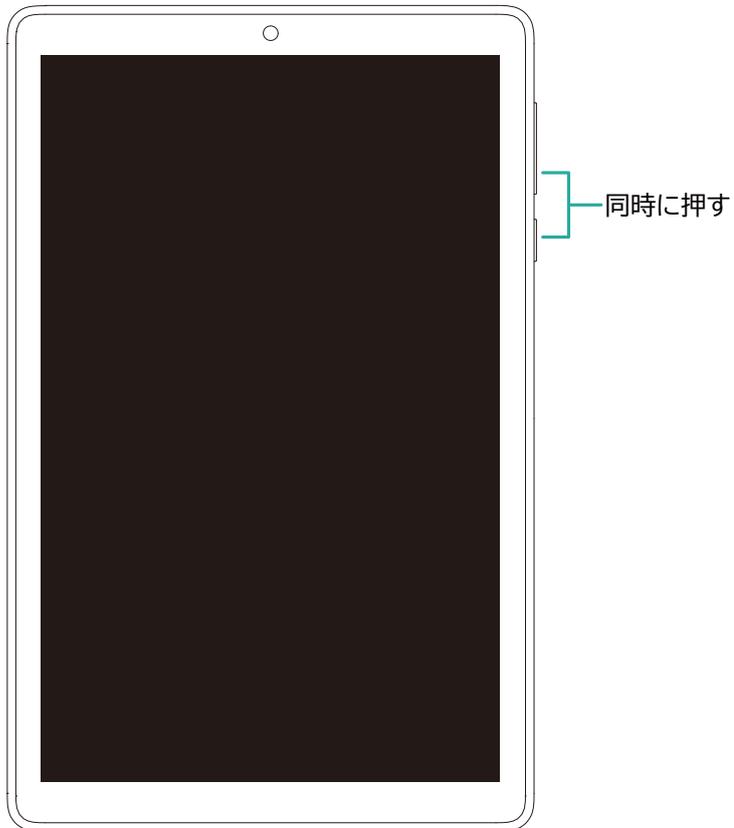

## ーホーム画面にないアプリを使う

ホーム画面を下から上にスワイプすると、本製品にインストールされているアプリの一覧が表示されます。

※以下は画面の例です。実際の画面とは異なることがありますが、ご了承ください。



### 関連ページ

- [タッチパネルの使いかた P45](#)


[次へ > P45](#)

# タッチパネルの使いかた

---


## —タップ

アプリやメニューなどの項目を指で軽く押し、すぐに離します。

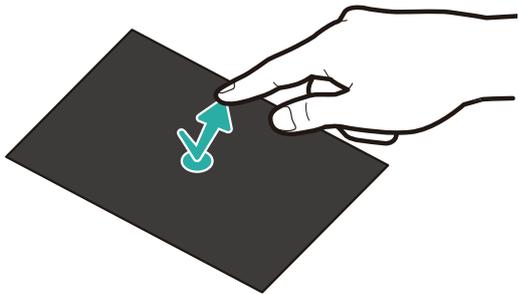


## —長押し

アプリやメニューなどの項目を指で長く押します。

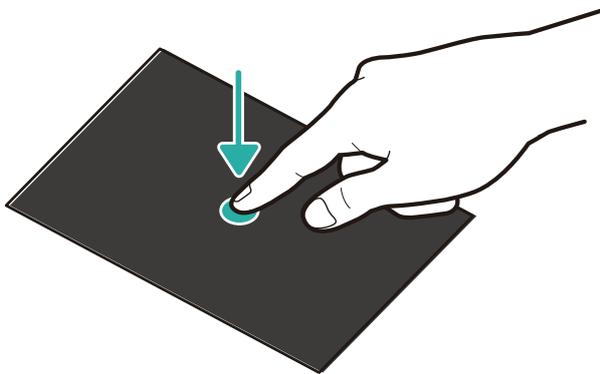


## —ドラッグ

アプリ等のアイテムを長押しし、目的の位置までなぞって移動させます。

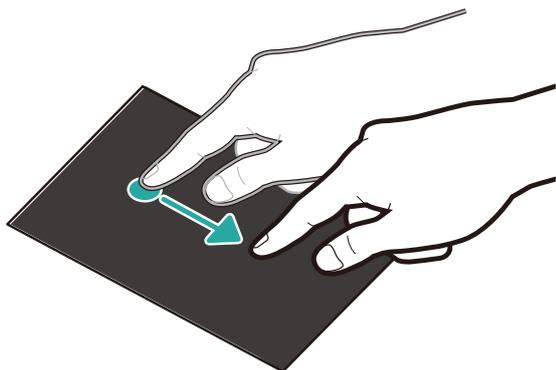


## –スライド/ スワイプ

画面に軽く触れたまま、上下または左右に動かします。

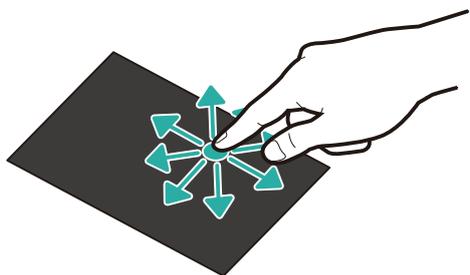


## –フリック

画面の表面をすばやく払うように、上下または左右に動かします。

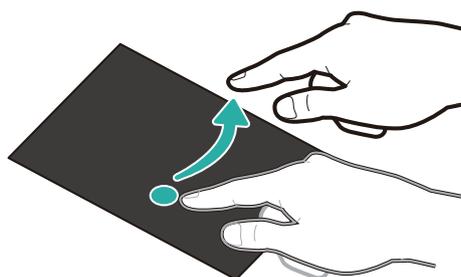

## –ピンチ


2本の指で画面に触れ、指の間隔を開いたり(ピンチアウト)閉じたり(ピンチイン)します。表示の拡大/ 縮小などができます。

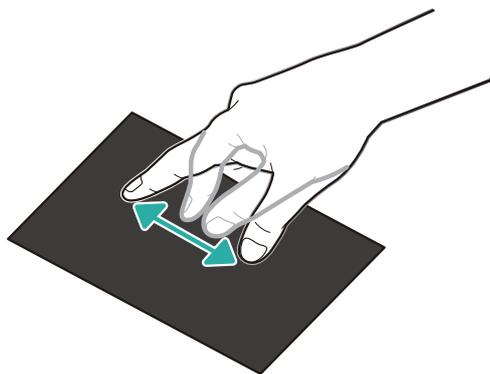

## ■ 画面の回転

 > [ディスプレイ] > [画面の向き]をオンにすると、タブレットの向きに合わせて画面を自動で回転させることができます。オフにすると画面の回転は固定されます。

※回転しないアプリもあります。詳しくはアプリの取扱説明書をご確認ください。

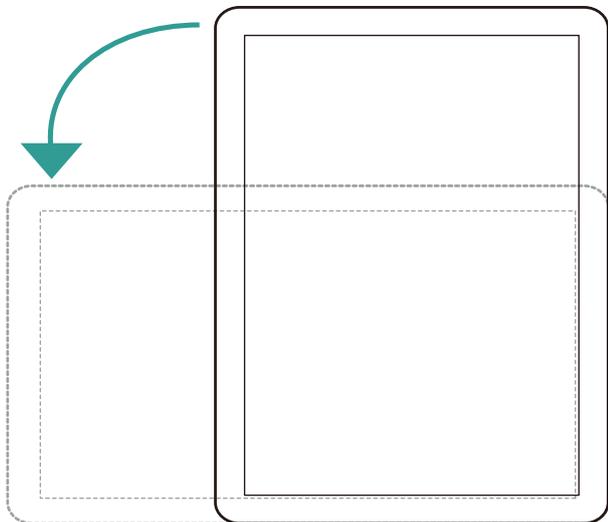

### 関連ページ

- [基本操作\(本体\) P40](#)

[<前へ P40](#)

[次へ> P48](#)

# アプリをインストールする

本製品は 32 ビット用です。アプリによっては使用できない場合がありますが、ご了承ください。

Google Play から、新しいアプリやゲームを検索してダウンロードできます。

お使いのアプリによっては、本製品に搭載されていない機能を利用する、必要とする場合があります。その際はアプリが正しく動作しないことがあります。

## Play ストアのアイコンをタップする




1

2 インストールしたいアプリを検索して、画面にしたがってインストールする

## アプリがインストールされたことを確認する

3 ダウンロードしたアプリは、自動的にタブレット内にインストールされ、アプリのアイコンがホーム画面の 2 ページ目に追加されます。

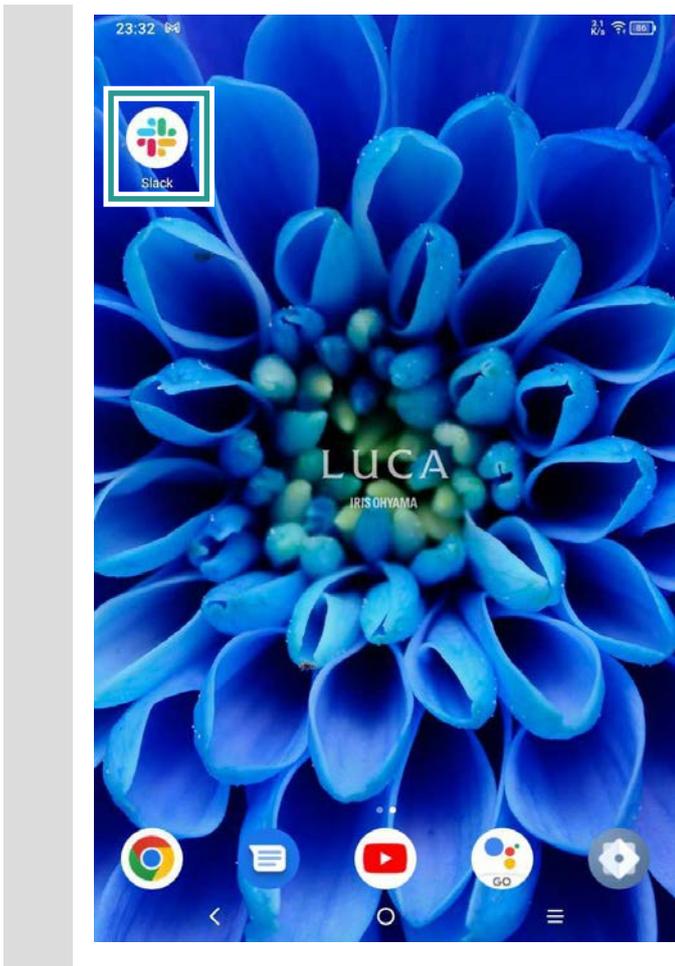

#### ポイント

ホーム画面を左右にスワイプして、ページを切り替えられます

#### 関連ページ

- [アプリについて P74](#)

[<前へ P45](#)

[次へ> P50](#)

# 文字を入力する

---

→ [フリック入力するには P52](#)

→ [キーボードを変更するには P54](#)

→ [キーボードを追加するには P55](#)

→ [入力済みのテキストを編集するには P58](#)

## テキスト入力可能なエリアをタップする

- 画面キーボードが表示されます。



1

画面キーボード上の入力したい文字をタップし、テキスト入力エリアに文字を入力する


2



## フリック入力するには

はじめに以下の手順でフリックガイドを表示させてください。

 → [システム] → [言語と入力] → [仮想キーボード] → [Gboard] → [設定] → [キー押下時にポップアップ] をオンにしてください。

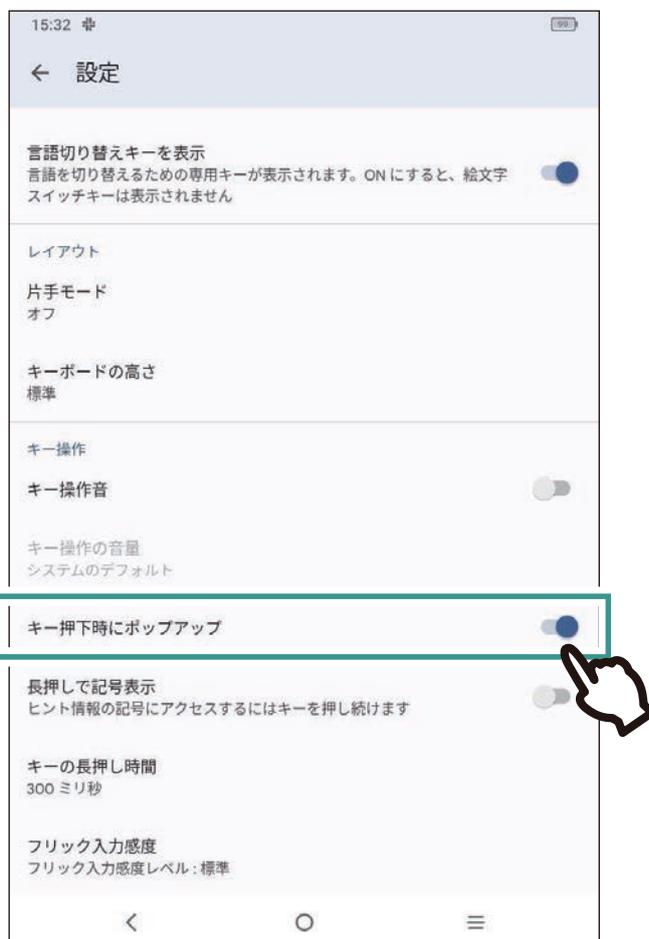

フリック入力とは、スマホ向けに開発された特別な文字入力方法です。

テンキー状に配置された「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」などの 12 個の文字盤で行う文字入力法です。

テンキー状の文字盤の上に指を置き、上下左右にフリックすると文字の入力ができます。



—キーボードを変更するには

🌐 をタップすると順番にキーボードが切り替わります。🌐 を長押しすると以下のポップアップメニューが表示されますのでキーボードを切り替えてください。

※ 🌐 が表示されるのは、複数のキーボード種類を選択している場合のみです。🌐 を表示させるには、[設定]→[システム]→[言語と入力]→[仮想キーボード]→[Gboard]→[言語]から追加してください。






—キーボードを追加するには

※  が表示されるのは、複数のキーボード種類を選択している場合のみです。 を表示させるには、[設定]→[システム]→[言語と入力]→[仮想キーボード]→[Gboard]→[言語]から追加してください。

1.  を長押し→[言語設定]を選ぶ
2. [キーボードを追加]を選ぶ
3. ご希望の言語を選ぶ
4. 追加したいキーボードを選んで[完了]をタップする



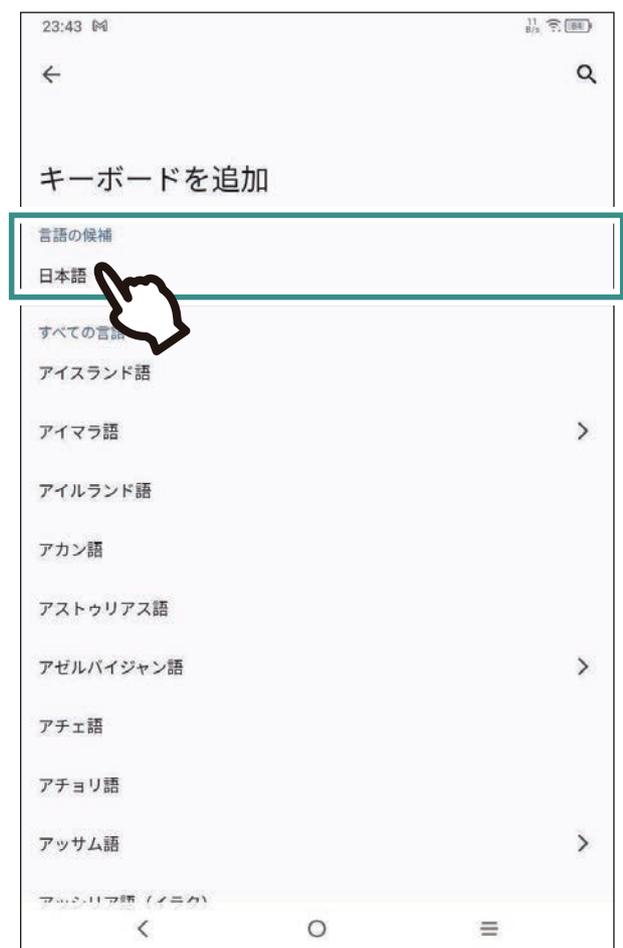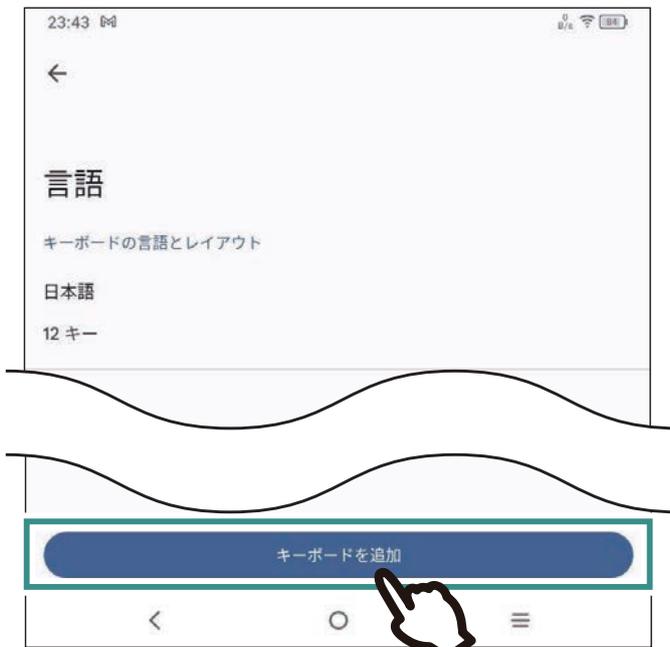

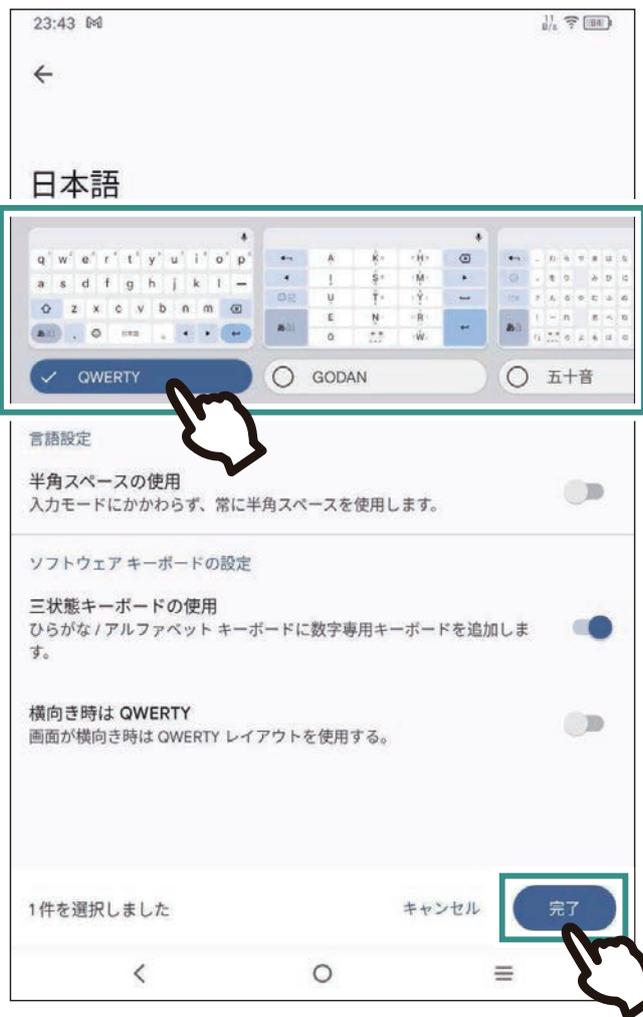

- お好みで「ソフトウェアキーボードの設定」や「12 キーレイアウトの設定」ができます。

## —入力済みのテキストを編集するには

編集したいテキストを長押し、またはダブルタップする

- テキストが範囲選択されます。両端にあるつまみをドラッグすると、テキスト範囲を変更できます。
- 【翻訳】【切り取り】【コピー】【貼り付け】【共有】【すべて選択】が表示され、タップして操作を選択できます。(次のものは表示される条件があります)  
翻訳: 設定言語以外のテキストの場合  
切り取り: 編集できるテキストの場合  
貼り付け: コピーしたテキストがある場合
- 文字を挿入したい位置でタップしてください。カーソルがその位置で点滅するのでキーボードで挿入したい文字を入力してください。

[<前へ P48](#)

[次へ> P59](#)

# ホーム画面のカスタマイズ

---

各説明は、下記のリンクをクリックしてください。

→ [ホーム画面にアプリを配置する P59](#)

→ [アプリの配置を変更する P61](#)

→ [アプリをホーム画面から削除する P63](#)



→ [フォルダーを作成する P64](#)

→ [壁紙を変更する P69](#)

→ [ウィジェットを追加する P72](#)

— ホーム画面にアプリを配置する

フォルダー、アプリ、またはウィジェットを長押しして、ホーム画面にドラッグします。

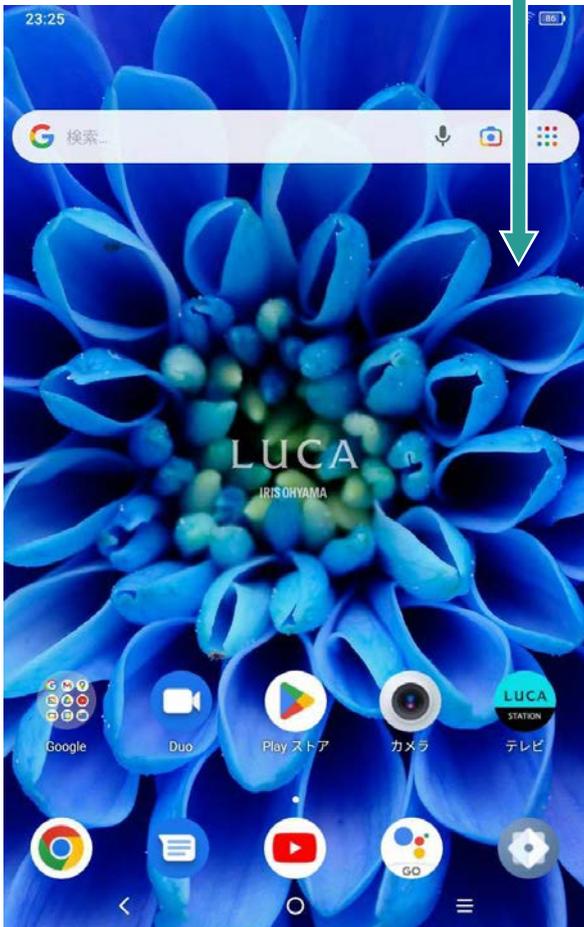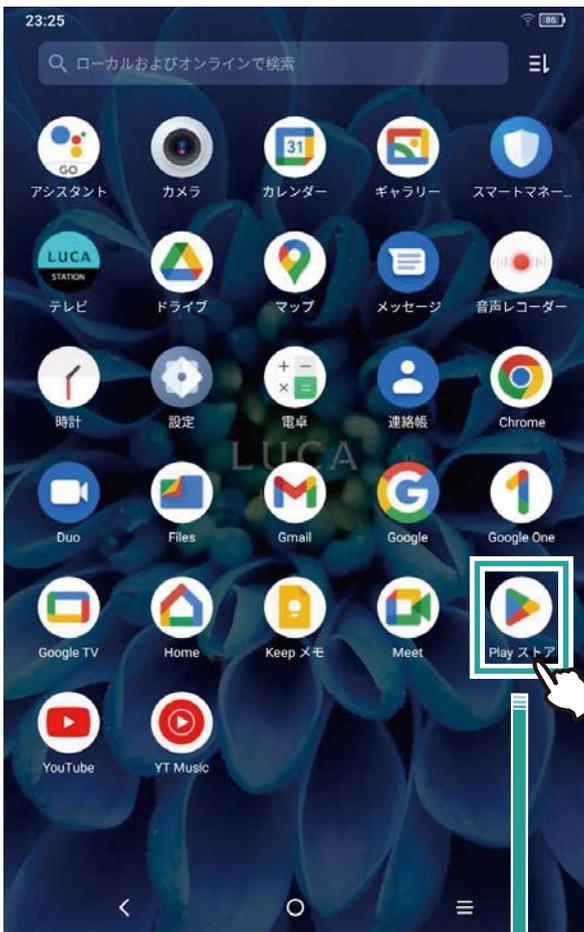

## – アプリの配置を変更する

アイテム(フォルダー、アプリ、またはウィジェット)を長押しして、任意の場所にドラッグします。





- アイテムはホーム画面とお気に入りアプリケーションエリアのどちらにも移動することができます。
- 画面の右端または左端にアイコンを移動すると、アイテムを別のページへ移動できます。

## – アプリをホーム画面から削除する

アイテム(フォルダー、アプリ、またはウィジェット)を長押し後、該当のアイテムを選択した状態で移動させると画面上に[削除]が表示されるので、その上にドラッグします。



- ホーム画面から削除しても、タブレット内からはアンインストール(削除)されません。アンインストールしたい場合は、画面左上に表示される[アンインストール]の上にドラッグします。アンインストール可能なアプリの場合のみ[アンインストール]が表示されます。

## –フォルダーを作成する

アプリのアイコンをドラッグして別のアプリのアイコンの上に重ねると、1つのフォルダーにまとめることができます。





フォルダーの名前を変更するには、フォルダーをタップして開き、フォルダーの名前をタップして新しい名前を入力します。



フォルダー内からアプリのアイコンを取り出したいときは、アイコンを長押しして、フォルダーの外にドラッグします。





## — 壁紙を変更する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[壁紙]をタップします。壁紙に使用する画像は、あらかじめ用意されているもののほか、タブレット内に保存された写真から選ぶこともできます。







## –ウィジェットを追加する

ホーム画面の空き領域を長押しして、[ウィジェット]をタップすると、すべてのウィジェットが表示されます。追加するウィジェットをドラッグして、ホーム画面上の配置したい位置まで移動させます。





- 追加したウィジェットは、アプリと同様に再配置や削除ができます。

[<前へ P50](#)

# アプリについて

本製品には様々なアプリがプリインストールされています。機能の詳細や使いかたについては、関連する Web サイトまたは各アプリのヘルプを参照してください。

※本製品は 32 ビット用です。アプリによっては使用できない場合がありますが、ご了承ください。

## 関連ページ

- [アプリをインストールする P48](#)
- [ホーム画面のカスタマイズ P59](#)

# 設定について

 [設定]には、タブレットの様々な機能を変更できるメニューがカテゴリ別に用意されています。

※画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

—各設定の説明は、下記のリンクをクリックしてください。


- [Wi-Fi P76](#)
- [Bluetooth P78](#)
- [デバイスネットワーク P80](#)
- [ホーム画面とロック画面 P82](#)
- [ディスプレイ P84](#)
- [音 P87](#)
- [通知 P89](#)
- [ボタン&ジェスチャー P90](#)
- [スマートマネージャ P92](#)
- [セキュリティ&生体認証 P94](#)
- [現在地情報 P96](#)
- [プライバシー P98](#)
- [安全性と緊急性 P101](#)
- [アプリ P103](#)
- [ストレージ P105](#)
- [アカウント P107](#)
- [Digital Wellbeing と保護者による使用制限 P109](#)
- [Google P110](#)
- [ユーザー補助 P113](#)
- [システム P115](#)

# Wi-Fi

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[Wi-Fi]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

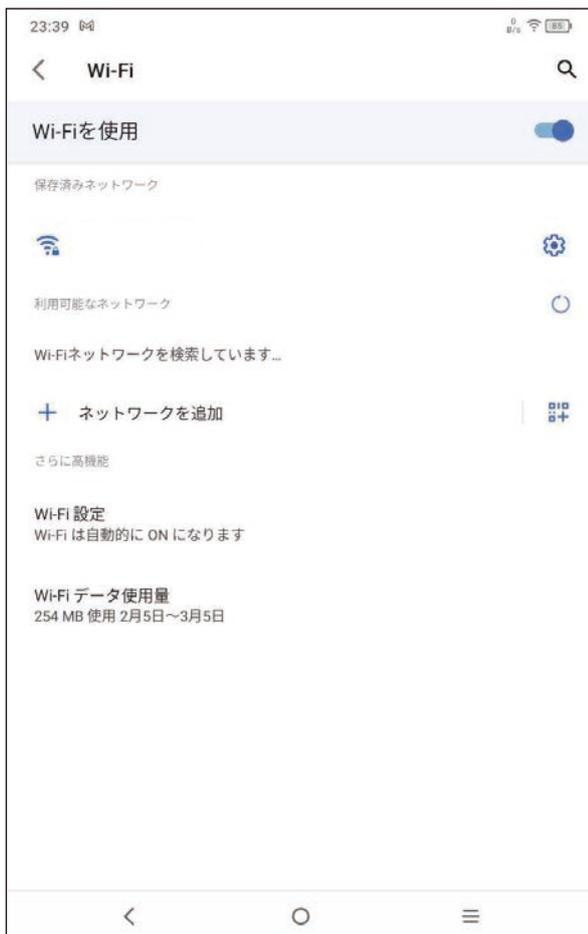

## — Wi-Fi を使用

タップするとオン/オフが設定できます。

Wi-Fi のオン/オフ、ネットワークを追加、Wi-Fi 設定(Wi-Fi の自動接続やオープンネットワークの通知、証明書のインストールなど)や Wi-Fi データ使用量の確認ができます。

### ■Wi-Fi を有効にして Wi-Fi ネットワークに接続するには

オン/オフスイッチをタップして、Wi-Fi を有効にする

- Wi-Fi が有効になると、検出された Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されます。接続する Wi-Fi ネットワークをタップする

- 選択した Wi-Fi ネットワークが保護されている場合は、パスワードなどの認証情報を入力することが求められます。  
設定が完了したら[接続]をタップする

#### ■Wi-Fi ネットワークを追加するには

Wi-Fi を有効にする場合、必要に応じて新たな Wi-Fi ネットワークを追加できます。

[+ネットワークを追加]をタップする

ネットワーク名と必要なネットワーク情報を入力する

[保存]をタップする

#### ■ネットワークへの接続を解除するには

以下の手順で、使用しなくなったネットワークへの接続を解除します。

1. Wi-Fi を有効にする
2. Wi-Fi 画面で、保存されたネットワークの名前をタップする
3. 開いたダイアログで[接続を解除]をタップする  
([ペア設定を削除]をタップすると保存済みネットワークから削除されます)

### —さらに高機能

#### ■Wi-Fi 設定

Wi-Fi の自動接続のオン/オフ、オープンネットワークの通知のオン/オフ、証明書のインストールなどの確認、設定ができます。

#### ■Wi-Fi データ使用量

アプリごとの Wi-Fi のデータ使用量が確認できます。

#### 関連ページ

- [設定について P75](#)
- [Wi-Fi の設定 P36](#)

[次へ > P78](#)

# Bluetooth


---

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[Bluetooth]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

オンにすると Bluetooth<sup>®</sup>を設定できます。

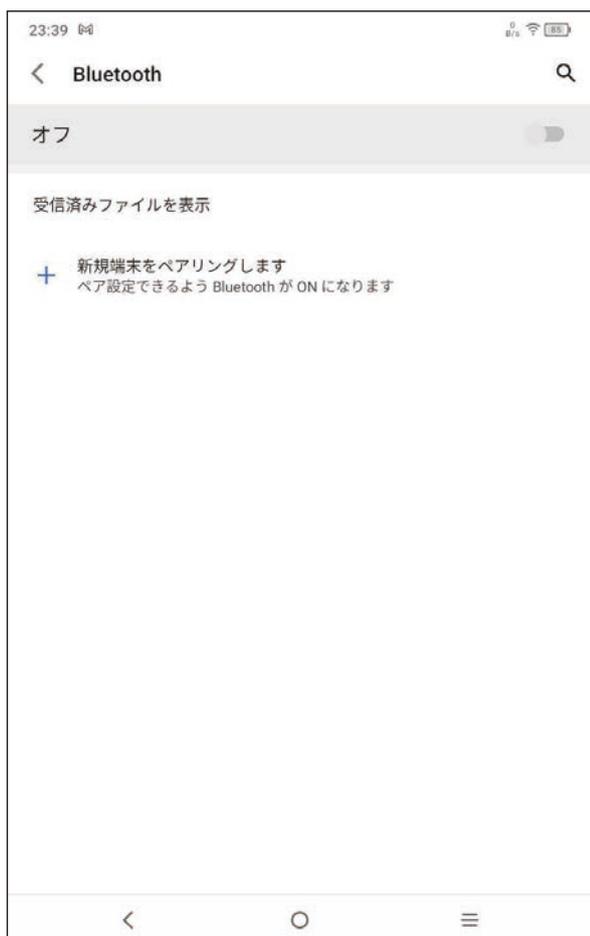

## — 端末名

タップすると端末の名前を変更できます。

## — 受信済みファイルを表示

受信済みのデバイスを表示します。

## — 新しい端末をペアリングします

使用可能なデバイスを検索して接続設定できます。

### ■ デバイスとペアリング/接続するには

デバイスとデータを交換するには、Bluetooth®機能を有効にして、本製品と対象のデバイスをペアリングする必要があります。

1. Bluetooth®をオンにする
2. [+ 新しいデバイスとペア設定]をタップする
3. 検出されたデバイス名の一覧から、ペアリングしたいデバイスをタップする  
ペアリングが成功すると、本製品とデバイスが自動で接続されます。

#### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P76](#)

[次へ> P80](#)

# デバイスネットワーク

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[デバイスネットワーク]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — 機内モード

タップすると機内モードのオン/オフが設定できます。機内モードをオンにして、Wi-Fi を無効にします。

## — テザリング

お使いの Wi-Fi 接続から他の端末にインターネット接続します。[Bluetooth テザリング][USB テザリング]からお好みに合わせて設定してください。

## — データ使用

Wi-Fi のデータ使用量などが確認できます。

## –VPN

ネットワークを暗号化し、安全にインターネット接続するための専用回線(プロファイル)を作成できます。右上の「+」マークをタップしてプロファイル名、接続タイプ、ユーザー名、パスワードなどを設定すると、VPN プロファイルを追加できます。

## –プライベート DNS

プライベート DNS の設定ができます。

プライベート DNS は、任意の DNS サーバを利用可能にする機能です。

## –USB 接続

### ■プリント中

印刷サービスを使用できます。デフォルトの印刷サービスのほか、[+サービスを追加]で印刷サービスを追加して選択することもできます。

### ■ニアバイシェア

付近の Android 端末または Chrome OS が搭載されているパソコンとのファイル共有のオン/オフ、設定ができます。

送受信側両方で設定が必要になります。意図しないファイルの送信や受信を防ぐため、使用しない時はオフにしておくことを推奨します。

### 関連ページ

- [設定について P75](#)
- [Wi-Fi の設定 P36](#)

[次へ> P78](#)

[次へ> P82](#)

# ホーム画面とロック画面


壁紙のタイプを選択できます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[ホーム画面とロック画面]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの

 をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

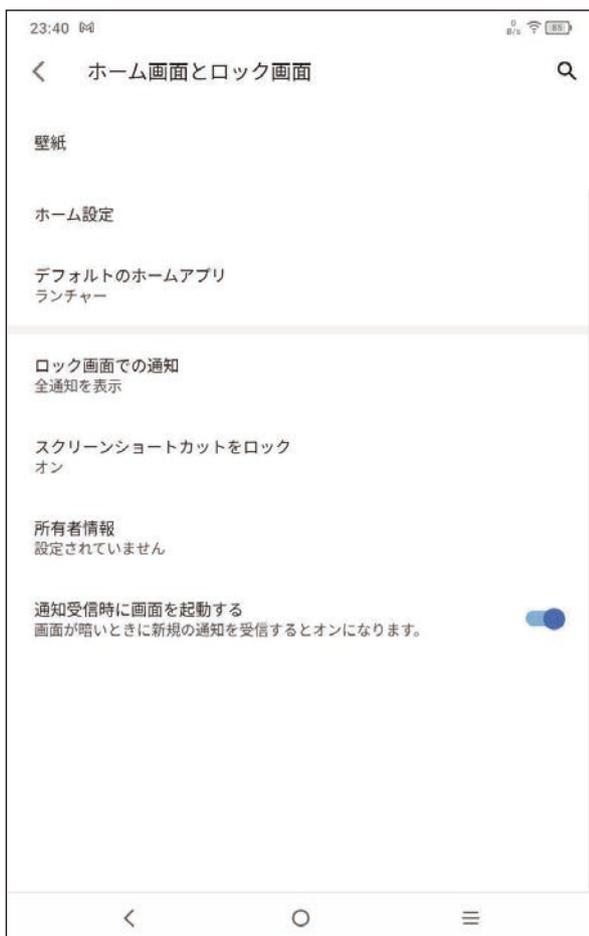

## — 壁紙

マイフォト、最近使用、他 5 種類の壁紙からお好みの壁紙を選択できます。

## — ホーム設定

ホーム画面のスタイル、ホーム画面のグリッド、空のセルを埋める、アイコンをホーム画面に追加する設定などができます。

#### — デフォルトのホームアプリ

デフォルトのホームアプリを設定できます。デバイスのコンテンツや機能にアクセスできるようにするアプリです。

#### — ロック画面での通知

全通知を表示、機密性の高い通知内容を非表示にする、通知を表示しない、から設定できます。

#### — スクリーンショートカットをロック

スクリーンショットのショートカット設定ができます。

#### — 所有者情報

所有者の情報を設定できます。

#### — 通知受信時に画面を起動する

通知を受信したときの画面起動のオン/オフが設定できます。

#### 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P80](#)

[次へ > P84](#)


# ディスプレイ

ディスプレイについての様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[ディスプレイ]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

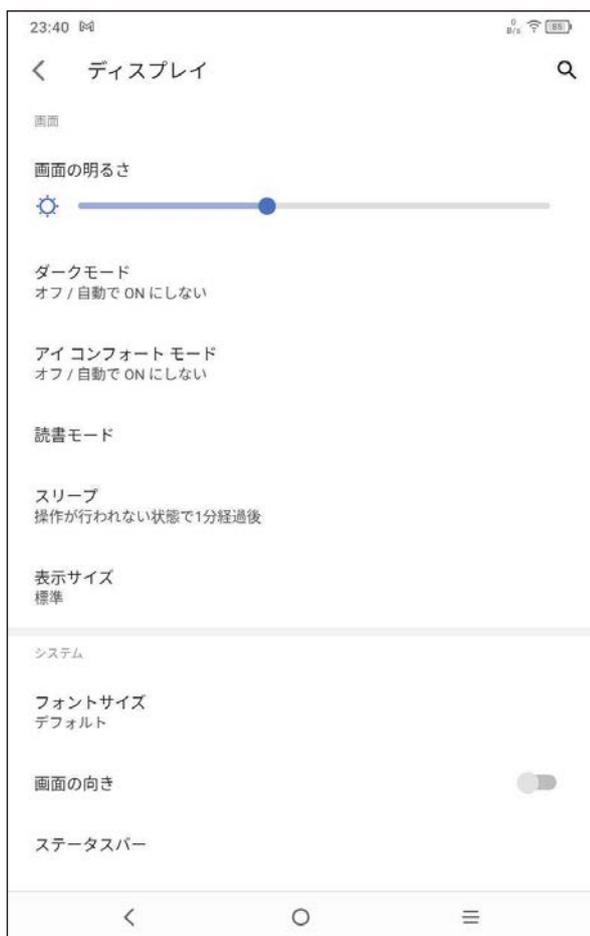

## — 明るさのレベル

画面の明るさレベルを調節できます。

画面上部のバーを左にスワイプすると暗く、右にスワイプするほど明るくなります。

## — ダークモード

オンにするとバッテリーの消費が抑えられますが、一部の視覚効果や特定の機能、ネットワーク接続が制限されるか使用できなくなります。

## —アイコンフォートモード

ブルーライトを除去してディスプレイの色温度を調整し、眼精疲労を低減します。

オン/オフの設定、自動スケジュール、色温度の設定ができます。

## —読書モード

画面を白黒にして実際の本のようにします。

オン/オフの設定、おやすみモードの設定やアプリごとの設定ができます。

## —スリープ

タブレットの画面消灯時間を設定できます。

15 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、10 分、30 分、スリープしない、からお好みの時間を設定できます。

## —表示サイズ

画面上のアイテムのサイズを小、標準で設定できます。

## —システム

### ■フォントサイズ

タブレットの文字のサイズを変更できます。小、標準(デフォルト)、大、大きい、極大から選べます。

### ■画面の向き

画面の向きのオン/オフが設定できます。オンにすると自動で画面の向きが変わります。

## ■ステータスバー

ステータスバーに表示される、ネットワーク速度、バッテリー残量アイコン、通知アイコンの設定ができます。

### 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P82](#)

[次へ> P87](#)

# 音

メディア、アラーム、通知音などの音量や様々な設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[音]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — 通知音量、メディアの音量、アラームの音量

通知音量、メディアの音量、アラームの音量を調節できます。

右端にスワイプするほど音量が大きくなります。左端にすると、メディアと通知の音量はオフ、アラームの音量は最小になります。

## — マナーモード

マナーモードのオン/オフが設定できます。

## ー 着信音

お好みの通知音とアラーム音を設定できます。

## ー サイレントモード

オンにすると大切な人からのアプリの通知やスケジュールの通知のみ受け取るように設定できます。

## ー ヘッドセットモード

イヤホンを接続していると、イヤホンからの着信音のオン/オフが設定できます。

## ー サウンドの詳細設定

画面ロック、タッチ操作音のオン/オフを設定できます。

### 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P84](#)


[次へ> P89](#)

# 通知

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[通知]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

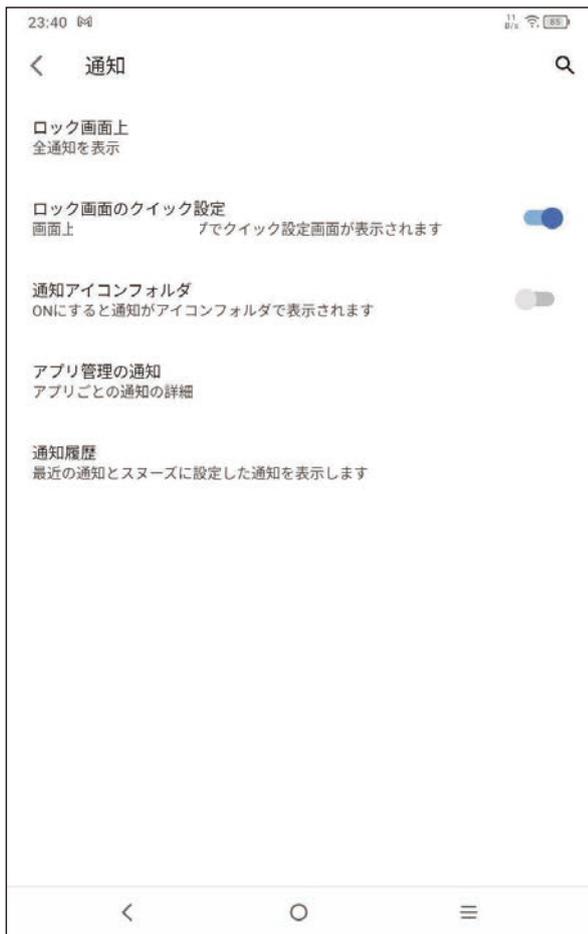

ロック画面上の通知設定、ロック画面のクイック設定、通知アイコンフォルダの設定、アプリ管理の通知、通知履歴などの確認と設定ができます。

## 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P87](#)

[次へ > P90](#)


# ボタン&ジェスチャー

---

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[ボタン&ジェスチャー]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

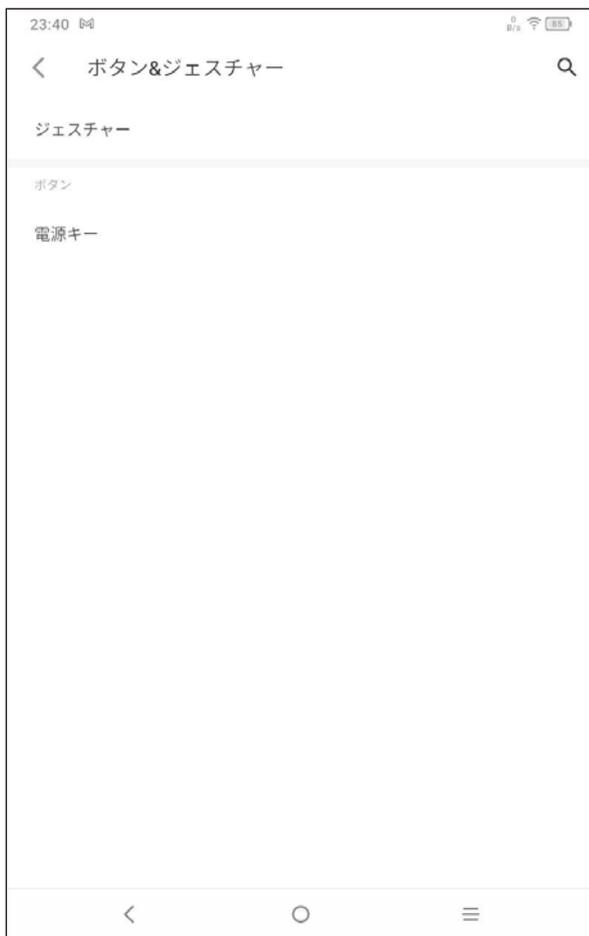

## —ジェスチャー

3本指スクリーンショットのオン/オフ、3本指の地域のスクリーンショット(部分的なスクリーンショット)のオン/オフが設定できます。

## —ボタン

### ■電源キー

クイック起動カメラのオン/オフが設定できます。

関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P89](#)

[次へ> P92](#)

# スマートマネージャ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[スマートマネージャ]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — 自動起動

各アプリの自動起動設定のオン/オフが設定できます。

## — バッテリー

以下機能の確認とオン/オフが設定できます。

- アプリの消費電力の詳細
- 通常の節電モード
- スーパー節電オプション
- 電池情報

バッテリーの使用量、電池残量のパーセント表示、バッテリーセーバーのオン/オフ、バッテリーマネージャの設定ができます。

※右上の設定アイコンから、スリープ節電モードとインテリジェント充電モードのオン/オフが設定できます。

#### — メモリ

バックグラウンドで使用中のアプリケーションを消去できます。

#### — 通知

各アプリの通知のオン/オフが設定できます。

#### — 除去

使用されたりされていないアプリや重複しているアプリの除去ができます。

#### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P90](#)

[次へ> P94](#)

# セキュリティ&生体認証

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[セキュリティ&生体認証]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — セキュリティステータス

プロテクトやデバイス検索のオン/オフの設定、セキュリティアップデート、システムアップデートなどができます。

## — デバイスのセキュリティ

### ■ 画面ロック

画面ロックの方法を[なし][スワイプ][パターン][PIN][パスワード]から選択できます。

画面ロックの項目をタップすると、画面ロックの設定ができます。

## ■顔認証

顔認証の設定ができます。画面の指示にしたがって設定してください。

## —その他

### ■端末管理者

「デバイスを探す」アプリのオン/オフが設定できます。

### ■暗号化と認証情報

本製品の暗号化や、認証情報の確認や設定、証明書のインストールなどができます。

### ■信頼できるエージェント

信頼できるエージェントのオン/オフを設定できます。

#### 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P92](#)


[次へ> P96](#)

# 現在地情報

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[現在地情報]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

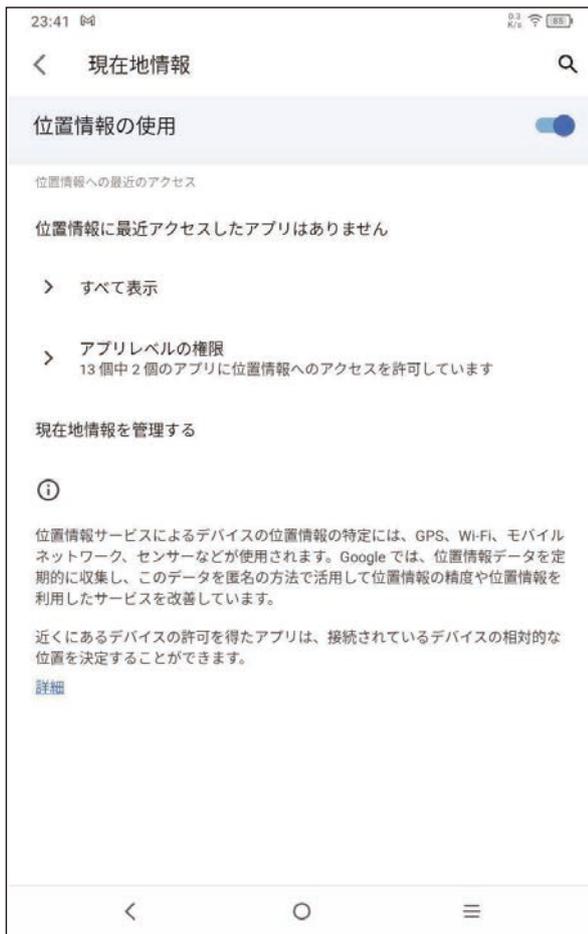

## — 位置情報を使用

位置情報を使用のオン/オフ設定ができます。

## — 位置情報への最近のアクセス

最近、位置情報にアクセスしたアプリの一覧を表示します。

## — 現在地情報を管理する

Google ロケーション履歴、Google 位置情報の精度、Google 現在地の共有機能、緊急位置情報サービス、Wi-Fi のスキャン、Bluetooth®のスキャンの設定ができます。

### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P94](#)


[次へ> P98](#)

# プライバシー

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[プライバシー]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

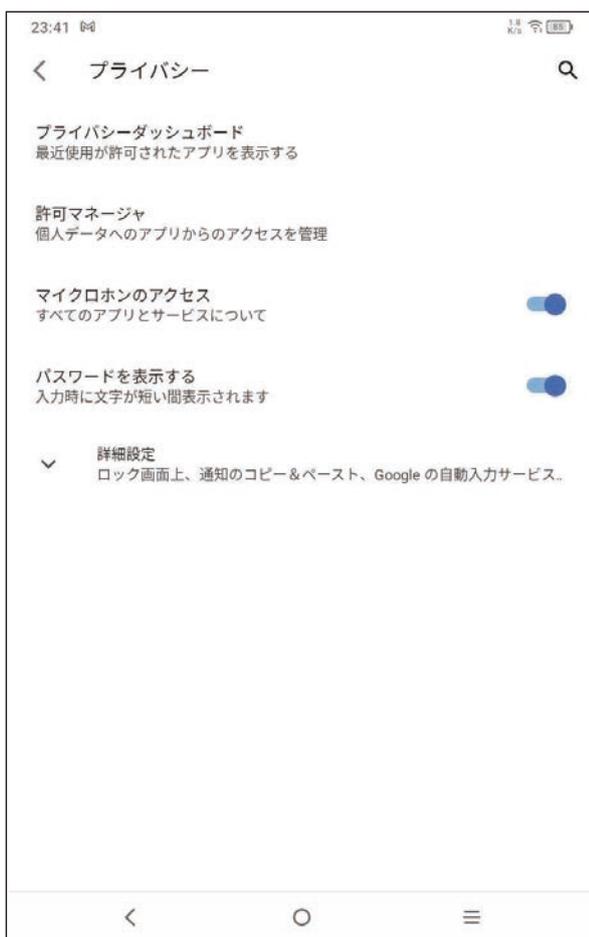

## — プライバシーダッシュボード

プライバシーダッシュボードの確認や設定ができます。

プライバシーダッシュボードとは、本製品にインストールされたアプリが、位置情報、カメラ、マイクなどにいつアクセスしたか、タイムラインのように表示する機能です。

## — 許可マネージャ

カメラ、カレンダーなど、様々な機能への権限設定ができます。

## – マイクロホンのアクセス

マイクロホンのアクセスのオン/オフが設定できます。

## – パスワードを表示する

パスワードの表示のオン/オフが設定できます。

## – 詳細設定

### ■ロック画面上

ロック画面上の通知が設定できます。全通知を表示、機密性の高い通知内容を非表示にする、通知を表示しない、から選択できます。

### ■通知のコピー&ペースト

通知のコピー&ペーストのオン/オフが設定できます。

### ■Google の自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

### ■Google ロケーション履歴

Google のロケーションサービスの様々な設定ができます。

### ■アクティビティ管理

Google のWEB やアプリについて、様々なアクティビティの設定ができます。

### ■広告

広告についての設定ができます。

### ■使用状況と診断情報

使用状況と診断情報のオン/オフが設定できます。オンにすると、本製品やアプリの使用状況を Google に自動送信します。

- [設定について P75](#)

[<前へ P96](#)


[次へ> P101](#)

# 安全性と緊急性

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[安全性と緊急性]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

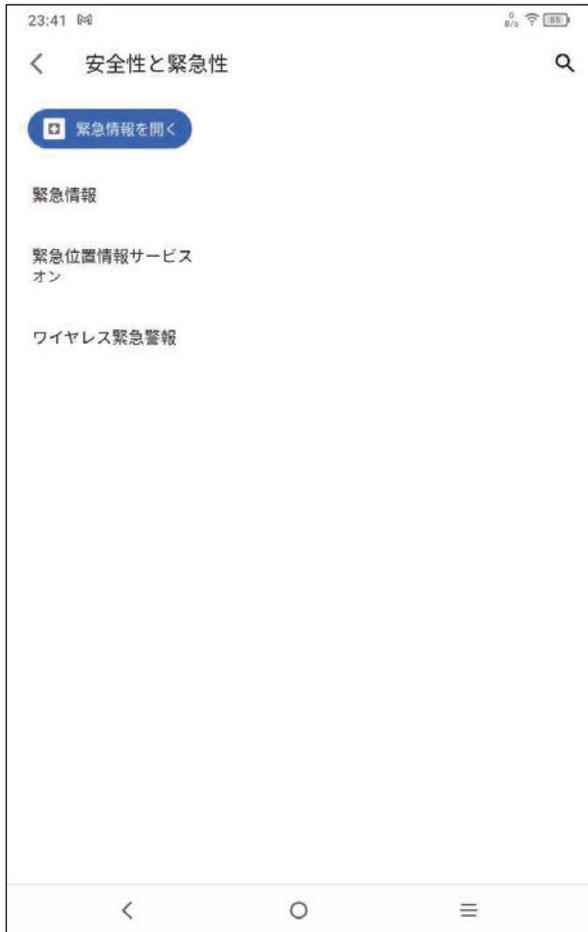

## — 緊急情報

緊急情報の登録と追加ができます。

## — 緊急位置情報サービス

緊急位置情報サービスのオン/オフが設定できます。

## — ワイヤレス緊急警報

緊急速報メールの許可のオン/オフなど、様々な緊急速報メールの設定ができます。

関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P98](#)


[次へ> P103](#)

# アプリ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[アプリ]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

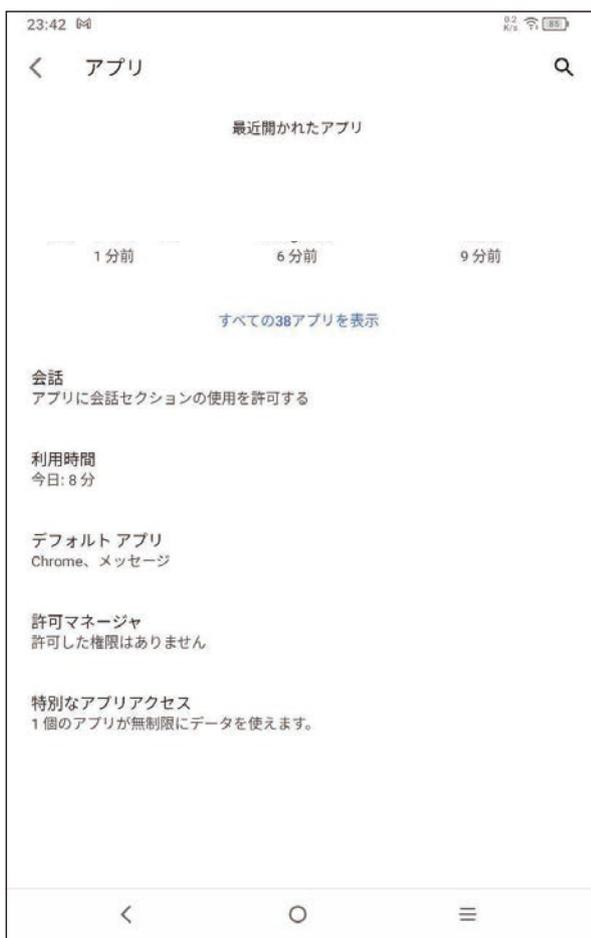

本製品にインストールされている各アプリの詳細を表示して、データ使用量を管理したり、アプリを強制的に停止したりできます。アプリごとに位置情報やカメラへのアクセスなどの様々な権限を付与することができます。

## — 最近開かれたアプリ

最近開いたアプリを表示します。アプリをタップすると、アプリのアンインストールや様々な設定ができます。

## — 会話

最近行われたやりとりの表示や設定ができます。

#### — 利用時間

利用時間、受信した通知数、起動した回数を選択し、各アプリ毎に確認できます。

#### — デフォルトアプリ

デフォルトアプリの設定ができます。

#### — 許可マネージャ

権限マネージャの設定ができます。

#### — 特別なアプリアクセス

アプリへの様々な設定ができます。

#### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P101](#)

[次へ> P105](#)

# ストレージ

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[ストレージ]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — 空き容量を増やす

本製品内の不要なファイルなどを削除して、クリーンアップします。画面に従って操作してください。

不要なファイルを確認、共有することもできます。

## — システム、アプリ、イメージ、音声、ゴミ箱、ドキュメント/その他、ゲーム、動画

各カテゴリをタップすると、それぞれ個別に不要なファイルやアプリの不要なデータを削除できます。

容量の大きい順に表示されます。

- [設定について P75](#)

[<前へ P103](#)

[次へ> P107](#)

# アカウント

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[アカウント]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## －パスワード

Google アカウントで保存したパスワードの確認、変更、削除などができます。

## －自動入力サービス

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができます。

## －所有者のアカウント

アカウントの設定や各種カスタマイズ、アカウントの削除などができます。

#### — +アカウントを追加

アカウントの追加ができます。画面にしたがって操作してください。

#### — 緊急情報

緊急情報の設定や追加ができます。

#### — 自動的にデータを同期

アプリデータの自動同期のオン/オフを設定できます。オンにすると、アプリデータが自動更新されます。

#### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P105](#)


[次へ> P109](#)

# Digital Wellbeing と保護者による使用制限

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[Digital Wellbeing と保護者により使用制限]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

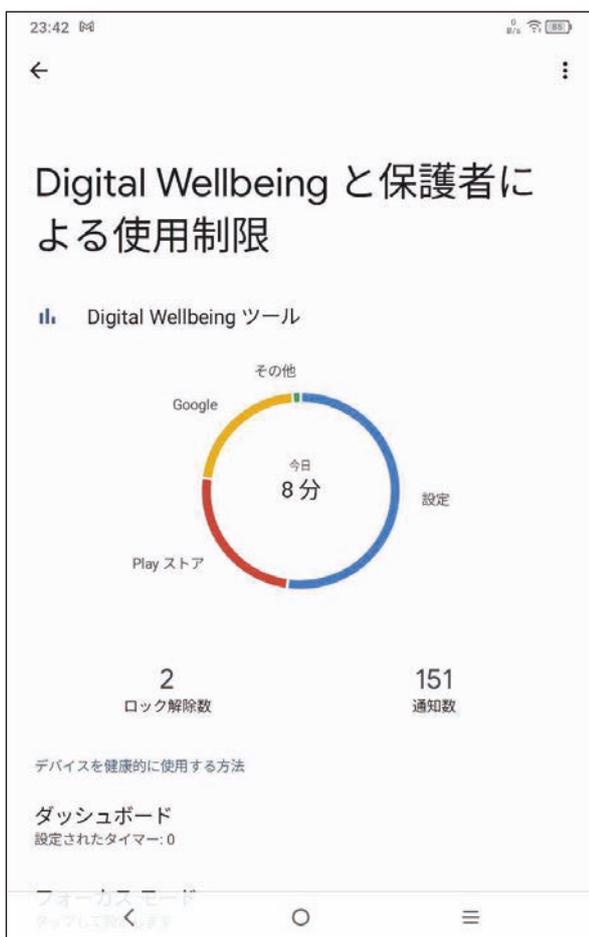

ロック解除の頻度や各アプリの使用時間など、本製品の使用状況を確認でき、使用習慣改善のための情報として利用できます。また、未成年のユーザー向けに、保護者が本製品の使用制限を設定することもできます。

また、タブレットを使いながら歩いていると、周囲に気を配るよう注意を促す「前方注意」の設定もできます。

## 関連ページ

- ・ [設定について P75](#)

[<前へ P107](#)

[次へ > P110](#)

# Google

Google アカウントの管理や、設定などができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[Google]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## — Google アカウントの管理

登録されている Google アカウントの管理など様々な設定ができます。

## — Google アプリの設定

検索やアシスタントなど、Google 関連のアプリの詳細設定ができます。

## －セットアップと復元

[仕事用プロフィールの設定]、[付近のデバイスの設定]、[連絡先の復元]の設定などができます。

## －デバイス、共有

[Cast のオプション][デバイス][ニアバイシェア][付近のデバイスとの接続]の設定ができます。

## －デバイスを探す

【「デバイスを探す」を使用】のオン/オフが設定できます。

オンにすると、紛失した場合にデバイスの位置検索、ロック、リセットを行えます。

## －バックアップ

データのバックアップの設定ができます。

ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントのバックアップの詳細を設定できます。

## －モバイルデータ、メッセージ

本機種は SIM 非対応のため設定できません。

## －保護者による使用制限

保護者による使用制限を設定できます。

保護者:画面右下の[使ってみる]→[保護者]→画面にしたがって制限項目を設定します。

お子様:[使ってみる]→[お子様]を選択するとお子様のアカウントでログインして、使用できる機能が制限されます。

## －広告

広告についての設定ができます。

## －自動入力

Google の自動入力のオン/オフの設定や、自動入力について様々な設定ができますが、本製品は SIM 非対応のため無効です

関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P109](#)

[次へ> P113](#)

# ユーザー補助

本製品の操作に関して、様々な機能の設定ができます。

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[ユーザー補助]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)



## —スクリーンリーダー

テキスト読み上げの設定ができます。

## —ディスプレイ

テキストについての設定や拡大操作の設定ができます。

## — 操作のコントロール

操作のタイミング(時間)やシステム操作などが設定できます。

## — 字幕

字幕のオン/オフ、サイズやスタイルの設定などができます。

## — 全般

ユーザー補助機能のショートカットの設定ができます。

### 関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P110](#)


[次へ> P115](#)

# システム

画面構成、操作方法などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

 をタップ→[システム]

ホーム画面を上から下にスワイプ→再度上から下にスワイプ→クイック設定パネルの  をタップしても設定画面を表示できます。(クイック設定パネル P30)

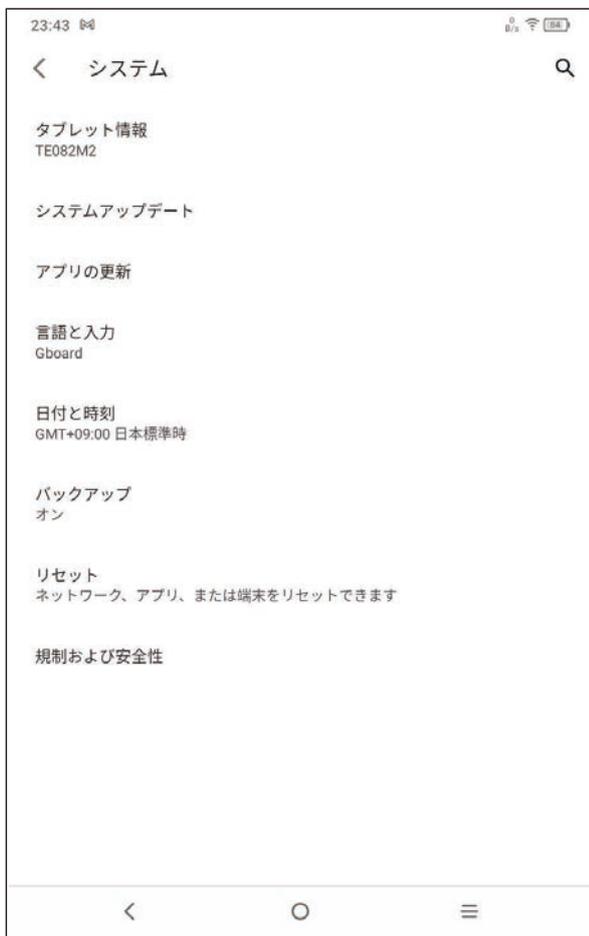

## — タブレット情報

本製品の仕様情報が確認できます。

## — システムアップデート

Android™のバージョンの確認とアップデートができます。[アップデートの確認]をタップすると、バージョンの確認ができます。

## －アプリの更新

各アプリの更新ができます。

## －言語と入力

本製品で使用する言語の設定、画面キーボードのオン/オフや設定、スペルチェックのオン/オフ、ユーザー辞書の設定、ポインタの速度設定、テキスト読み上げの設定ができます。

## －日付と時刻

[自動]をオンすると日付と時刻が自動で設定されます。[自動]をオフにした場合は、手動で日付と時刻を設定してください。その他タイムゾーンの設定、位置情報でタイムゾーンを設定するのオン/オフ、言語・地域のデフォルトを使用するのオン/オフ、24 時間表示のオン/オフが設定できます。

## －バックアップ

データのバックアップの設定ができます。

ストレージの管理、バックアップのオン/オフ、アプリや写真と動画、デバイスの設定、Google アカウントデータのバックアップの詳細を設定できます。

## －リセット

以下項目からお好みのリセットを選択すると、各種リセットできます。

充電が 30%以下になるとリセットできません。リセットするには充電してください。(充電する P32)

- ネットワークの設定のリセット
- アプリの設定をリセット
- 全データを消去(出荷時リセット)

## －規制および安全性

各種規則および安全性に関する情報を表示します。

	リチウム電池を使用、リサイクルを促進する表示です。
	無線に関する技術基準適合の表示です。
	電磁妨害波に関する技術基準適合の表示です。

関連ページ

- [設定について P75](#)

[<前へ P113](#)

# お手入れ

本体の汚れを落とすときは、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

## ！お願い

- ・ 中性洗剤は使用しないでください。
- ・ ディスプレイの汚れを落とすときは、化学薬品や洗剤は使用しないでください。
- ・ 乾いた布で強くこすったり、研磨剤やクレンザー、ベンジン、アルコールなどの使用は、表面の仕上げを傷めますので使わないでください。
- ・ タブレット本体が雨や湿気に当たったときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ オープンやドライヤーで乾かさないでください。

# こまったときは

よくあるトラブルについて、代表的な例と原因/ 処置を紹介します。ここに挙げた処置で解決しない場合は、アイリスコール ([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。

## ! お願い

- タブレットのパフォーマンスを高めるために、不要なファイル、アプリを削除してください。
- タブレットのソフトウェアは常に最新のバージョンにしてお使いください。ソフトウェアの更新は、 >[システム]> [システムアップデート]で行えます。

## ポイント

-  >[システム]>[リセット]>[全データを消去(出荷時リセット)]で、タブレットをリセット(工場出荷時の状態に初期化)できます。リセットすると、タブレットのデータがすべて失われます。リセットの前に、データをバックアップすることを強くおすすめします。また、充電が 30%以上ないとリセットできません、必要に応じて充電してください。

## 関連ページ

- [こんなときは P120](#)
- [初期化する P124](#)

# こんなときは

---

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の項目を確認してください。

## —タブレットの電源が入らない、電源が勝手に落ちてしまう

→バッテリー残量が不足していませんか？

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。(充電する P32)

## — microSD カードを認識しない

→ microSD カードは正しく取り付けられていますか？

- ・ microSD カードを正しく取り付けてください。(microSD カードの取り付け・取り外し P34)

## —画面に電源オン/オフのアニメーションが繰り返し表示され、ホーム画面が表示されない

→サードパーティ製アプリ起因で異常な動作をしているかもしれません。

- ・ 電源ボタンを長押しして、再起動してください。(基本操作(本体) P40)

## —充電できない

→接続が外れていませんか？

- ・ コンセント、充電器、タブレットの各接続を確認してください。

→バッテリーが完全に放電されている可能性があります。

- ・ 20 分以上充電し、電源を入れ直してください。(充電する P32)

→充電が適正な周囲温度(0°C~40°C)で行われていますか？

- ・ 通常の条件下(0°C ~ 40°C)で充電を行ってください。(充電する P32)

→端子が破損していませんか？

- ・ USB Type-C ポートや充電器の端子がご使用中に破損した場合は、保証の対象外になります。

—タブレットとパソコンが通信できない

→お使いのパソコンの USB ポートが故障していませんか？

- 別の USB ポートを使用してください。

→パソコンに USB ドライバーが適切にインストールされていますか？

- ご使用のパソコンの取扱説明書を確認してください。

—新しいファイルやアプリをダウンロードできない

→内部ストレージの空き容量が不足していませんか？

- 不要なファイルやアプリを削除するなどして、ダウンロードに必要な空き容量を確保してください。  →[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P105)

→Wi-Fi に接続していますか？

-  →[Wi-Fi]をタップして、使用する Wi-Fi を選び、オンにしてください。(Wi-Fi の設定 P36)

—画面をタップしたときの画面の反応が遅い

→タブレットに大量のデータが保存されていませんか？

- 不要なファイルやアプリを削除するなどして、必要な空き容量を確保してください。  →[ストレージ]→[空き容量を増やす]から空き容量を増やしてください。(ストレージ P105)

—Bluetooth<sup>®</sup>機能経由で接続したい端末から検出されない

→Bluetooth<sup>®</sup>機能がオフになっていませんか？

-  →[Bluetooth]から Bluetooth<sup>®</sup>機能を ON にしてください。(Bluetooth P78)

→本製品が Bluetooth<sup>®</sup>機能の検出範囲外にありませんか？

- 接続したい端末の近くに本製品を移動させてください。(Bluetooth P78)

→接続したい端末は検出可能になっていますか？

- 接続したい端末を検出可能にしてからペア設定してください。

## －バッテリーの減りが非常に早い

→画面が明るすぎませんか？

- ・  →[ディスプレイ]→[明るさのレベル]で明るさを調整してください。(ディスプレイ P84)

→メールの自動チェックを頻繁に行っていないですか？

- ・ メールの自動チェック間隔を長い時間に設定してください。

→ニュースや気象情報の更新を頻繁に行っていないですか？

- ・ ニュースや気象情報の更新を手動に設定するか、自動の場合は更新間隔を長い時間に設定してください。

→バックグラウンドでアプリが動作し続けている

- ・ 長期間使用しないアプリをバックグラウンドで動作させている場合は、アプリを終了してください。
- ・ 必要のないときには、Bluetooth<sup>®</sup>、Wi-Fi、GPS をオフにしてください。

## －リセットできない

→充電が 30%以下になっている

- ・ 充電が 30%以下になるとリセットできません、充電してください。(充電する P32)

## －タブレットが熱い

→CPU がデータを処理する際に発熱している

- ・ 異常ではありません。動作を終了し、時間を置いてください。しばらくすると、通常の温度に戻ります。

## －データ初期化の実行後、Google アカウント情報を入力しないとタブレットを使用できない

- ・ リセットの実行後、リセット前にこのタブレットで使用していた Google アカウントの既存情報を入力する必要があります。Google アカウントの既存情報を忘れてしまった場合、Google アカウントのリカバリを実行してください。(アカウント P107)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコール([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。



**警告** ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

### 関連ページ


- ・ [こまったときは P119](#)

- [初期化する P124](#)

# 初期化する

タブレットの充電が 30%以下だとリセットできません、あらかじめ充電状況を確認してください。(充電する P32)

 をタップする

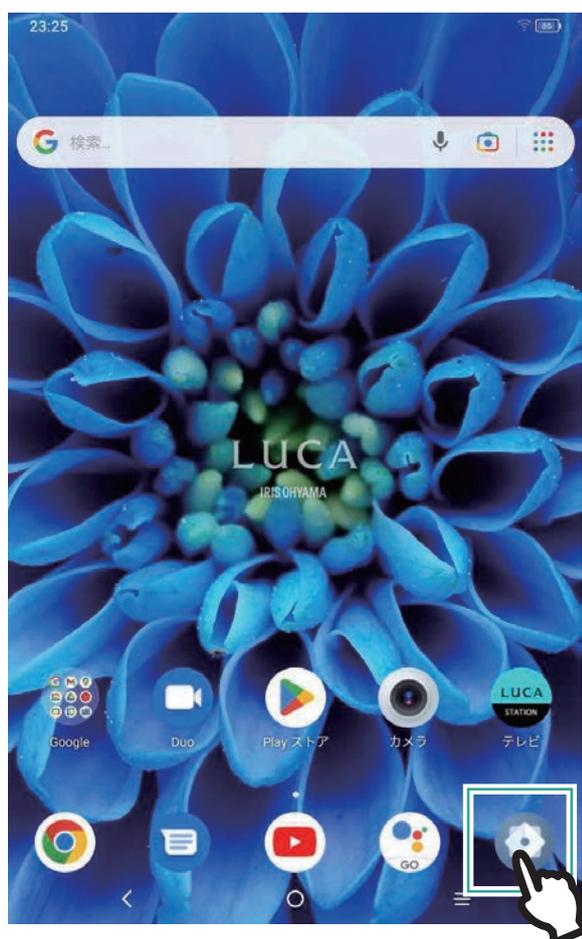

## [システム]→[リセット]をタップする

23:43

0 M/s

< システム

Q

タブレット情報  
TE082M2

システムアップデート

アプリの更新

言語と入力  
Gboard

日付と時刻  
GMT+09:00 日本標準時

バックアップ  
オン

リセット  
ネットワーク、アプリ、または端末をリセットできます

規制および安全性




<

○

≡

[ネットワークの設定のリセット][アプリの設定をリセット][全データを消去(出荷時リセット)]の中から  
お好みのリセット方法を選ぶ

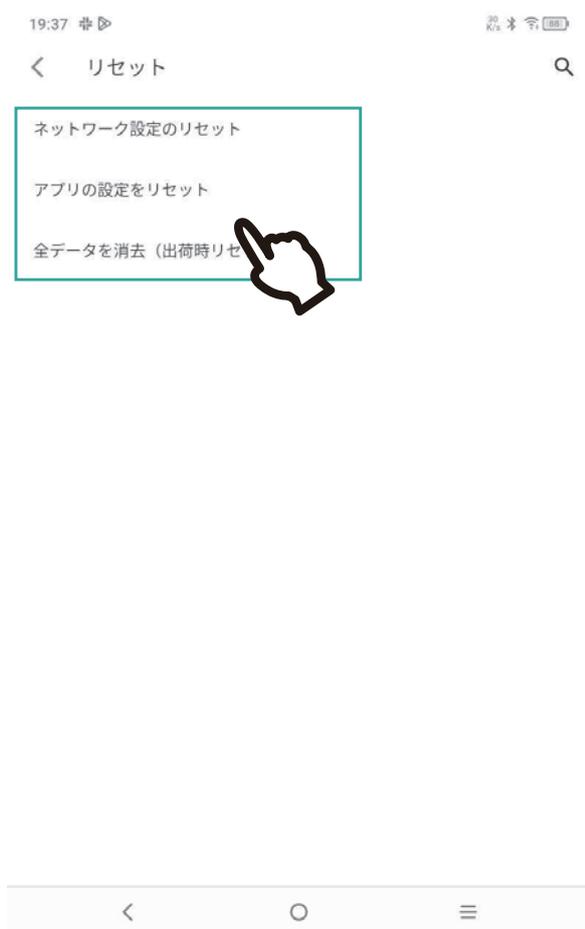

3

4 画面の指示にしたがってリセットする

#### 関連ページ

- [こまったときは P119](#)
- [こんなときは P120](#)

# その他の情報

## 仕様

---

### —タブレット本体

型番	TE082M2
寸法	約 124.8x197x8.85mm (突起部除く)
質量	約 295g
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>・ USB 充電器×1</li><li>・ USB ケーブル(Type A-Type C)×1 約 0.8m</li><li>・ カードスロットピン×1</li><li>・ クイックスタートガイド×1</li><li>・ 保証書×1</li></ul>
OS バージョン	Android™ 12 Go edition (32bit)
ディスプレイ	8 インチ液晶(800×1280 ピクセル)
バッテリー容量	4080mAh
CPU	MT8766(4 コア)
内蔵 RAM 容量	2GB
内部ストレージ容量	32GB
インカメラ画素数	約 200 万画素

アウトカメラ画素数	約 500 万画素
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
Bluetooth® Version	5.0
外部接続端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Type-C ポート(USB 2.0)</li> <li>• φ3.5 イヤホンジャック</li> </ul>
対応 microSD カード	最大 512GB UHS-II 非対応
定格入力	5V1A(付属専用充電器使用時)
WideVine	L3
スピーカー	1W x 1 個

#### — 充電器

定格入力	AC100 - 240V 50/60Hz 0.2A
定格出力	DC 5V 1A

#### 関連ページ

- [サポート情報 P131](#)

# 保証とアフターサービス

---

使いかた、お手入れなどは、**まずお買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店にご相談ができないときは、アイリスコール([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。

## —保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも無償交換に応じられない場合がありますので、大切に保管してください。

## —保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。

保証期間内に自然故障した場合は、保証規定にしたがって無償交換させていただきます。

## —アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコール([0800-111-3155](tel:0800-111-3155))にご連絡ください。

### 関連ページ

- ・ [サポート情報 P131](#)

# 商標

---

- Google、Android、Google Play、Google Assistant は Google LLC の商標または登録商標です。
- Bluetooth<sup>®</sup>は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
- Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- Windows<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows<sup>®</sup>の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Operating System です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

## サポート情報

---

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール:[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日・土日祝日 9:00~17:00 (年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

お客様サポート:<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/luca/oa/tablet/>