

PD-650

ポータブル電源

クイックスタートガイド

ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。
なお、お読みになった後は、取扱説明書、保証書とともに大切に保管してください。


◆ご使用前の準備

出荷時、保護ヒューズとヒューズカバーは本体に装着していません。ご購入後、本製品をはじめてご使用になるときは、保護ヒューズとヒューズカバーを本体に取り付けてからご使用ください。


付属の保護ヒューズ（40A 平型ヒューズ）の取り付け

※必ず本製品に各種コードが接続していないことを確認してください。

1 本体背面のメイン電源スイッチをOFFにする

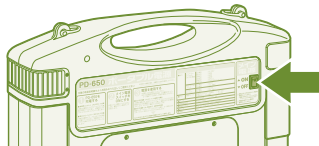

2 本体左側のスライドカバーを下にスライドさせる

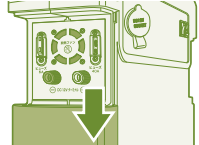

3 付属の保護ヒューズ（40A 平型ヒューズ）を取り付ける




4 付属のヒューズカバーを保護ヒューズ（40A 平型ヒューズ）と充電保護ヒューズ（5A 平型ヒューズ）に取り付ける



5 スライドカバーをもとに戻す


PD-650 を充電する

1 本体背面のメイン電源スイッチをOFFにする




家庭用コンセント（AC100V）から充電する場合

2 充電用ACアダプターのコネクタを充電ジャックに差し込む

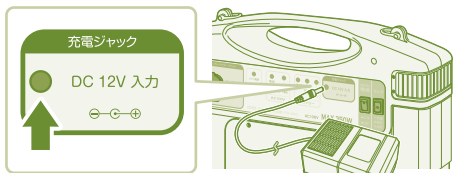

3 充電用ACアダプターのコンセントプラグをコンセントに差し込む

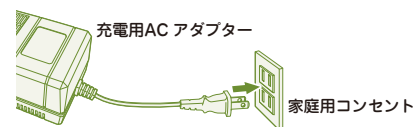

4 本体正面の充電完了ランプが点灯したら、充電用ACアダプターを外す

車のシガーライター（DC12V）から充電する場合

※必ず車のエンジンをかけた状態で充電してください。

2 充電用DCコードのコネクタを充電ジャックに差し込む




3 充電用DCコードのプラグを車のシガーライターソケットに差し込む



4 本体正面の充電完了ランプが点灯したら、充電用DCコードを外す

充電の確認方法

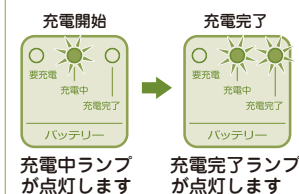

※車からの充電時、DCソケット部の電圧によっては「充電完了ランプ」が点灯しない場合があります。

◆電源を使用する



・メイン電源がOFFでもDC12Vターミナルから電源が出力されています。クリップ同士が接触しないよう注意してください。
・充電しながらAC100V電源またはDC12V電源/DC12Vターミナルを使用しないでください。
・AC100V電源を使用する場合、必ずAC100Vオーバーロード警告ランプが消灯した状態で使用してください。

AC100V 電源（コンセント）を使用する

1 本体背面のメイン電源スイッチをONにする




2 内部ユニットの放熱のため、本体左右のスライドカバーを下にスライドする。



3 使用するAC100V機器のコンセントプラグを差し込む



4 本体正面のAC100V電源スイッチをONにする

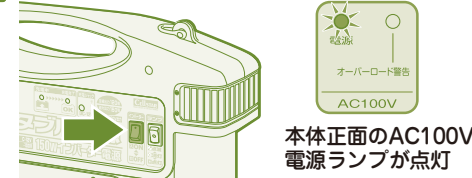


5 使用するAC100V機器の電源をONにして使用する

※使用後は必ずAC100V電源スイッチおよびメイン電源スイッチをOFFにしてください。
※バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後はすみやかに充電してください。

DC12V 機器（カー用品など）を使用する

※消費電流10A以下でご使用ください。

1 本体背面のメイン電源スイッチをONにする

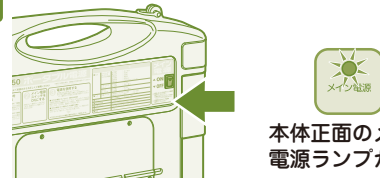

2 シガーライターソケットのカバーを開き、カー用品などのシガーライター用DCコードを差し込む



3 使用するDC12V機器の電源をONにして使用する


※使用後は必ずメイン電源スイッチをOFFにしてください。
※バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後はすみやかに充電してください。

◆このような使い方もできます！

消費電力が少なく明るいLED電球を使用することで、緊急時の停電や、キャンプなど野外での夜間照明などに活躍できます。

■ ご用意頂くもの（ホームセンターなどにてお買い求めください）

- ・ LED電球
- ・ 照明機器(LED電球が使用できるもの)
- ・ 延長コンセント

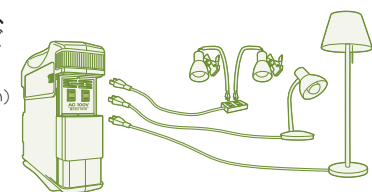

LED電球使用時間の目安（満充電より）

- 例:LED電球40W型
- 1個:約20時間
 - 2個:約11時間
 - 3個:約7.5時間

◆保管とお手入れ

保管するときは

- バッテリーをできるだけ長持ちさせるため、使用後は、すみやかに充電してください。
- 短期間でも本製品のバッテリーを完全放電した状態では放置しないでください。バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。

お手入れをするときは

- 本体の汚れは、薄めの中性洗剤で拭き落としてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどで拭くと変色などの原因となります。

長期間保管するときは

- 使用しない場合でも毎月1回は点検し、満充電されているか確認してください。バッテリーが満充電されていない場合は、性能を十分に発揮することはできません。
- 長期間使用しない場合、保護ヒューズ（40A平型ヒューズ）を外してください。バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。