


◆特長

- ゴム製カバーが付いて衝撃に強い
- 防滴仕様
- ベルトはカバンやズボンのベルト通しにつけてください。
- ベルトを外し、キーホルダーとしても使用できます。


◆仕様

- 電源…単4電池 2本(付属)
- 音量…約85dB (測定点から前方1mの距離での測定)
- 連続吹鳴時間…約30分以上(室温23~24℃時)
- 材質…ABS・ゴム
- サイズ…85X50X24(T)mm
- 重量…約65g (電池込み)

◆各部の名称

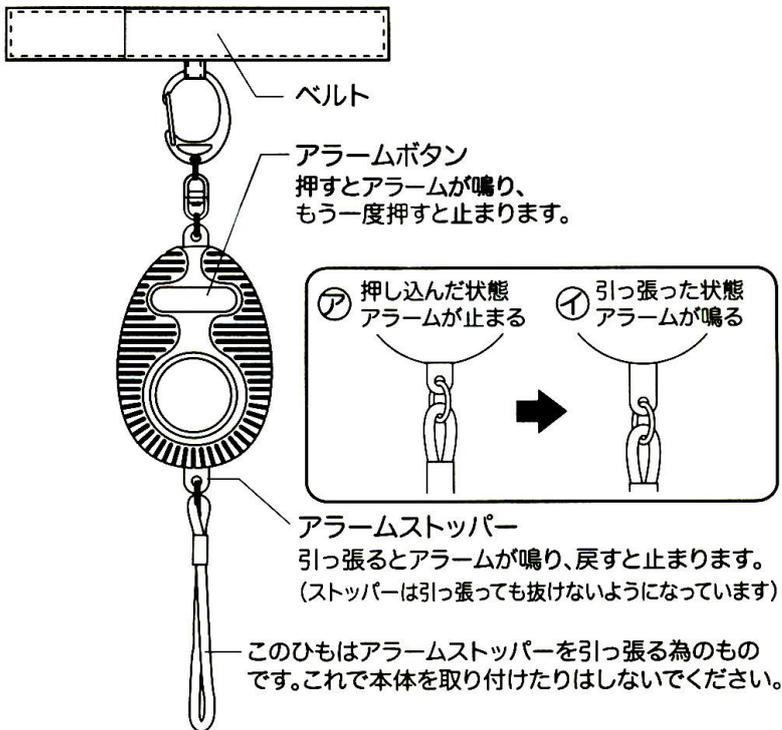

◆電池の交換方法

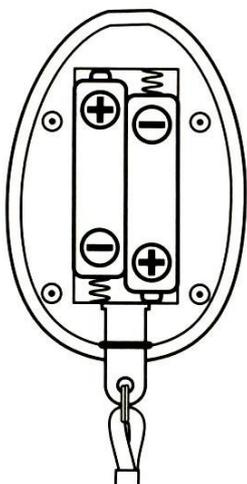

- ①裏面のネジを外します。
- ②古い電池を外し、新しい単4電池2本を+極-極の向きを間違えないようセットします。
- ③ネジを締め、元通りにします。
正しくセットされていないと、ショート・液漏れの恐れがありますのでご注意ください。

※付属電池はモニター(テスト用)電池の為、寿命が短くなっています。早めの交換をお勧めします。

*電池の交換は全数同時に同種類の電池で行ってください。



◆アラームの確認

- はじめにアラームがなることを確認してください。
鳴らない場合は、電池を交換してください。
- アラームボタンを押し、アラームが鳴ったらもう一度押して止めてください。
- アラームストッパーを引いて、アラームが鳴ったら、元の位置に戻してください。
アラームストッパーは引き抜けないようになっています。

◆使用上の注意

- 分解・改造しないでください。
- 防滴仕様ですが、完全防水ではありません。水の中に浸けたりしないでください。
- ゴム製カバーで衝撃には強くなっていますが、落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 高温多湿な場所、強い磁場や振動が発生する場所、ほこりの多い場所、急激な温度変化のアル場所には持ち込まないでください。
- アラームは防犯、警報用以外には使わないでください。
- 振り回したり、無理に引っ張ったり、乱暴な扱いはしないでください。
- 本品は防犯、救命を直接目的としたものではなく、あくまで補助的役割を旨としたものです。損害賠償などの責務を一切負うものではありません。ご了承ください。