

Suiden スポットエアコン用 延長冷風ダクト

取扱説明書

〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪 2-4-24 お客様相談室 フリーダイヤル  0120-285-240

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。
安全に使用していただくために、スポットエアコン本体の取扱説明書も合わせてお読みください。


●延長冷風ダクト…内径φ125mm×長さ5m

用意するもの

- ・止めバンドφ130……1個
- ・シール材：ダクト接続部分シール用
- ・接着剤：ダクトキャップ固定用

《延長冷風ダクトの接続手順》

- ① 延長冷風ダクトの片側を右にねじって口径を広げます。※下記《口径を変化させる》参照
- ② 冷風ダクトのダクトキャップの上から口径を広げた延長冷風ダクトをかぶせます。
- ③ 延長冷風ダクトを左にねじって絞り、テープなどでシールした後、止めバンドで止めてください。
- ④ 延長冷風ダクトに付属のダクトキャップを接着剤などで固定します。

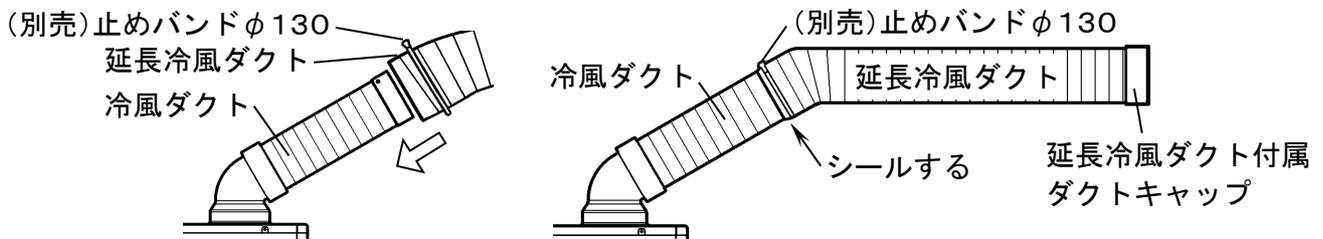

《口径を変化させる》

- ① ダクトを左にねじると口径が小さくなり、風速をアップすることができます。
- ② ダクトを右にねじると口径が広がります。



- 注記**
- ①ダクト先端を過度に細く絞ると、能力低下や故障の原因になります。ご注意ください。
 - ②延長冷風ダクトの口径を変化させたときは、ダクトキャップの取付けはできません。

《延長冷風ダクトを固定する》

延長冷風ダクトは、ワイヤーなどで天井から吊るすか、壁面にしっかりと固定してください。

- 注記** 延長冷風ダクトをご使用の場合は、ダクトを首振りさせないでください。
*首振り装置の故障の原因になります。

《延長冷風ダクトの切断》

延長冷風ダクトは切断できます。ダクトが長すぎるときは、下記要領で必要な長さに切断してください。

- ① 切ろうとするダクト部分をマイナスドライバーのように先端が鋭利なものでこじります。



- ② ダクトの溝を外し、はさみかニッパーで切断します。

