



ACA-IP70シリーズ

キューブ型USB充電器(1A・高耐久タイプ) 取扱説明書

この度は、キューブ型USB充電器(1A・高耐久タイプ)「ACA-IP70シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載いたします。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① USB充電器 1個
- ② 取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 定められた電源電圧(AC100～240V)で使用してください。
 - ▲ 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
 - ▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。
 - ▲ 感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
 - ▲ 感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ部、ポート部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けしないでください。
 - ▲ 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
 - ▲ 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグやUSBケーブルのコネクタなどを逆向きや斜めに取付けしないでください。
 - ▲ 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
 - ▲ 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲ 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
 - ▲ 発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを置いたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。
 - ▲ 発熱、発火、故障の原因となります。
- 布団などで覆ったり、風通しが悪く熱がこもるような環境で使用しないでください。
 - ▲ 発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
 - ▲ 感電やけがの原因となります。
- 本製品に異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
 - ▲ 故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポート・プラグ部には指などで直接触らないでください。
 - ▲ 故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のUSBポートや接続するケーブルのコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないように注意してください。
- ホコリ、湿気の多いところでは、プラグやUSBケーブルを長期間差しっぱなしにしないでください。とどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリをとってください。
- 充電ケーブルのコネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
 - ▲ 火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い揺動や衝撃を与えないでください。
 - ▲ 故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
 - ▲ 結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲ 落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
 - ▲ カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のためプラグをコンセントから抜いてください。
- 適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で使用してください。

取扱い上のご注意


- 本製品をご使用中に表面があたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負いかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - ▲ 定期的バックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品を接続しているコンセントから取外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

1.仕様

入 力	AC100~240V 50/60Hz
出 力	DC5V/1A
USBポート数	USB Aポート(メス)×1ポート
サイズ・重量	W33.5×D33.5×H33.5mm・約35g

2.使用方法

- 1.機器に対応したUSBケーブルのAコネクタを本製品と接続します。
※本製品にはUSBケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
- 2.本製品のACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
- 3.USBケーブルのコネクタを充電する機器に接続します。
※充電の状況については、充電している機器の画面でご確認ください。
- 4.充電が完了したら、本製品と機器からUSBケーブルを取出します。
- 5.本製品をコンセントから取外します。

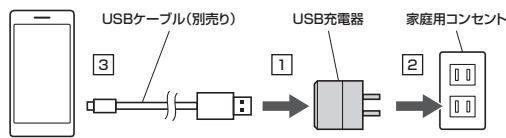

3.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番:	<input type="checkbox"/> ACA-IP70BK	<input type="checkbox"/> ACA-IP70W	
シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 1年間		お買い上げ年月日 年 月 日	

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権岡1-6-37 TM仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-6-36 セントラル新大阪ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/AG/RKDaC