


# EA993BD-50(油圧ジャッキ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆仕様

- ・最大能力…50t
- ・受金最低値(A)…250mm
- ・受金最高値(B)…400mm
- ・受金サイズ(C)…92mm
- ・ベースサイズ…290×235mm
- ・重量…40kg

○ ポンプ×2	ポンプ I	ポンプ II
能力	12.5t	50t
ストローク	1mm	0.25mm

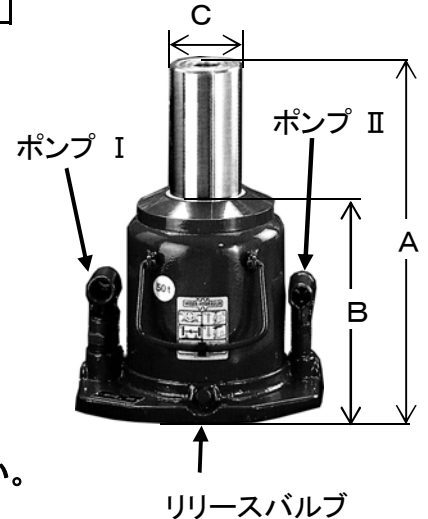

## ◆使用上の注意

- ・ジャッキアップしたまま保持はできません。
- ・ジャッキアップ後はスタンド(ウマ)等で必ず支えて下さい。
- ・ジャッキは地面が平らで固い所で使用してください。
- ・耐荷重以下で使用して下さい。  
過負荷はジャッキを傷め、危険です。
- ・自動車メーカーが指定したジャッキポイントにジャッキを当てて使用して下さい。又、メーカーの取扱説明書  
又、メーカーの取扱説明書に従ってください。
- ・ジャッキアップする時は、決められた位置に車止めを掛けて下さい。
- ・ジャッキアップしたまま、車の下に潜らないで下さい。  
ジャッキの高さを必要以上にあげないで下さい。
- ・ジャッキアップをする時は、人は車内に残らず、車から降りて下さい。
- ・ジャッキアップ中は危険です。  
サイドブレーキを強く引き、エンジンを止めてください。
- ・ジャッキアップ中は、車のそばに人がいないことを確認して下さい。
- ・ジャッキの上下にブロック等を入れて使用しないで下さい。


## ◆揚げる時

- ①ジャッキハンドルの組み立て太いパイプの両端に細いパイプのピンの位置を合わせて固定します。
- ②ジャッキハンドルの一方の端に溝が切っております。  
その端をハンドル受の爪に溝を合わせて入れ、左に少し廻して固定します。(下写真参照)
- ③ジャッキを定められた位置に置き、受金が荷重に当たるまで、  
受金を反時計に廻します。
- ④ハンドルを上下させて揚げます。
- ⑤揚げ終わったら、ハンドルを少し右に廻すとハンドルが抜けます。

## ◆降ろすとき

ハンドルの一方の端に溝が切っております。(ハンドル受と接続した所)  
その端をリリースバルブの爪に合わせて反時計方向に1~2回廻すと、  
受金が元の位置に降ります。

注: ジャッキを車の奥に入れる時は、ハンドル受にハンドルを固定した  
状態でハンドルを持ち、ジャッキを車の下に入れて下さい。  
安全です。  
降ろす時も同様にして下さい。

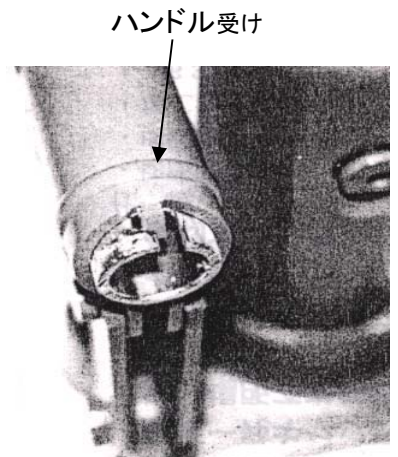

## ◆メンテナンス

- ・使用後は受金を完全に収納してください。
- ・使用後はきれいにし、動く所にグリスを塗って下さい。
- ・使用しない時でも6カ月毎にジャッキを作動させ、動く所にグリスを塗って下さい。