

INAX

オスネジアダプター A-10699

取付・取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この商品は下記品番の水栓の吐水口先端をオスネジへ変換するためのアダプターです。

下記品番以外の水栓には取り付けできません。

SF-WM420 型 SF-WL420 型

SF-WM430 型 SF-WL430 型

安全上のご注意

⚠ 注意：正しくお使いいただくために



(禁止)

止水機構を持った製品は、お取り付けできません。

※吐水口部からの漏水や給湯機器への逆流の恐れがあります。

※吐水口先端に浄水器を取り付けると、吐水口のパッキン類が摩耗し、耐久性が低下することがあります。あらかじめご了承ください。



商品のお問い合わせはお客様相談センターまで

TEL ☎ 0120-179-400 受付時間 平日 9:00~18:00

FAX ☎ 0120-179-430 土日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。
右記番号をご利用ください。TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

株式会社 LIXIL ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

アダプターの取付方法

1. 泡沫口の溝に板状のもの（メダルなど）を当てて左に回し、泡沫口を取り外す。

板状のもの
（メダルなど）




マイナドライバーなど先の細いものは使用しないでください。
※破損の恐れがあります。

吐水口

パッキン

泡沫口

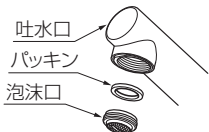


2. 同梱されているパッキンとオスネジアダプターを手締めで取り付ける。



パッキンに傷がつかないように注意してください。
※漏水の原因になります。

オスネジアダプター

M24×1 (吐水口側)
外径 24mm

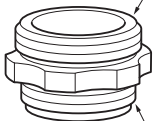

W22 山 20
外径 22mm

吐水口

パッキン

M24×1

オスネジ
アダプター

W22 山 20

