

# LRシリーズ 自作用ユニット品

標準在庫製品

### 点滅・ブザーをお使いの方は、点滅・ブザーユニットを選ぶ



サイズ	型 式
φ40	● LR4-BW
φ50	● LR5-BW
φ60	● LR6-BW
φ70	● LR7-BW

### LEDユニットを選ぶ



サイズ	カラー	型 式
φ40	赤 黄 緑 青 白	● LR4-E-R/Y/G/B/C
		● LR4-E-RZ/YZ/GZ/BZ <small>クリア</small>
φ50	赤 黄 緑 青 白	● LR5-E-R/Y/G/B/C
		● LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ <small>クリア</small>
φ60	赤 黄 緑 青 白	● LR6-E-R/Y/G/B/C
φ70	赤 黄 緑 青 白	● LR7-E-R/Y/G/B/C
		● LR6-E-MZ <small>マルチカラー</small>

EA983FW-10RA : 赤  
EA983FW-10GA : 緑  
EA983FW-10BA : 青  
EA983FW-10YA : 黄

### ボディユニットを選ぶ

取付方式・配線仕様	定格電圧	サイズ	型 式
直取付け [キャプタイヤ仕様]	DC12V	φ50	● LR5-01WJNW
		DC24V	φ40
	φ50		● LR5-02WJNW
	φ60		● LR6-02WJNW
	φ70		● LR7-02WJNW
	AC100~240V	φ40	● LR4-M2WJNW
φ60		● LR6-M2WJNW	
直取付け [スクリューレス端子台仕様]	DC24V	φ50	● LR5-02WTNW
		φ70	● LR7-02WTNW

EA983FW-19

標準色以外の色配列はユニット品の購入で  
自由な組み合わせが可能となりました。

即納

カンタン  
組立て

モデルコード

(例) LR6-02WJNW

型式 ① ② ③ ④ ⑤

①サイズ

4 = φ40  
5 = φ50  
6 = φ60  
7 = φ70

②定格電圧

01 = DC12V<sup>\*1</sup>  
02 = DC24V  
M2 = AC100~240V<sup>\*2</sup>

③取付け／配線仕様

WJ = 直取付け・キャプタイヤケーブル  
LJ = ポール取付+Lアングル・キャプタイヤケーブル<sup>\*3</sup>  
PJ = ポール取付+円形ブラケット・キャプタイヤケーブル<sup>\*3</sup>  
QJ = ポール取付+可倒ブラケット・キャプタイヤケーブル<sup>\*4</sup>  
WT = 直付け・スクリューレス端子台<sup>\*5</sup>

④点滅／ブザー有無

N = 点滅無／ブザー無

⑤ボディ色

W = オフホワイト

\*1 [LR5]のみ / \*2 [LR4]、[LR6]の[WJ]、[PJ]、[LJ]のみ / \*3 [LR4]、[LR5]、[LR6]のみ / \*4 [LR4]、[LR6]のDC24Vのみ / \*5 [LR5]、[LR7]のみ

カンタン組立て3ステップ

1

ボディユニットを準備  
ヘッドカバーを外す




2

同サイズのLEDユニットを  
ベースに1段ずつ下から取付け



3

ヘッドカバーもしくは、  
ブザーユニットを取付け

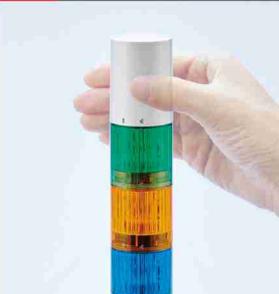

動画でチェック!!

取付け方法を動画で分かりやすく紹介しています。



● … 標準在庫製品(2017年12月時点)

〔 定格電圧仕様 〕



〔 配線仕様 〕



取付方式・配線仕様	定格電圧	サイズ	型式
 ポール取付円形ブラケット [キャプタイヤ仕様]	DC12V	φ50	● LR5-01PJNW
		φ40	● LR4-02PJNW
	DC24V	φ50	● LR5-02PJNW
		φ60	● LR6-02PJNW
	AC100~240V	φ40	● LR4-M2PJNW
		φ60	● LR6-M2PJNW
 ポール取付Lアングル [キャプタイヤ仕様]	DC12V	φ50	● LR5-01LJNW
		φ40	● LR4-02LJNW
	DC24V	φ50	● LR5-02LJNW
		φ60	● LR6-02LJNW
	AC100~240V	φ40	● LR4-M2LJNW
		φ60	● LR6-M2LJNW
 ポール取付可倒ブラケット [キャプタイヤ仕様]	DC24V	φ40	● LR4-02QJNW
		φ60	● LR6-02QJNW

スクリューレス端子台



配線しやすい取り外し可能な端子台です。

スクリューレス端子台



端子台を引き出すことができます。

