

# DL-1

# OLFA®

刃を折る不安を、一挙に解消

DISPOSAL CASE

## 刃折器 + オートロックカッター

刃を折れば切れ味がよみがえる「折る刃」式カッター。  
刃を折ることにまだ慣れない方や女性の方は、少し不安を感じることも。  
DL-1は、そんな不安を一挙に解消。  
カッター本体からワンタッチで刃折器を取り外せ、手軽に安全に刃を折ることができます。場所を選ばず、いつでも常に切れ味のいい状態での作業を可能にするから、安全性もアップ。  
今まで以上に「折る刃」式の良さを実感していただけるカッターです。



**取り外し**

ワンタッチで簡単取り外し

**ポキッ**

安全、手軽に刃が折れる

**まとめて処理**

溜まった刃をまとめて廃棄

# DL-1



# 刃を折

っていますか？



刃を折ることは経済的、そして安全にもつながります。

一枚の刃で8回切れ味をよみがえらせる事ができる「折る刃」式はとても経済的。  
また、常にいい切れ味での作業を実現するだけでなく、安全性にも大きく貢献します。  
切れない刃物は無理をするので、手が疲れ危険性も高くなります。  
刃を折ってこそ「折る刃」式カッターの真価が発揮されます。


「刃を折る」をもっと手軽に、もっと安全に。

# DL-1

PATENT PENDING

## 刃折器とオートロックカッターが一体に!

場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。  
刃を折る煩わしさを大幅に軽減し、切れ味がよみがえる「折る刃」式の良さを最大限に活かします。

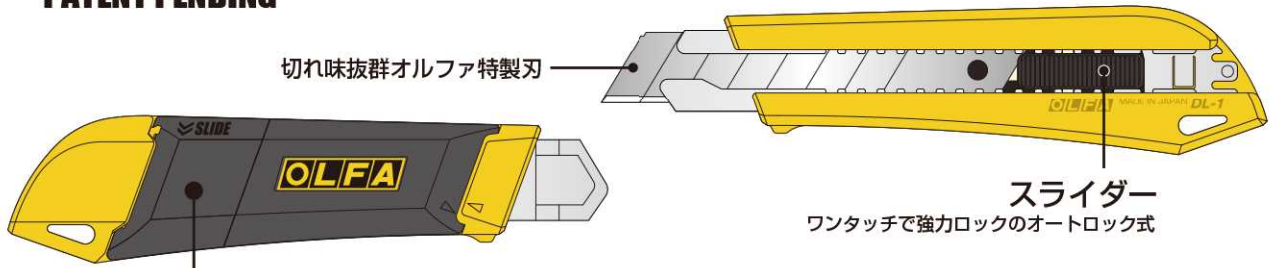

## ワンタッチで簡単 取り外し&取り付けが可能な刃折器


### 刃折器の取り外し方

刃折器の“SLIDE”の刻印部分を押しして刃折器を本体から外します。



### 刃折器の取り付け方

本体と刃折器にある2つの三角の刻印を合わせて刃折器をスライドさせて下さい。

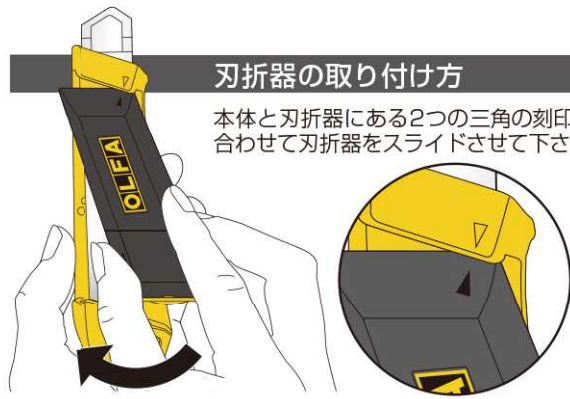

### 刃の折り方

※刃を折る際は十分にご注意ください。


刃折器の蓋をスライドして開け、刃の折線まで差し込みます。

刃の表面の折線を外側に押し出すようにして刃を折って下さい。




カッターの刃は、表面に折線が入っています。刃を折る際は、折線を山折りにして折って下さい。

### 刃が溜まったら...

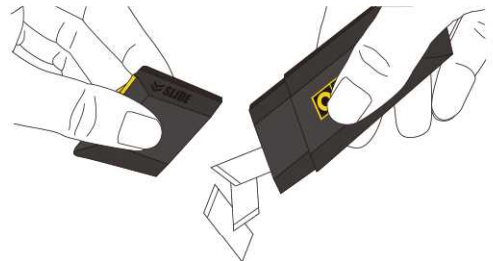

刃折器は2枚分の刃を収納できます。刃折器を開ける際は、刃が飛び散らない様にゆっくりと開けてください。刃の廃棄方法は各自治体の指示に従って下さい。

### 替刃の交換



※刃の交換の際は十分にご注意ください。

替刃は **オルファカッター 替刃(大)・特専黒刃(大)** をお求めください。

### スライダーの外し方

右図のようにグリップを持ち、親指でスライダーをゆっくりと押し出して取り外します。

