



testo 440 – マルチ環境計測器

取扱説明書



目次

1	はじめに	3
1.1	説明書について	3
1.2	安全上のご注意	3
1.3	警告	4
1.4	環境の保護	4
2	製品の認可情報	5
3	機能概要	6
3.1	適用領域	6
3.2	testo 440 各部の名称	6
3.3	表示画面	7
3.4	マグネットホルダー	8
3.5	電源	9
3.6	プローブ一覧	10
3.6.1	ケーブル接続式プローブ	10
3.6.2	Bluetooth 対応プローブ	11
3.6.3	NTC プローブ	11
3.6.4	スマートプローブ	11
3.6.5	Pt100 デジタルプローブ	12
4	操作	13
4.1	初期操作	13
4.2	testo 440 スwitchのオン / オフ	13
4.3	基本設定手順	14
4.3.1	Bluetooth 接続の確立	15
4.3.2	電源オプションの設定	15
4.3.3	環境条件設定	17
4.3.4	単位の設定	17
4.3.5	日付と時刻の設定	18
4.3.6	言語設定	19
4.3.7	機器の一般情報の表示	19
4.3.8	湿度調整	20
4.3.9	機器/プローブの工場出荷時設定へのリセット	21
4.4	保存した測定データの管理	21
4.4.1	印刷	24

4.4.2	CSV のエクスポート	25
4.5	測定の実行	27
4.5.1	ケーブル接続式プローブと testo 440 の接続	27
4.5.2	Bluetooth 対応プローブと testo 440 の接続	27
4.5.3	基本ビュー	28
4.5.4	アプリケーションメニューの選択	30
4.5.5	風量アプリケーション [Volume Flow]	30
4.5.6	ファンネル測定アプリケーション [Funnel Volume Flow]	32
4.5.7	ピトー管測定アプリケーション [Pitot Volume Flow]	34
4.5.8	K 値による風量アプリケーション [K-Factor Volume Flow]	35
4.5.9	寒暖性能アプリケーション [Heating / Cooling Load]	37
4.5.10	CO 測定アプリケーション [CO Diagnostic]	39
4.5.11	カビ発生リスク表示アプリケーション [Mold Indication]	41
4.5.12	乱流度測定アプリケーション [Draft Rate]	42
4.5.13	長時間測定アプリケーションの実行 [Logger Mode]	44
5	メンテナンス	45
5.1	電池の交換	45
5.2	testo 440 のクリーニング	45
5.3	校正	46
5.4	ファームウェアのアップデート	46
6	テクニカルデータ	48
7	トラブルシューティング	50
7.1	Q&A	50
7.1.1	Bluetooth 対応プローブの LED ステータス	50
7.1.2	熱線式プローブでの測定ができないとき	50
7.2	アクセサリとスペアパーツ	50

1 はじめに

1.1 説明書について

- 取扱説明書は装置の一部です。
- また、怪我や製品の破損を防ぐためにも、安全に関する注意と警告の内容は特に厳守してください。
- 本書は常に手の届く場所に保管し、いつでも読めるようにしておいてください。
- 製品を別の利用者が使う場合は、この取扱説明書も必ず渡してください。

1.2 安全上のご注意

安全に関する一般的な注意事項

- 本機は用途や規定を守ってご使用ください。また、テクニカルデータに定められた測定の範囲内でお使いください。
- 装置に無理な力を加えないでください。
- 装置本体、電源、配線に損傷が見つかった場合は、ただちに使用を中止してください。
- 測定対象や測定現場によっては危険を伴う場合があります。使用する場所の安全規則を必ず守って測定を行ってください。
- 本機を溶剤と一緒に保管しないでください。
- 乾燥剤は使用できません。
- 取扱説明書に記載されていないメンテナンスや修理を、本機に行わないでください。また、作業の際には定められた手順を必ず守ってください。
- Testo 純正品以外の部品は使用できません。
- この説明書に記載されていないメンテナンス作業は、専門教育を受けたサービス技術者以外が行うことはできません。
- センサ/プローブの温度表示は、あくまでセンサの測定範囲内での使用に限られます。高温に対応できる旨が明記されている場合を除き、ハンドルとケーブルを 70°C 以上の場所におかないでください。
- 絶縁していない通電部品に接触させる測定は避けてください。
- センサの破損を避けるため、装置を移動・保管する際は、必ず製品に付属している梱包に入れてください。

1 はじめに

バッテリー

- バッテリーの取り扱いを誤ると壊れる恐れがあるほか、感電による怪我や火災、液体薬品の漏えいにつながる危険があります。
- 同梱のバッテリーは取扱説明書の指示に必ず従って使用してください。
- バッテリーをショートさせることはお止めください。
- バッテリーを分解したり、改造しないでください。
- バッテリーに強い衝撃を与えること、水や火の中に入れること、温度が 60°C 以上になる場所に置くことはお止め下さい。
- 金属の近くにバッテリーを保管しないでください。
- 密閉されていない、または破損したバッテリーは使用できません。
- バッテリーの異常や過熱に気づいたら、ただちに装置から外してください。バッテリーは高温になることがあります。
- バッテリー液が体に付着した場合は、液が触れた箇所を水で丁寧に洗ったのち、医師の診察を受けてください。
- 重放電を避けるため、長期間使用しないバッテリーは装置から外してください。

1.3 警告

以下の警告記号が付いた注意書きには必ず目を通し、その指示に従ってください。



危険

死亡事故を招く恐れがあります！



警告

重傷を負う恐れがあります。



注意

軽傷を負う恐れがあります。

注意

物損事故につながる恐れがあります。

1.4 環境の保護

- 故障したバッテリーや使用済みのバッテリーは、所轄自治体の廃棄方法に関する定めに従って処分してください。

- 本機を処分する際は、所轄自治体の電子機器もしくは電子部品の廃棄方法に関する定めに従って処分してください。

2 製品の認可情報

製品の認可情報は Testo のホームページ www.testo.com の製品ページのダウンロードにあります。ご参照ください。

3 機能概要

3.1 適用領域

testo 440 は気候環境に関連するパラメータの測定に使用します。特に職場環境の快適性評価に使用する測定や、空調設備のエラー測定に testo 440 が適しています。

本機の使用は資格を持つ専門作業員に限られます。

爆発の危険がある場所では、本製品を決して使用しないでください。


3.2 testo 440 各部の名称







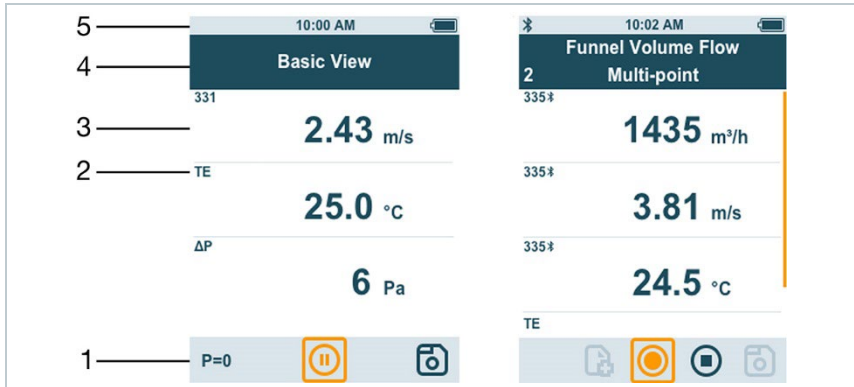

名称	名称
1 設定	2 入力内容 / 選択内容の実行
3 メニュー	4 プラグ付きケーブルプローブ用 Testo Universal Connector (TUC)
5 熱電対 (K タイプ) 用コネクタ	6 戻る
7 ナビゲーションボタン	8 装置のオン/ オフ

9 マイクロ USB ポート データ転送、外部電源に使用	10 差圧測定用ポート (testo 440 dP の背面に+ / - マーク)
---------------------------------	---

3.3 表示画面



名称		名称	
1	管理項目	2	プローブ ID
3	測定値	4	見出し
5	ステータス		

シンボル	意味
	測定開始
	測定停止
	ポイント測定の実行
	測定の一時停止
	測定データの保存
	新規測定

3 機能概要

シンボル	意味
P=0	圧力センサのリセット

3.4 マグネットホルダー

testo 440 測定器には 2 ヶ所にマグネットが入っており、マグネットが装着できる場所でホルダーとして使うことができます。



⚠ 危険

マグネット部分

ペースメーカーの誤作動による生命の危険があります！

- ペースメーカーを装着している方は、測定器とペースメーカーの間を必ず 20 cm 以上離してください。

注意

マグネット部分

他の装置への悪影響に注意！

- 磁気で壊れる恐れがある装置 (モニター、コンピュータ、クレジットカード、メモリカードなど) とは十分な距離をおいてください。

3.5 電源



名称	名称
1 マイクロ USB ケーブル用電源ポート (電源との接続が必要です)。電池が入っていても操作できます	2 バッテリーケース (単 3 形電池 x 3 本)



電源に接続していても、中の電池には充電されません。

3.6 プロブ一覧



3.6.1 ケーブル接続式プローブ

型番	製品名
0635 1032	熱線式風速プローブ - (TUC)
0635 1572	マルチプローブ - 有線ハンドル付
0635 1026	コンパクト熱線式風速プローブ- 風速・温度・気圧
0635 1051	無指向性熱式ボールプローブ- 風速・温度・気圧
0635 9572	16 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9372	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9432	100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9775	高温対応 温湿度プローブ - (TUC)
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0635 0551	照度プローブ - (TUC)
0632 1552	IAQ プローブ 有線ハンドル付 - 温度・湿度・CO2・気圧

型番	製品名
0632 1272	CO プローブ有線ハンドル付 - CO
0628 0152	気流プローブ - (TUC)
0635 9532	16 mm ベーン式風速プローブ - 風速
0635 1052	微風速プローブ - (TUC)

3.6.2 Bluetooth 対応プローブ

型番	製品名
0635 1571	マルチプローブ - 無線ハンドル付
0635 9571	16 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9431	100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9371	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0636 9771	高精度 温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9731	温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0632 1551	IAQ プローブ 無線ハンドル付 - 温度・湿度・CO ₂ ・気圧
0632 1271	CO プローブ無線ハンドル付 - CO

3.6.3 NTC プローブ

型番	製品名
0615 1212	NTC サーミスタ 浸漬温度プローブ - (TUC)
0615 1712	NTC サーミスタ 気体温度プローブ - (TUC)
0615 4611	面ファスナー式パイプ巻付型 表面温度プローブ - (TUC)
0615 5505	NTC サーミスタ クランプ温度プローブ - (TUC)
0615 5605	パイプクランプ温度プローブ - (TUC)

3.6.4 スマートプローブ

型番	製品名
0560 2115 55	スマートプローブ - testo 115i クランプ温度計
0560 2605 55	スマートプローブ - testo 605i 温湿度計
0560 1405	スマートプローブ - testo 405i 熱線式風速計
0560 1410	スマートプローブ - testo 410i ベーン式風速計
0560 1510	スマートプローブ - testo 510i 差圧計
0560 2549 55	スマートプローブ - testo 549i 冷媒圧力計
0560 1915 08	スマートプローブ - testo 915i-1 浸漬温度計

3.6.5 Pt100 デジタルプローブ

型番	製品名
0618 0275	Pt100 デジタル 超高精度温度プローブ- (TUC)
0618 0073	Pt100 浸漬温度プローブ- (TUC)
0618 7072	Pt100 デジタル ラボ用温度プローブ- (TUC)
0618 0072	Pt100 デジタル 気体温度プローブ- (TUC)
0618 0071	Pt100 デジタル フレキシブルプローブ- (TUC)

4 操作

4.1 初期操作



testo 440 はバッテリーが入った状態で出荷され、絶縁テープで保護されています。

- 1 バッテリーケースのカバーを開けます。



- 2 絶縁テープを外します。
 - 3 バッテリーケースのカバーを閉めます。
- ▶ testo 440 を起動できます。

4.2 testo 440 スイッチのオン / オフ

初回操作




初めて本機を起動する時や、工場出荷時の設定にリセットした後は、スイッチが入ると自動的に**初回起動**メニューが開きます。以降の操作からは、起動すると最後に使用したメニューが現れます。

Language
Deutsch (German)
English ✓
Čeština (Czech)
简体中文 (Chinese)
繁體中文 (Chinese trad.)
Dansk

Date/Time	
Date	Time
Year	◀2017▶
Month	◀ 12 ▶
Day	◀ 01 ▶
Next	


Units
Units
ISO US
Preview
ISO: 20.5 °C
2.5 m/s
Finish

- 1  を押します。
 - ▶ 初回起動メニューが現れます。
- 2 以下の設定項目を順に設定していきます。
 - 言語 [Language]
 - 日付 (年/月/日) と時刻 (表示形式、時間) [Date /Time]
 - 単位系の設定 (ISO/US) [Units]
 - ▶ 基本設定は以上です。これらの設定内容は、いつでも変更することができます。

スイッチオン

- 1  を押します。
 - ▶ 前回の最後に使用したメニューが表示されます。

スイッチオフ

- 1  を 3 秒以上押し続けます。
 - ▶ testo 440 のスイッチが切れます。

4.3 基本設定手順



メニューボタンを押すと、testo 440 の設定メニューが現れます。メニューから設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー項目	機能 / 設定
基本ビュー	現在の測定値を表示
アプリケーション選択	測定に使用するアプリケーションを選択
メモリ	保存した測定データの表示と管理

メニュー項目	機能 / 設定
設定	基本設定: - Bluetooth - エネルギー管理 - 環境条件 - 単位 - 日付/時間 - 言語 - 一般 (装置とプローブのステータス、リセット)

4.3.1 Bluetooth 接続の確立

✓ testo 440 が起動していること。

1  と  を同時に 3 秒以上押し続けます。


▶ Bluetooth® がオンまたはオフになると、 の表示が現れたり消えたりします。


もしくは

✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で Bluetooth を選択します。

2  で Bluetooth を起動します。

▶ Bluetooth® がオンまたはオフになると、 の表示が現れたり消えたりします。

3  か  を押してメニューを終了します。

4.3.2 電源オプションの設定


ユーザーはご自身で testo 440 の電力消費を管理できます。管理できる機能は以下のとおりです。

- 自動オフ: 操作をしないまま 5 分間が経過すると testo 440 のスイッチが自動的に切れます。


4 操作

- 省エネモード: 操作をしないまま1分経過すると、画面の明るさを10%に落とします。いずれかのボタンを押すと明るさが戻ります。
- 明るさの設定: 画面の明るさを10%~100%で設定できます。

✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で電源管理を選択します。

2 ナビゲーションボタンの  か  を押します。



3  で設定を選択し、変更を実行します。



自動オフを有効にして操作をしないまま5分間が経過すると、testo 440のスイッチが自動的に切れます。




testo 440で長時間測定を行う場合、測定中は自動オフ機能が停止します。



4  か  を押してメニューを終了します。

自動オフ設定

✓ 電源管理メニューを開いてあること。


1  で自動オフを選択します。

2  でオンとオフを切り替えます。



3  か  を押してメニューを終了します。

省エネモード設定





✓ 電源管理メニューを開いてあること。

1  で省エネモードを選択します。

2  でオンとオフを切り替えます。

- 3  か  を押してメニューを終了します。

明るさ設定

- ✓ 電源管理メニューを開いてあること。
- 1  で明るさを選択します。
 - 2  で明るさを調整します。
 - 3  か  を押してメニューを終了します。

4.3.3 環境条件設定

環境条件では以下の項目を設定できます。

- 周囲圧力
圧力単位: Pa / mbar / hPa / mmH₂O / inH₂O / Torr / inHg / kPa / psi
- 周囲温度
温度の単位: °C


- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 1  で環境条件を選択します。
 - 2 ナビゲーションボタンの  か  を押します。
 - 3  で対象となるパラメータを選びます。
 - 4  で対象となるパラメータを設定します。
 - 5  か  を押してメニューを終了します。

4.3.4 単位の設定

単位メニューでは、欧州で用いられている ISO か米国式の単位系 (US) を選ぶことができます。


4 操作



✓ 設定メニューを開いてあること。

1  で ISO/US を選択します。

使用可能な単位

ISO 単位	US 単位
m/s	fpm
m ³ /h	cfm
° C	° F
wb ° C	wb ° F
dp ° C	dp ° F

2  で希望の設定を選びます。

3  か  を押してメニューを終了します。






単位を変更すると、基本ビューで指定した単位が上書きされます。

4.3.5 日付と時刻の設定



日付と時刻は日付/時刻メニューで設定します。時間の表示方法は 24 時間、PM/AM から選べます。

✓ 設定メニューを開いてあること。



1  で日付/時刻を選択します。

2 ナビゲーションボタンの  か  を押します。

3  で希望の設定を選びます。

4  か  を押してメニューを終了します。

4.3.6 言語設定


- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 4  で言語を選択します。
- 5 ナビゲーションボタンの **OK** か **▶** を押します。
- 6  で希望の言語を選びます。
- 7 **OK** で確定します。
- ▶ メニューが自動的に終了し、選択した言語で表示されるようになります。



単位を変更すると、基本ビューで指定した単位が上書きされます。

4.3.7 機器の一般情報の表示

一般メニューでは、testo 440 および接続中のプローブに関する全ての情報を見ることができます。機器を工場出荷時の設定にリセットする時も、このメニューから操作してください。

- ✓ 設定メニューを開いてあること。
- 1  で一般を選択します。
- 2 ナビゲーションボタンの **OK** か **▶** を押します。

情報の内容

機器に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> - 名称 - シリアルナンバー - ファームウェアバージョン - 電池残量 - メモリ
プローブ情報 (プローブを接続すると表示されます)	<ul style="list-style-type: none"> - センサー名 - シリアルナンバー - ファームウェアバージョン

湿度調整	- 電池残量
	4.3.8 を参照






4.3.8 湿度調整

湿度調整では接続したプローブの測定量を、11.3 %RH および 75.3 %RH の 2 つの標準調整値と基準値とを比較し、測定範囲全体にわたって測定値の規定値からの逸脱を最小限に抑えます。

Testo 調整セットは、湿度調整のオフセット計算に使用する基準値として利用します。

湿度調整可能なプローブ




型番	製品名
0636 9771	高精度 温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9731	温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9775	高温対応 温湿度プローブ - (TUC)

- ✓ testo 440 が接続済みで、作業に合ったプローブが取り付けられていること。
プローブが基準条件（湿度校正ボット等）下で十分な調整時間を経ていること。
湿度プローブの調整時間:30 分以上
- ✓ **湿度調整**メニューを開いてあること。
- 1  で 11.3 %RH または 75.3 %RH の基準点を選びます。
- 2 調整するプローブを選択します。
- 3  で **調整**を指定し、 で実行します。
- ▶ 情報画面に残りの調整時間が表示され、調整を実行します。
- ▶ **調整完了**のメッセージが情報画面に現れます。
- 4  か  を押してメニューを終了します。



プローブをリセットすると、工場出荷時の調整データに戻って動作します。


4.3.9 機器/プローブの工場出荷時設定へのリセット

- ✓ 設定メニューを開いてあること。
 - 4  で **一般**を選択します。
 - 5 ナビゲーションボタンの **OK** か **▶** を押します。
 - 6  で **装置のリセット**または **プローブのリセット**を選択します。
 - 7 **OK** を押します。
 - 8  で **実行**を選択します。
 - 9 ナビゲーションボタンの **OK** か **▶** を押します。
- ▶ 次にスイッチを入れた時には、装置が工場出荷時の設定にリセットされています。

4.4 保存した測定データの管理

メモリ [Memory] メニューでは、アプリケーションメニューの全測定データを時間・日付とともに保存できます。

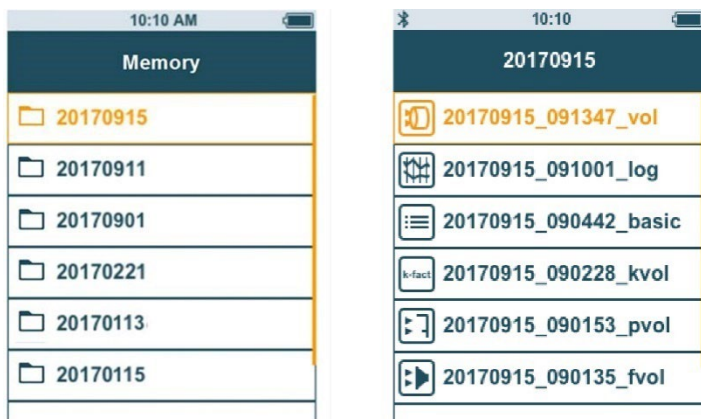

測定データは最後に作成したフォルダに保存されます。フォルダが無い時は、自動作成されます。測定器にはカレンダーの日付にならってフォルダが自動的に新規作成されます。



保存した測定データの表示

保存した測定結果を呼び出す機能です。



- ✓ メモリ [Memory] メニューを開いてあること。
- 3 ナビゲーションボタンの **OK** か ▶ を押します。
- 4  でフォルダを選びます。
- 5 ナビゲーションボタンの **OK** か ▶ を押します。
- 6  で測定データを選びます。



- 7 | ナビゲーションボタンの **OK** か ▶ を押して、測定結果を表示します。

フォルダの作成と削除

測定データを保存するフォルダを作成したり、削除する機能です。









フォルダを削除すると、中に入っている測定データも失われます。

- ✓ メモリ [Memory] メニューを開いてあること。
- 1 | フォルダ画面の  を押します。
- ▶ コンテキストメニューが表示されます。
- 2 |  フォルダの作成か、フォルダの削除を選択します。
- 3 | **OK** を押します。

保存した測定データの削除

保存した測定結果を削除する機能です。




- ✓ メモリメニューを開いてあること。
- ✓ 測定データが入っているフォルダ、もしくは  で測定データファイルが選択してあること。
- 1  でフォルダを選びます。
- 2  を押します。
- 3  で測定データを選びます。
- 4  を押します。
- ▶ コンテキストメニューが表示されます。
- 5  を押して、選択した測定データを消去します。


4.4.1 印刷

Bluetooth® プリンタ(型番: 0554 0621)を使うと、その場で測定ログを印刷することができます。



プリンタの使い方については、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

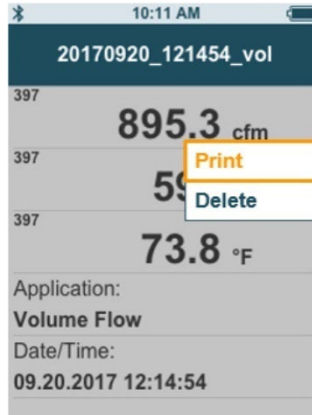

- ✓ Bluetooth®プリンタと testo 440 が接続されていること。
- 1 メモリに入っている測定データから、目的のものを選びます。
- 2  を押します。
- 3 **印刷 [Print]** を選択します。
 - ▶ Bluetooth®とプリンタの接続が自動的に行われます。処理には若干時間がかかることがあります。
 - ▶ ログの印刷を開始します。




印刷中は testo 440 のプローブと Bluetooth®の接続が中断しますが、印刷後は自動的に接続が復帰します。

4.4.2 CSV のエクスポート

- 1 testo 440 をマイクロ USB ケーブルでコンピュータに接続します。
 - ▶ **自動再生**画面が開きます。

- 2 フォルダを開いてファイルを表示する
[Open folder to view files] をクリックします。

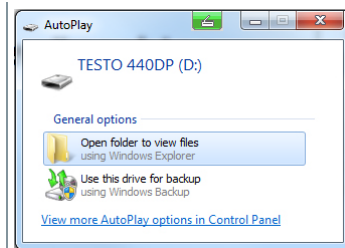

- ▶ フォルダ画面が開きます。

- 3 目的のフォルダをクリックします。

Name	Date modified	Type	Size
20170907	20.11.2017 10:54	File folder	
20170911	20.11.2017 10:54	File folder	
20170912	20.11.2017 10:54	File folder	
20170913	20.11.2017 10:54	File folder	
20170914	20.11.2017 10:55	File folder	
20170915	20.11.2017 10:55	File folder	
20170920	20.11.2017 10:55	File folder	

- ▶ ファイルが入った画面が開きます。

- 4 フォルダ内のファイルを、PC 側のターゲットフォルダにドラッグします。

Name	Date modified	Type	Size
20170907_112009_base	20.11.2017 10:56	Microsoft Excel C...	1 KB
20170907_113009_base	20.11.2017 10:56	Microsoft Excel C...	1 KB
20170907_163021_log	20.11.2017 10:56	Microsoft Excel C...	1 KB



ファイル形式の表示に誤りがある時は、ご使用の OS 言語と装置の言語が一致していない可能性があります。

このような時は Excel を開き、Excel の測定データを testo 440 で開きます。

Excel のアシスタントを使うことで、データの形式を編集できます。

CSV ファイルにはプロジェクトの他データを追加することも可能です。

Protocol Volume Flow

Project _____ Date: _____

 Installation _____

 Contact _____ Job Number _____

Measurement Information

Application: Volume Flow
 Date/Time: 10/28/2017 15:32:51
 Measuring Type: Multi-Point
 Measured Points: 4
 Geometry: Round
 Diameter: 500.0 mm
 Area: 250000 mm²
 Correction Factor: 100%
 Ambient Pressure: 1013.00 hPa

4.5 測定の実行



4.5.1 ケーブル接続式プローブと testo 440 の接続

- 1 | TUC (汎用コネクタ) で testo 440 とプローブを接続します。
- 2 | 接続を切る時は、機器から引き抜いてください。

4.5.2 Bluetooth 対応プローブと testo 440 の接続

- 1 | 高速スタートアップ ( と  を同時に 3 秒以上長押し) するか、設定 (3.3.1 参照) メニューを開いて Bluetooth を起動します。

4 操作

- ▶  が表示されます。
- ▶ プローブと testo 440 の接続が確立すると、 が画面左上に現れます。



互換性のある Bluetooth プローブとの接続は自動で試行・確立されます。Bluetooth で testo 440 に接続することができるのは、1 つのプローブに限られます。

プローブを初めて使用する際は、取扱説明書の内容に従ってください。

- 2 | プローブのハンドルに付いているボタンを押します。
 - ▶ ハンドルの LED が黄色く点滅します。接続が確立すると、LED が緑色に点滅します。
- 3 | プローブのハンドルに付いているボタンを 3 秒以上押すと、プローブのスイッチが切れます。

LED のステータス


LED のステータス	説明
赤く点滅	バッテリー残量不足
黄色く点滅	プローブが起動し、Bluetooth の接続を試行中
緑で点滅	プローブが起動し、Bluetooth と testo 440 の接続が確立

4.5.3 基本ビュー


基本ビュー [Basic View] では現在の測定値の他、最小値・最大値の確認と保存ができます。互換性のあるプローブすべてで使用可能な機能です。接続可能なプローブのリストは 3.6 をご覧ください。


同時に接続できるプローブの**上限**は、次のとおりです。

- 1x 温度 (TC)
- 1x Bluetooth プローブ
- 1x ケーブル接続式プローブ

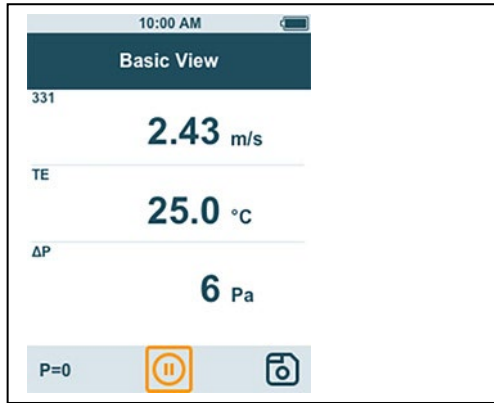

各データの見え方や単位など、接続したプローブによって測定に使用するパラメータが異なります。

- 1  を押して**設定メニュー** [Configure measurement] を開きます。

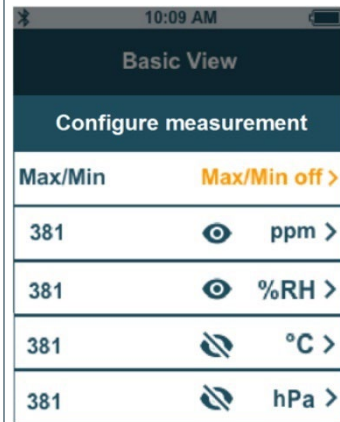

各値を非表示にしてもアプリケーションには影響がありませんが、基本ビューと長時間測定に影響します。設定した単位はアプリケーションメニューにも反映されます。



testo 440 dP では基本ビューでゼロ調整もできます。



精度仕様はセンサのリセット直後の数値です。場所の移動や磁気を帯びた場所は、センサに影響を与えます。そのため、装置の位置決めが確実に終わるまではセンサをリセットしないようにしてください。

4.5.4 アプリケーションメニューの選択

testo 440 にはアプリケーションメニューが搭載されており、設定やユーザーが求める測定タスクを実行しやすくなっています。



プローブを接続すると、使用可能なアプリケーションメニューが起動します。使用できないアプリケーションメニューの表示はグレーアウトします。一部のアプリケーションメニューでは、アクセス可能なプローブが複数接続されるものもあります。

測定値の単位は ISO / US 設定か **基本ビュー** の設定になります。

4.5.5 風量アプリケーション [Volume Flow]

排気口や換気装置のダクトの風速を測るために使用するアプリケーションです。使い方にはいくつかの種類があり、測定エリアや必要なプローブが異なります。

- 低風速の測定: 熱流量プローブ (温度・湿度測定も含む)
- 中程度の風速の測定: 16 mm ベーン式プローブ (温度測定も含む)
- 高速かつ粒子の割合が高い気流の測定: ピトー管

アプリケーションメニューでは、以下のプローブから 1 つを使用します。


型番	製品名
0635 1032	熱線式風速プローブ - (TUC)
0635 1571	マルチプローブ - 無線ハンドル付
0635 1572	マルチプローブ - 有線ハンドル付
0635 1026	コンパクト熱線式風速プローブ- 風速・温度・気圧
0635 1051	無指向性熱式ボールプローブ- 風速・温度・気圧
0635 9571	16 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9572	16 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9371	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9372	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9431	100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9432	100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 1052	微風速プローブ - (TUC)
0560 1405	スマートプローブ- testo 405i 熱線式風速計
0560 1410	スマートプローブ- testo 410i ベーン式風速計



Bluetooth®対応型プローブ 1 本とケーブル接続式プローブ 1 本までつなげることができます。2 つの風速計をつなげる場合は、ケーブル接続式プローブを風量の測定に使用します。



測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：




- 形状：円形、長方形、平面
- 測定タイプ：ポイント / 時間平均
- 風量単位：m³/h、cfm、l/s、m³/s
- 補正係数：1 %～200 %



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- ✓ プロブと testo 440 が正しく接続されていること。
- 1 プロブヘッドのキャップを引きます。

4 操作



風向きが決まっている場所の風速測定では、プローブヘッドの矢印と流れの方向をきちんと合わせてください。

- 2 気流にプローブを入れます。
- 3 プローブを流心に合わせます。
- 4 測定値を確認します。



気流の速度が出ていないと、十分な温湿度の測定結果が得られない場合があります。

- 5 測定を実行し、データを保存します。

4.5.6 ファンネル測定アプリケーション [Funnel Volume Flow]

換気装置の風量を特定するには、風量ファンネルが必要です。測定は互換性のあるベーン式プローブをファンネルに付けて行います。もしくは熱線式風速計とファンネルを組み合わせて測定することも可能です。ファンネルにはさまざまなサイズがあるため、ファンネルの開口部が網の部分の完全に、しっかりと覆うものを選んでください。

アプリケーションメニューでは、以下のプローブから1つを使用します。


型番	製品名
0635 1032	熱線式風速プローブ - (TUC)
0635 1571	マルチプローブ - 無線ハンドル付
0635 1572	マルチプローブ - 有線ハンドル付
0635 9571	16 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9572	16 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9371	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9372	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9431	100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9432	100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 1052	微風速プローブ - (TUC)
0560 1405	スマートプローブ - testo 405i 熱線式風速計



Bluetooth®対応型プローブ 1 本とケーブル接続式プローブ 1 本までつなげることができます。2 つの風速計をつなげる場合は、ケーブル接続式プローブでファンネルを使用します。



測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目：




- 測定タイプ: ポイント / 時間平均
- 風量単位: m³/h、cfm、l/s、m³/s
- 補正係数: 1 % ~ 200 %



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- ✓ プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 排気口にフードをしっかりとかぶせます。フードが排気口を完全に覆うようにしてください。

- 2 | 測定を実行し、データを保存します。

4.5.7 ピトー管測定アプリケーション [Pitot Volume Flow]


ピトー管測定は、高速かつ粒子の割合が高い気流の測定に向いています。



このアプリケーションメニューにアクセスできるのは、testo 440 dP または Bluetooth® に接続した testo 510i に限られます。

測定の準備



- 1 | 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目:

- 形状: 円形、長方形、平面
- 測定タイプ: ポイント / 時間平均
- 単位: mm / cm, mm² / cm²
- ピトー管係数: 0.00 ~ 1.00
- 補正係数: 1 % ~ 200 %
- 流量単位: m³/h, cfm, l/s, m³/s



ピトー管係数はほぼ同一にし、測定の開始前に入力してください。

- プラントル型ピトー管 (0635 2045, 0635 2145, 0635 2345): ピトー管係数: 1.00
- I 型ピトー管 (0635 2043, 0635 2143, 0635 2243): ピトー管係数: 0.67
- 流量マトリクス (0699 7077): ピトー管係数: 0.82

他メーカーのピトー管での係数については、取扱説明書をご覧くださいか、サプライヤーにお問い合わせください。



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。
時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。


2



でパラメータを選択し、実行します。

3



か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

✓ | プローブと測定器が正しく接続されていること。

1 | アプリケーションメニューでチャンネルのパラメータを設定します。



測定ポイントからの最小距離を守ってください:

- 風上にある測定ポイントは、ダクト直径の 6 倍以上の距離が必要です:
 $D_h = 4A/U$ (A:ダクト断面積、U:ダクト周囲長)
- 風下にある測定ポイントは、ダクト直径の 2 倍以上の距離が必要です:
 $D_h = 4A/U$ (A:ダクト断面積、U:ダクト周囲長)

2

ピトー管をダクトに入れます。

3


測定を実行し、データを保存します。

4.5.8 K 値による風量アプリケーション [K-Factor Volume Flow]

testo 440 では、基準抵抗値を測って K 値を入力すると風量を算出できます。そのため testo 440 の調整作業時に排気口につなげたままにしておき、風量の変化を直接画面で確認することが可能です。




このアプリケーションメニューにアクセスできるのは、testo 440 dP または Bluetooth® に接続した testo 510i に限られます。

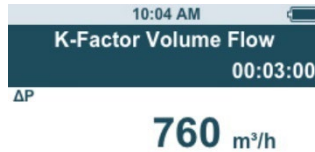

風量測定はコンポーネントのメーカーが指定した仕様を満たしていないと実施できません。この仕様にならない、メーカーもしくはサプライヤーが指示した差圧の位置を測定することになります。コンポーネント特有の K 値と以下の数学的方程式を使って、差圧から風量を特定します。

$$v = k * \sqrt{\Delta P}$$

測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目:


- 測定タイプ: ポイント / 時間平均
- K 値: 0.01 ~ 999.99
- K 値の単位:
 - 風量: m³/h、cfm、l/s、m³/s
 - 圧力: Pa、kPa、hPa、mbar、psi、mmH₂O、mmHg、inH₂O、inHg、Torr
- 風量単位: m³/h、cfm、l/s、m³/s




ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。

- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- 1 Testo 440 を測定箇所に対して押さええます。
- 2 測定した結果データを保存します。

4.5.9 寒暖性能アプリケーション [Heating / Cooling Load]

熱装置の寒暖性能を割り出すアプリケーションです。

アプリケーションメニューは以下のプローブから2つを使用します。


型番	製品名
0636 9771	高精度 温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9775	高温対応 温湿度プローブ - (TUC)
0636 9731	温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0632 1551	IAQ プローブ 無線ハンドル付 - 温度・湿度・CO2・気圧
0632 1552	IAQ プローブ 有線ハンドル付 - 温度・湿度・CO2・気圧
0560 2605 55	スマートプローブ - testo 605i 温湿度計



2つ以上のプローブを、それぞれ Bluetooth® とケーブルで接続する必要があります。



測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目:




- 吸気のプローブ ID
- 排気のプローブ ID
- 測定タイプ:ポイント / 時間平均
- 風量単位: m^3/h , cfm , l/s , m^3/s
- 風量:0.0~99999.0
- 寒暖性能の単位: kW , BTU/h



ポイント測定では個々の測定データから平均値を割り出します。

時間測定では一定の期間から平均値を割り出します。

測定は複数のポイントで行うことができ、この場合は時間とポイントの平均値が算出されます。

- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- ✓ 2つのプローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 吸気用のプローブを測定箇所となる吸気口に当てます。

- 2 | 排気用のプローブを測定箇所となる排気口に当てます。
- 3 | 吸気と排気の温湿度データ、およびそこから割り出された寒暖性能が画面に表示されます。
- 4 | 測定を実行し、データを保存します。

4.5.10 CO 測定アプリケーション [CO Diagnostic]

空気中の CO 濃度を測るアプリケーションです。

アプリケーションメニューに対応しているプローブ:


型番	製品名
0632 1271	CO プローブ無線ハンドル付 - CO
0632 1272	CO プローブ有線ハンドル付 - CO



Bluetooth®で testo 440 に接続することができるのは、1 つのプローブに限られます。





画面には、信号機にならった CO 濃度が表示されます。

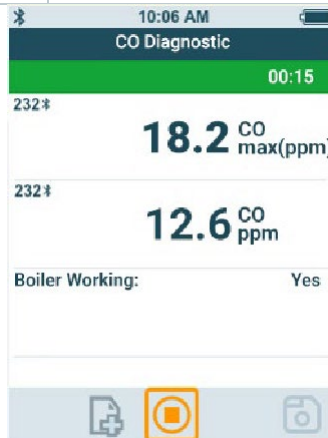表示	意味
緑	リスク小
黄	リスク中
赤	リスク大



4 操作

測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。
設定可能な項目：
 - ボイラー稼働:あり/なし
 - 測定時間:30 秒/60 秒/90 秒/120 秒
- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- ✓ | プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 | 測定場所に CO プローブを配置します。
 - 2 | CO を測定し、データを保存します。



- 測定が途中で終了した場合、測定はエラーとみなされます。

測定結果の解釈

パラメータ[ボイラー稼働=あり] の場合、Co max:

数値	表示	意味
0 ~ 25 ppm	緑	リスク小
25 ppm 以上	赤	危険

パラメータ[ボイラー稼働=なし] の場合、Co max:

数値	表示	意味
0 ~ 30 ppm	緑	リスク小
31 ~ 50 ppm	黄	リスクあり
50 ppm 以上	赤	危険

4.5.11 カビ発生リスク表示アプリケーション [Mold Indication]

室内のカビ発生リスクを測るアプリケーションです。

アプリケーションメニューに対応しているプローブ:

型番	製品名
0636 9771	高精度 温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9731	温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0632 1551	IAQ プローブ 無線ハンドル付 - 温度・湿度・CO2・気圧
0632 1552	IAQ プローブ 有線ハンドル付 - 温度・湿度・CO2・気圧
0615 1712	NTC サーミスタ 気体温度プローブ - (TUC)
0615 4611	面ファスナー式パイプ巻付型 表面温度プローブ - (TUC)
TE (メーカー不問)	



温度プローブ (TE、NTC) および湿度プローブをいずれも 1 つ以上、Bluetooth®とケーブルで接続することが条件です。





Bluetooth®で testo 440 に接続することができるのは、1 つのプローブに限られます。

画面には、信号機にならったカビ発生リスクが表示されます。

表示	意味
緑	リスク小
黄	リスク中
赤	リスク大



測定の準備

- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。
- 2  でパラメータを選択し、実行します。
- 3  か  を押してメニューを終了します。

測定の実行

- ✓ プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 測定場所で湿度を測定します。
 - 2 カビ発生リスクが疑われる場所の温度を測定します。
- ▶ 画面にカビ発生リスクが表示されます。
- 3 データを保存します。

4.5.12 乱流度測定アプリケーション [Draft Rate]

このアプリケーションメニューでは、DIN EN 13779 または DIN EN ISO 7730 に準拠した乱流度の測定と通風の算出ができます。

測定は自動的に3分間行われます。良好な測定結果を得るために以下の使用が推奨されます。

型番	製品名
0554 1591	快適性測定用スタンド (規格に準じたプローブ位置指定、収納袋付属)

アプリケーションメニューに対応しているプローブ:


型番	製品名
0628 0152	気流プローブ - (TUC)



testo 440 に接続したプローブは、約 3 秒程度のウォームアップが必要です。測定はその後で実施してください。

画面には、信号機にならったステータス表示が現れます。

表示	意味
緑	通風率 0~20 %
黄	通風率 21~30 %
赤	通風率 31~100 %

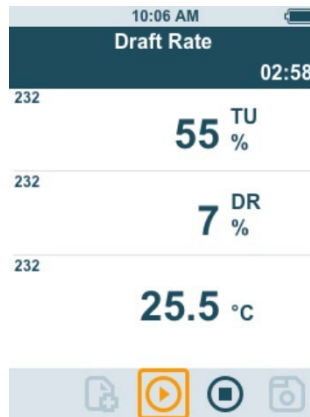

測定の実行

- ✓ | プローブと測定器が正しく接続されていること。
- 1 | 良好な測定結果を得るため、スタンドにプローブを固定します。
- 2 | 測定を実行し、データを保存します。

4.5.13 長時間測定アプリケーションの実行 [Logger Mode]


このアプリケーションメニューでは、ユーザーが指定した期間と間隔で測定データを記録することができます。

互換性のあるプローブすべてで使用可能な機能です。

同時に実行できるプローブの上限は、次のとおりです。


- 1x 温度 (TC)
- 1x Bluetooth®対応プローブ
- 1x ケーブル接続式プローブ



- 1 測定に関する設定ボタン  を押します。

設定可能な項目:

- 測定サイクル: 秒
- 測定時間: 時間 + 分

- 2  でパラメータを選択し、実行します。

- 3  か  を押してメニューを終了します。



最長測定時間は電池の残量、メモリの空き容量、使用するプローブによって異なります。これらの情報はコンフィギュレーションの際に表示されます。



長時間測定アプリケーション[ロガーモード]では、測定値(ファームウェア・バージョン 1.0.4 以降)は、設定された測定期間の終了時に自動的に保存されます。



特に長時間にわたって測定する場合、testo ではマイクロ USB を使った外部電源の使用をお勧めしています。外部電源を使用することで、測定データを取得できる時間が大幅に延長します。

型番: 0554 1105 - AC 電源ユニット (USB ケーブル付属)

5 メンテナンス

5.1 電池の交換

- 1 | バッテリーケースのカバーを開けます。



- 2 | 電池を交換します。極性に注意してください。



異なるメーカーの電池や、使いかけの電池は使用しないでください。使いかけの電池を使用すると、電池残量が正確に測れなくなります。

- 3 | バッテリーケースのカバーを閉めます。

- ▶ testo 440 を起動できます。

5.2 testo 440 のクリーニング



強力な洗剤や溶剤は使用せず、薄めた家庭用食器洗剤やせっけん水を使用してください。



接続部は常に清潔を保ち、油や汚れをためないでください。

- 1 装置を湿らせた布で綺麗にした後は、十分に乾燥させてください。
- 2 接続口に汚れがあれば、湿らせた布で清掃します。

5.3 校正



本体、デジタルプローブおよびプローブヘッドには、出荷検査書が同梱されています。

測定の精度を担保するため、定期的な校正を推奨しています。

(多くのガイドラインでは、年1回の校正の実施が推奨されています)

校正サービスについては、当社サービスセンターにお問い合わせください。

5.4 ファームウェアのアップデート




testo 440 の最新ファームウェア情報は、当社ウェブサイト (www.testo.com) の製品ページでご確認ください。

- ✓ ご使用の PC にファームウェアファイルがダウンロードしてあること。

- 1 testo 440 をマイクロ USB ケーブルでコンピュータに接続します。

- ▶ 自動再生画面が開きます。

- 2 フォルダを開く [Open folder to view files] をクリックしてファイルを表示します。

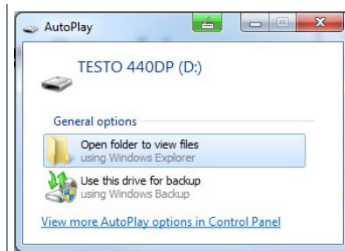

- ▶ フォルダ画面が開きます。

- 3 画面にファームウェアファイルをドラッグします。

Name	Date modified	Type	Size
20170907	20.11.2017 10:54	File folder	
20170911	20.11.2017 10:54	File folder	
20170912	20.11.2017 10:54	File folder	
20170913	20.11.2017 10:54	File folder	
20170914	20.11.2017 10:55	File folder	
20170915	20.11.2017 10:55	File folder	
20170920	20.11.2017 10:55	File folder	

- ▶ コピーが完了します。

- 4 | testo 440 とコンピュータの接続を外します。
- 5 | いったん testo 440 のスイッチを切り、入れ直します。
- ▶ | ファームウェアが自動的にインストールされます。

6 テクニカルデータ

温度 (NTC)	testo 440	testo 440 dP
測定範囲	-40~+150 ° C	
精度 (22 °C、±1 digit)	±0.4 ° C (-40 ~-25.1 ° C) ±0.3 ° C (-25~-+74.9 ° C) ±0.4 ° C (+75~-+99.9 ° C) ±0.5 % (計測値比)(その他の範囲)	
分解能	0.1 °C	

温度 (TE)	testo 440	testo 440 dP
測定範囲	-200~+1370 ° C	
精度 (±1 digit)	±(0.3 + 計測値の 0.3 %) ±0.5 ° C (cold junction)	
分解能	0.1°C	

圧力	testo 440	testo 440 dP*
測定範囲	-	-150~+150 hPa
精度 (22 °C、±1 Digit)		±0.05 hPa (0~-+1.00 hPa) ±0.2 hPa + 計測値の 1.5 % (1.01~150 hPa)
分解能		0.01 hPa

*精度仕様はセンサのリセット直後の数値です。場所の移動や磁気を帯びた場所は、センサに影響を与えます。そのため、装置の位置決めが確実に終わるまではセンサをリセットしないようにしてください。

プローブ接続	testo 440	testo 440 dP
熱電対 (K タイプ) 用コネクタ	1 箇所	
プラグ付きケーブルプローブ用 Testo ユニバーサルコネクタ (TUC)	1 箇所	
Bluetooth®プローブ	Bluetooth®プローブまたは testo スマートプローブ 1 箇所	
差圧	-	+

項目	testo 440	testo 440 dP
使用温度	-20~+50 °C	
保管温度	-20~+50 °C	

項目	testo 440	testo 440 dP
Bluetooth®通信範囲 (Bluetooth®対応 最新世代型 testo 環境プローブ)	20 m (障害のない場所)	
Bluetooth®通信範囲 (スマートプローブ)	3 m (障害のない場所)	
使用電池	単 3 乾電池×3 本	
バッテリー寿命	12 時間	
質量	250 g	
外形寸法	154 x 65 x 32 mm	

型番	製品名	電池寿命*
0635 1032	熱線式風速プローブ - (TUC)	8 時間
0635 1572	マルチプローブ - 有線ハンドル付	8 時間
0635 9532	16 mm ベーン式風速プローブ - 風速	11 時間
0635 9372	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付	10 時間
0635 9432	100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付	10 時間
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付	12 時間
0636 9775	高温対応 温湿度プローブ - (TUC)	12 時間
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付	12 時間
0635 0551	照度プローブ - (TUC)	11 時間
0632 1552	IAQ プローブ 有線ハンドル付 - 温度・湿度・CO ₂ ・気圧	8 時間
0632 1272	CO プローブ有線ハンドル付 - CO	11 時間
0628 0152	気流プローブ - (TUC)	9 時間
0635 1052	微風速プローブ - (TUC)	9 時間

* すべて気温 22 °C、画面の明るさ 50 %、省エネモードオン、自動オフなしの条件による

7 トラブルシューティング

7.1 Q&A

7.1.1 Bluetooth 対応プローブの LED ステータス

LED のステータス	説明
赤く点滅	バッテリー残量不足
黄色く点滅	プローブが起動し、Bluetooth の接続を試行中
緑で点滅	プローブが起動し、Bluetooth の接続が確立

7.1.2 熱線式プローブでの測定ができないとき

測定の前に熱線式プローブのキャップを開けてください。

7.2 アクセサリとスペアパーツ

Bluetooth 対応プローブ

型番	製品名
0635 1571	マルチプローブ - 無線ハンドル付
0635 9571	16 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9371	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0635 9431	100 mm ベーン式風速プローブ - 無線ハンドル付
0636 9771	高精度 温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0636 9731	温湿度プローブ - 無線ハンドル付
0632 1551	IAQ プローブ 無線ハンドル付 - 温度・湿度・CO ₂ ・気圧
0632 1271	CO プローブ 無線ハンドル付 - CO

ケーブル接続式プローブ

型番	製品名
0635 1032	熱線式風速プローブ - (TUC)
0635 1572	マルチプローブ - 有線ハンドル付
0635 9572	16 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9372	高精度 100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付
0635 9432	100 mm ベーン式風速プローブ - 有線ハンドル付

型番	製品名
0636 9772	高精度 温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0636 9775	高温対応 温湿度プローブ - (TUC)
0636 9732	温湿度プローブ - 有線ハンドル付
0635 0551	照度プローブ - (TUC)
0632 1552	IAQ プローブ 有線ハンドル付 - 温度・湿度・CO ₂ ・気圧
0632 1272	CO プローブ有線ハンドル付 - CO
0628 0152	気流プローブ - (TUC)
0635 9532	16 mm ベーン式風速プローブ - 風速
0635 1052	微風速プローブ - (TUC)

その他アクセサリについては、testo ホームページ(www.testo.com) をご覧ください。



株式会社 テストー

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル7F

- セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
- サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863
- ヘルプデスク TEL.045-476-2547

ホームページ <https://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp